




WeasyFIX[®]
INNOVATIVE CONSTRUCTION CONNECTORS

Solution 43


Construction avec plancher
Connecteur client
Charges importantes

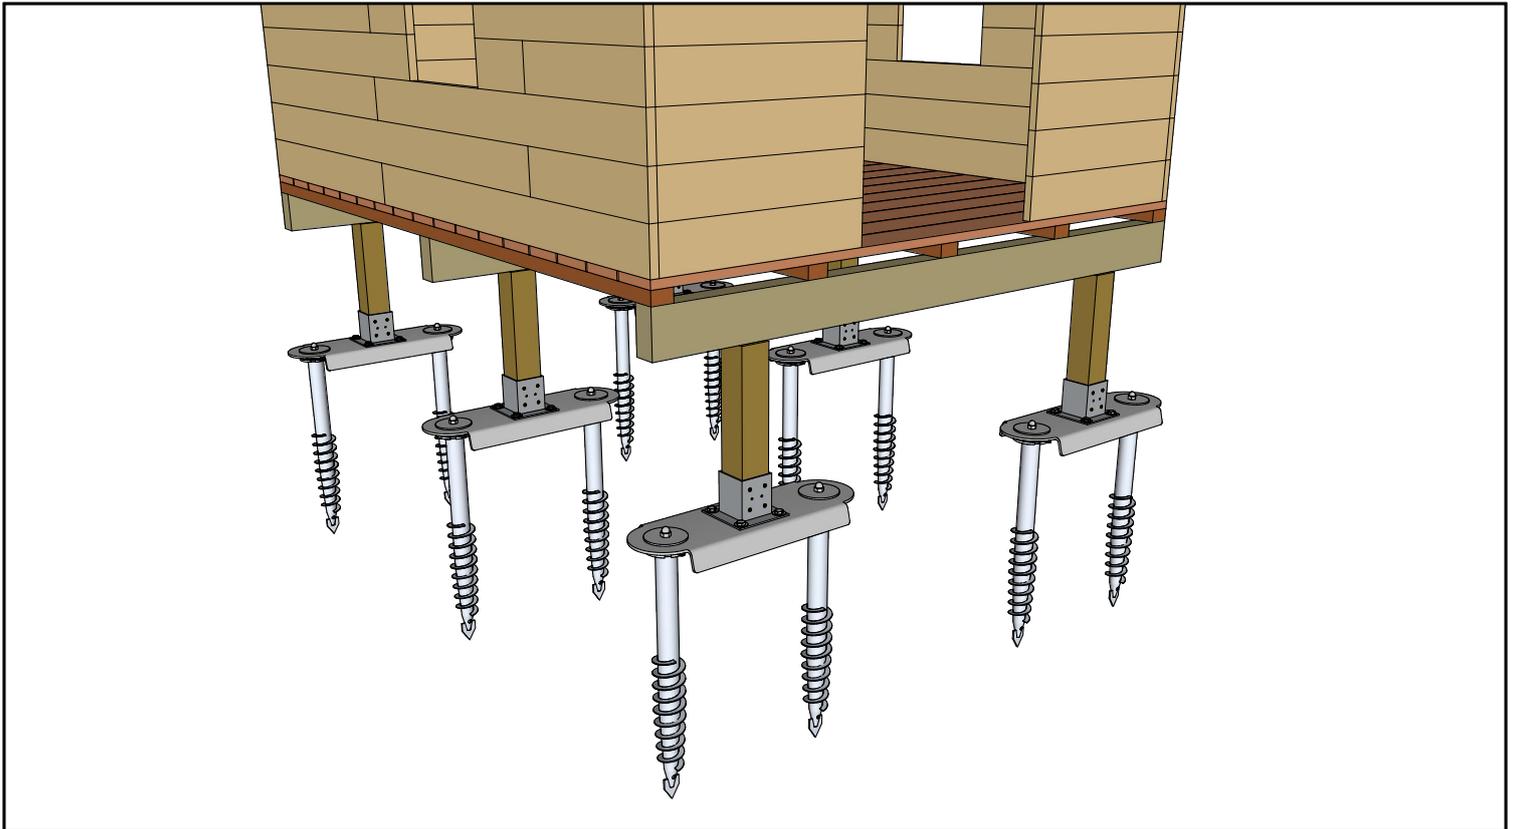


Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






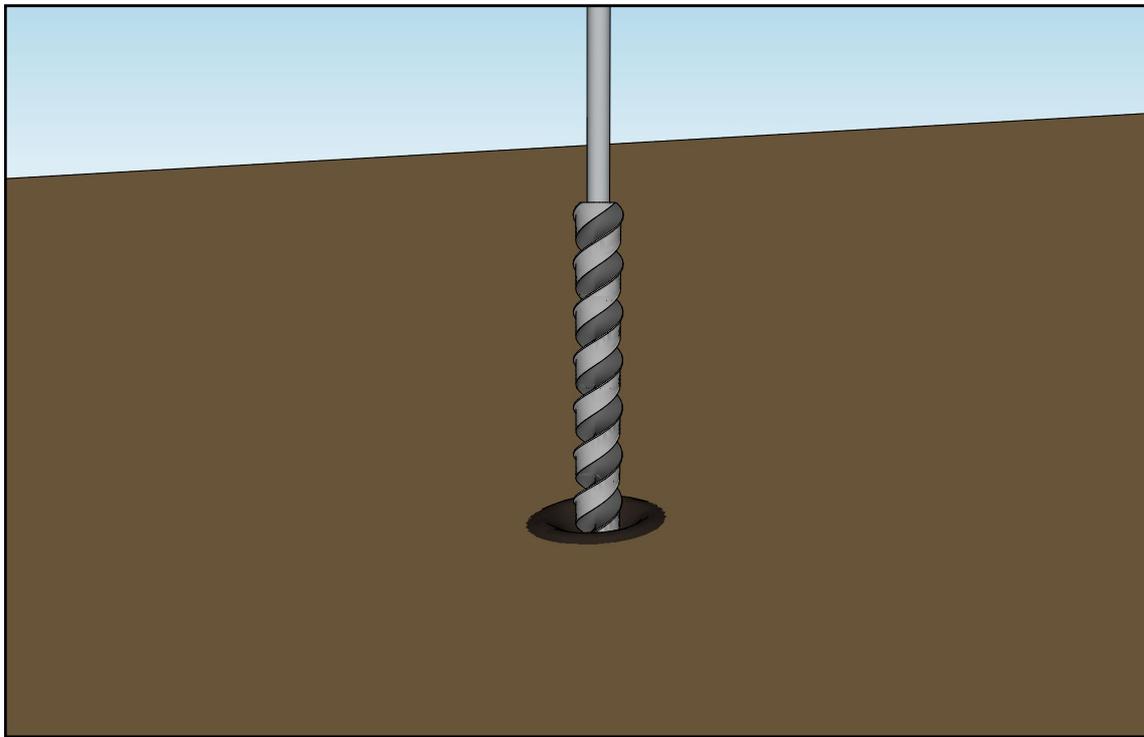


Lubrification

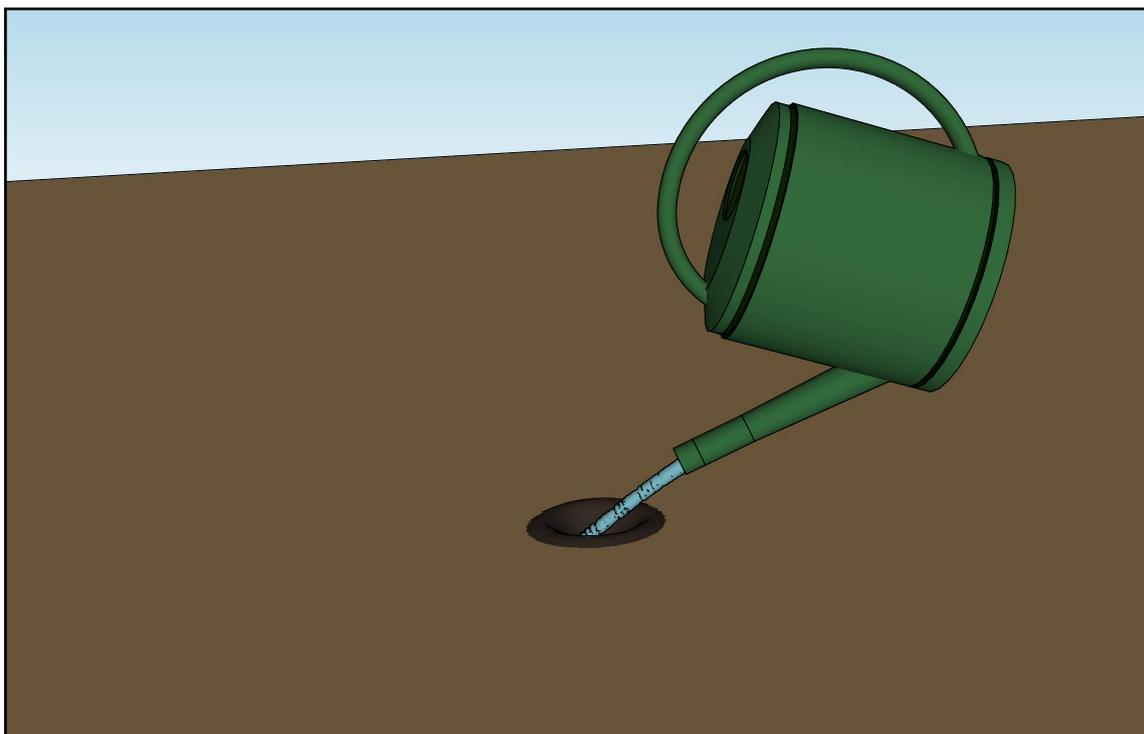





Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

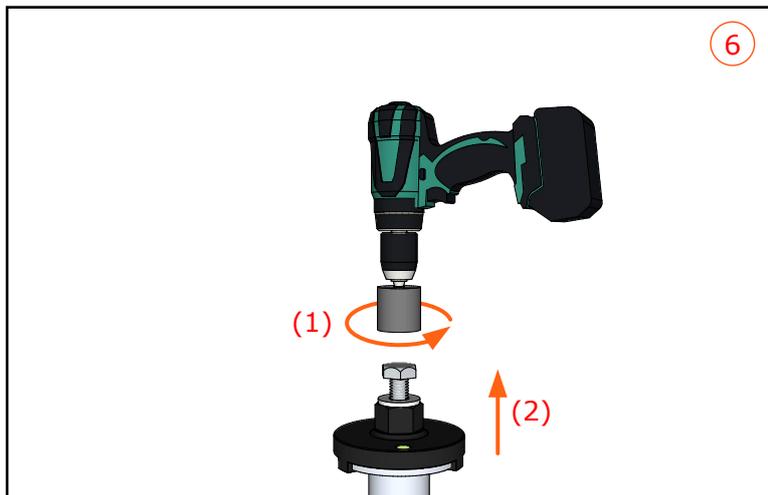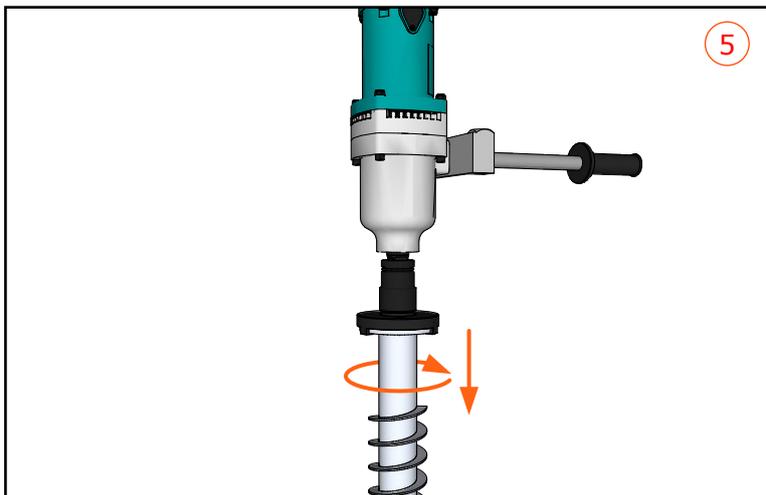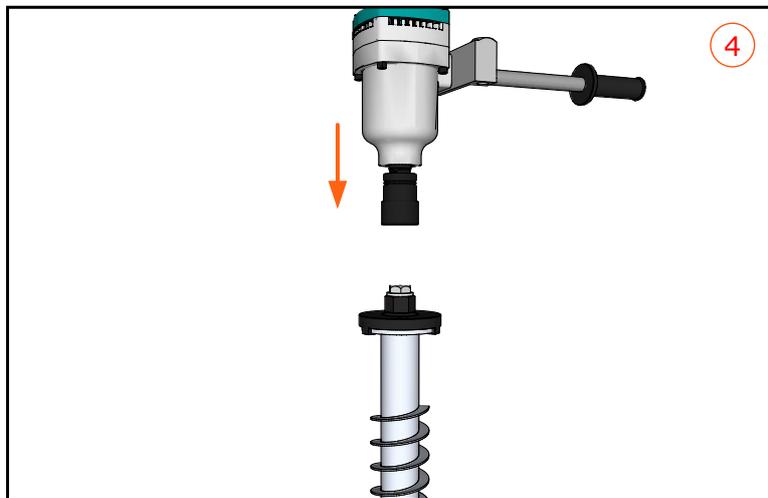
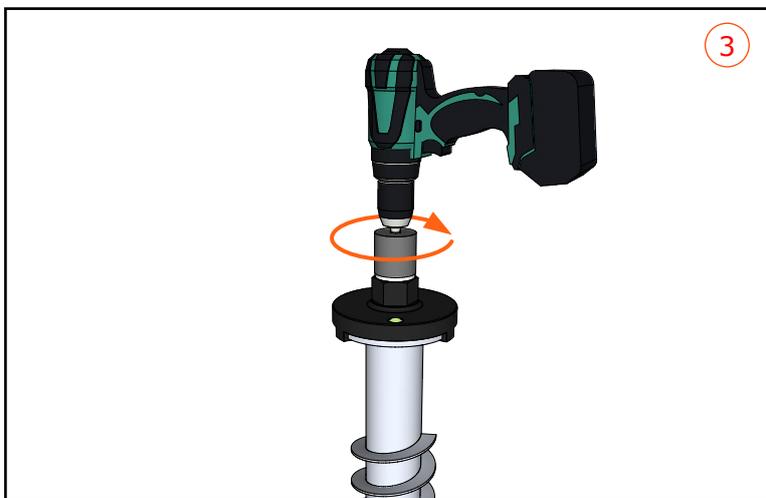
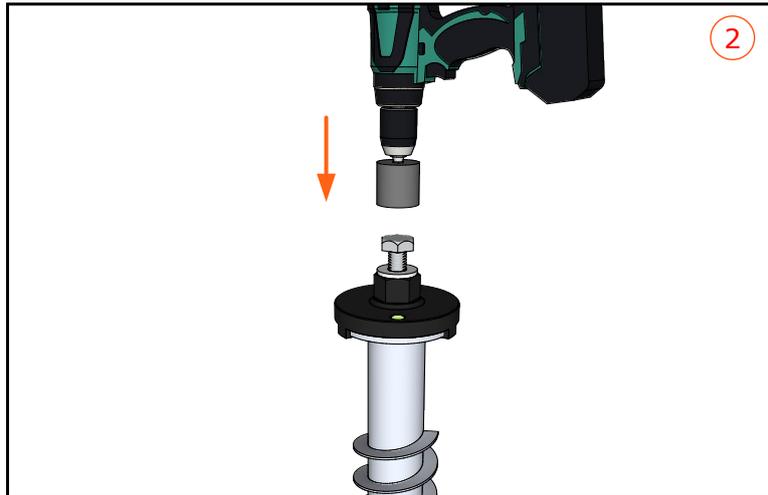
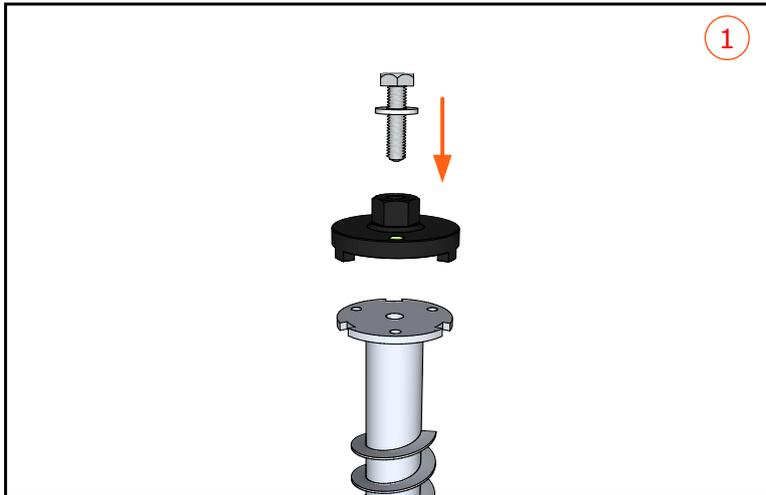



Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement des connecteurs poteaux

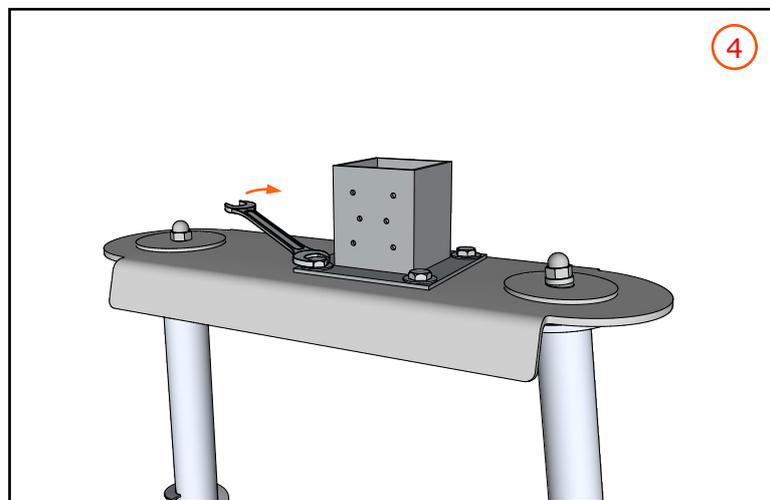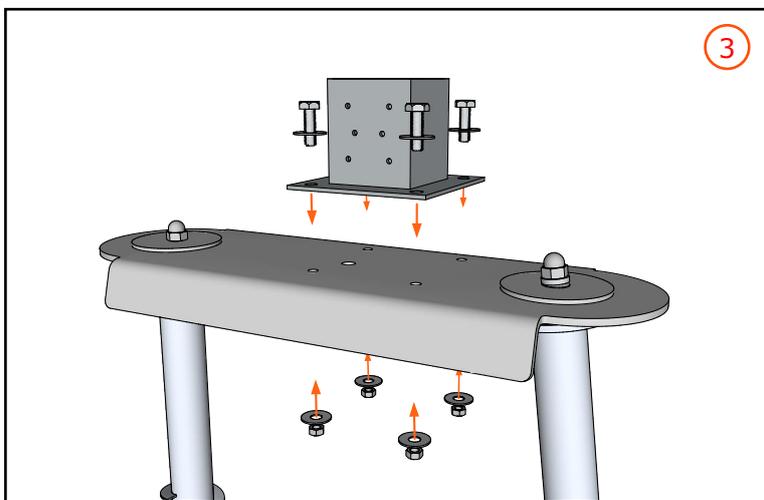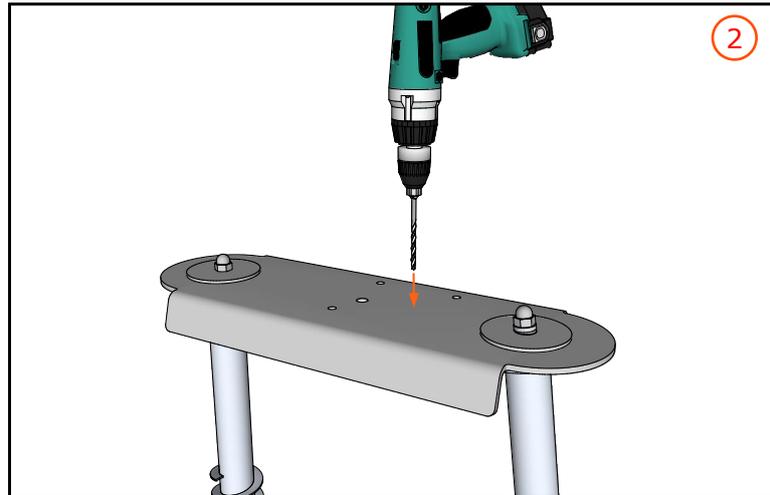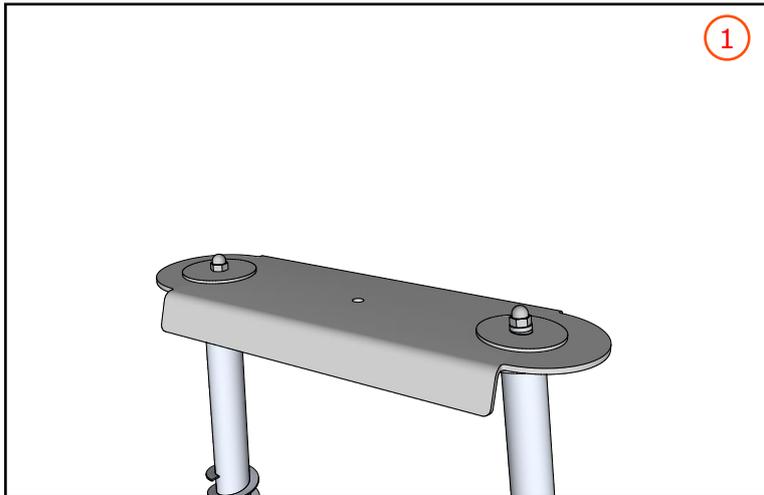

Etape 4 : Structure bois

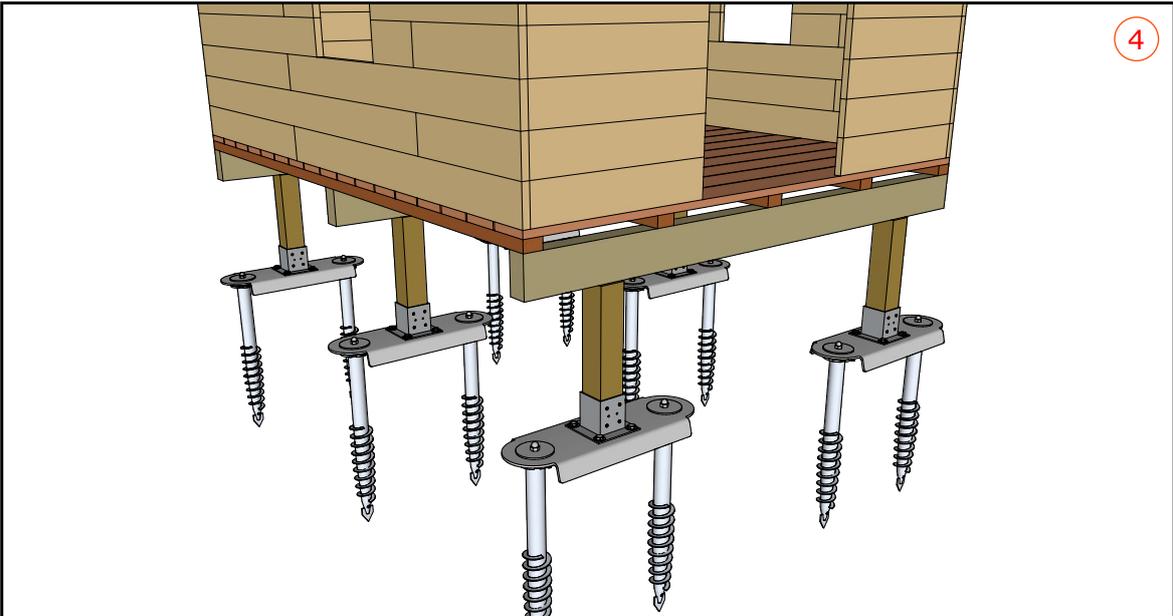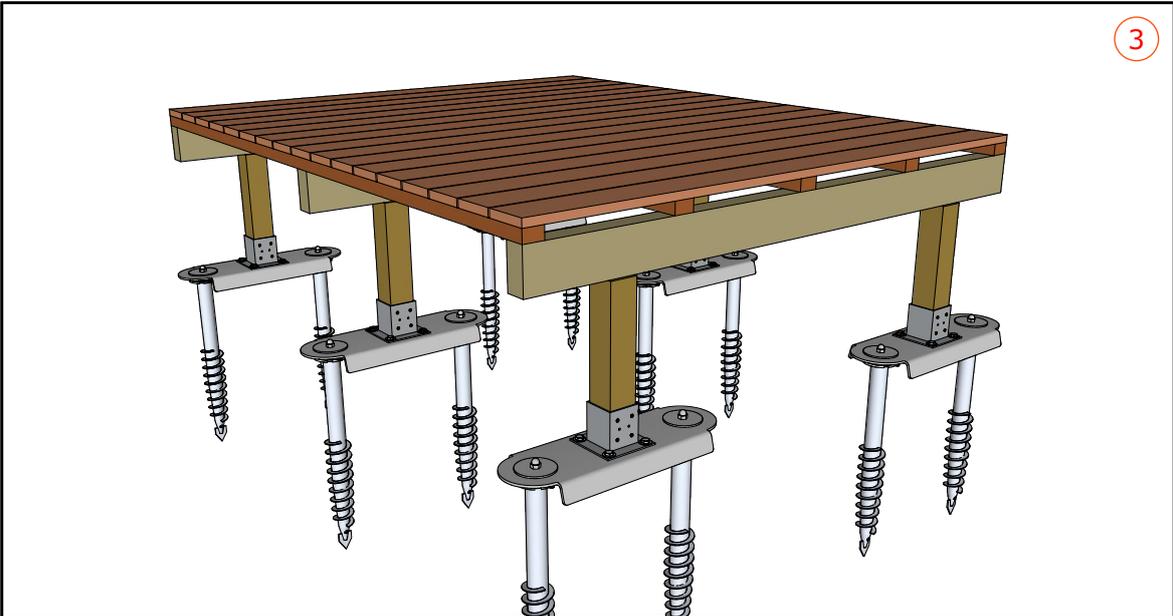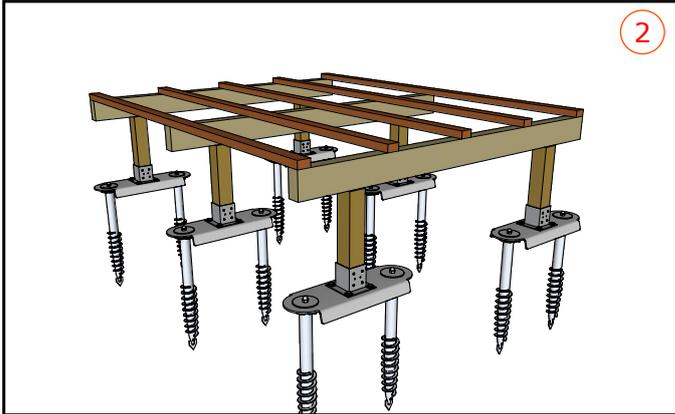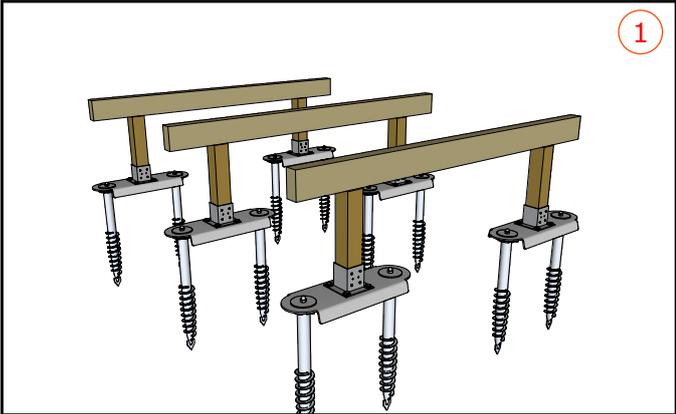

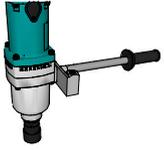

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (*Hors gamme WeasyFix*)



F7 WEASYHEAD



C19 BASE 2



B15 RONDELLE CONVEXO-CONCAVE



D4 VERTIKIT



A2 FS-XXXX-F