


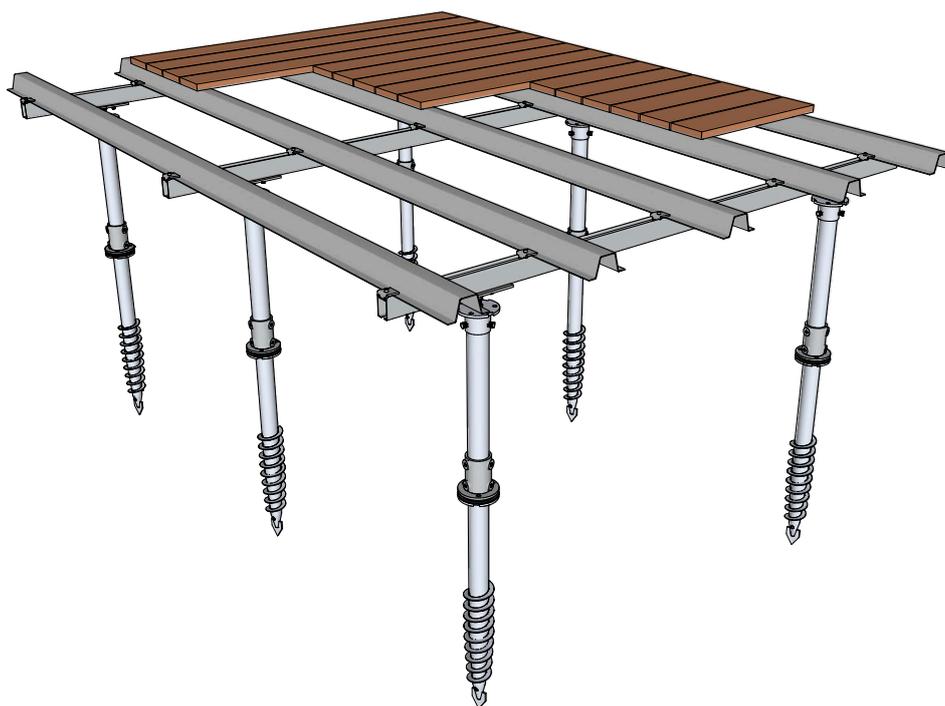

Solution 15


Terrasses en hauteur
Plancherlames bois & composite
Structure métal sur poteaux




Etape 1 : Réalisation des avant-trous

Tuto A : Avant trou au perforateur

Mèche à béton + perforateur






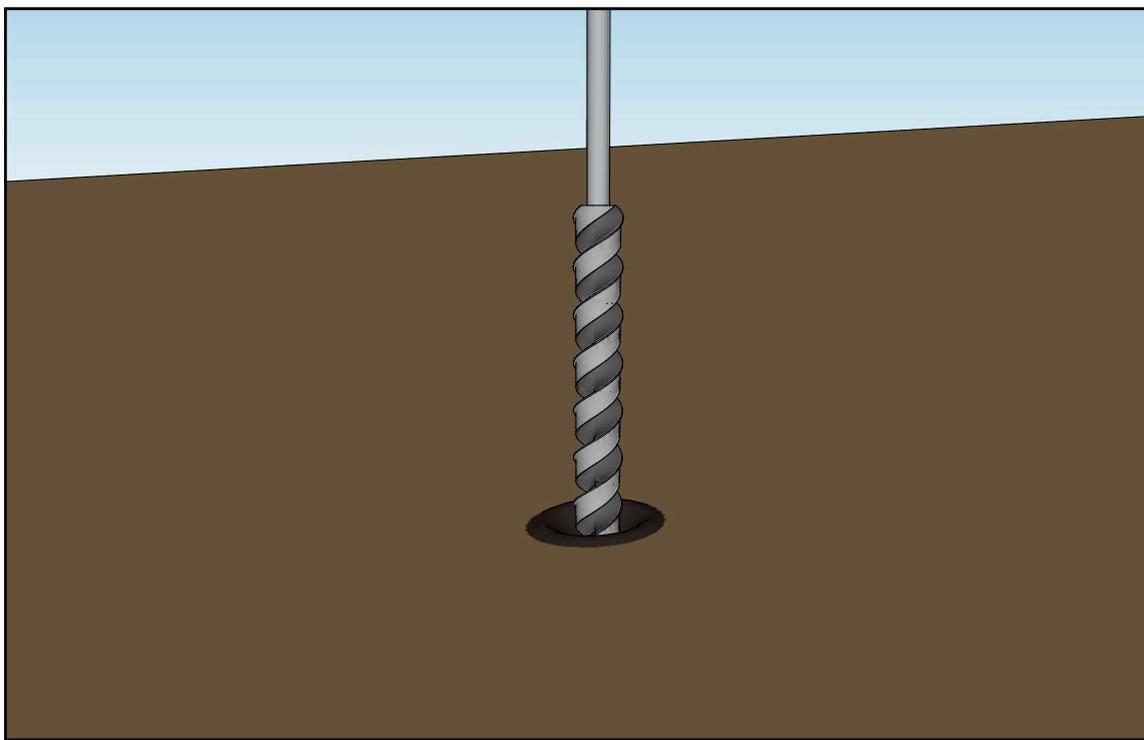


Lubrification

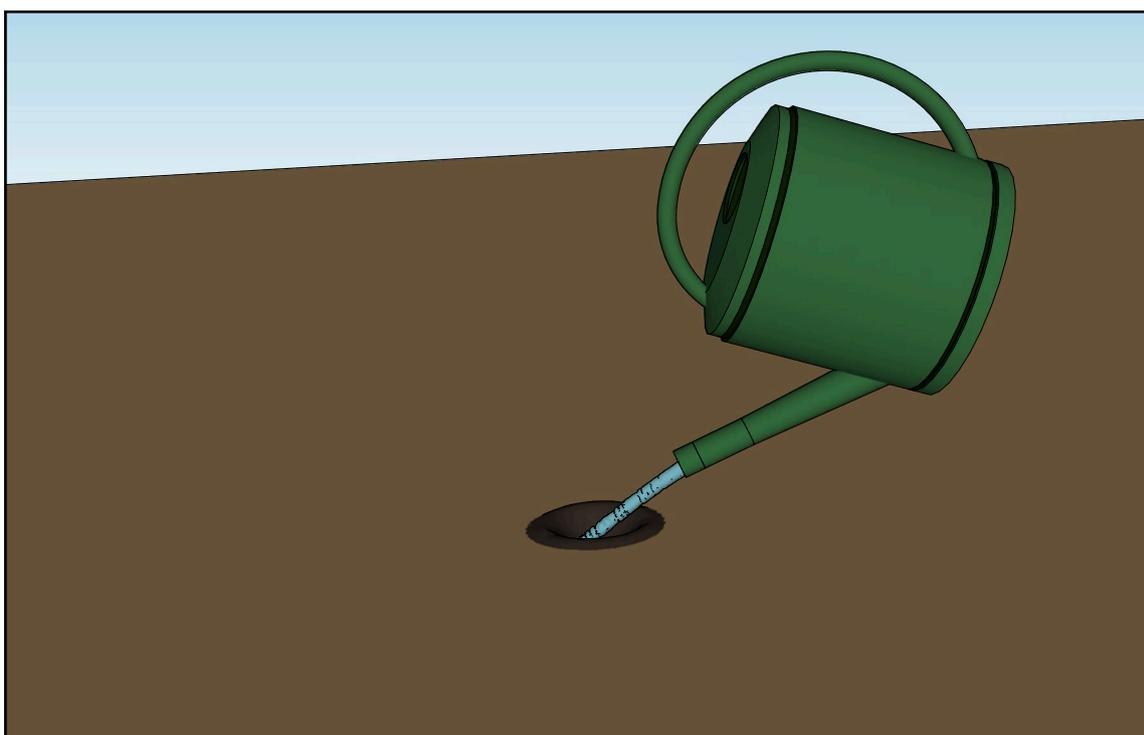






Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

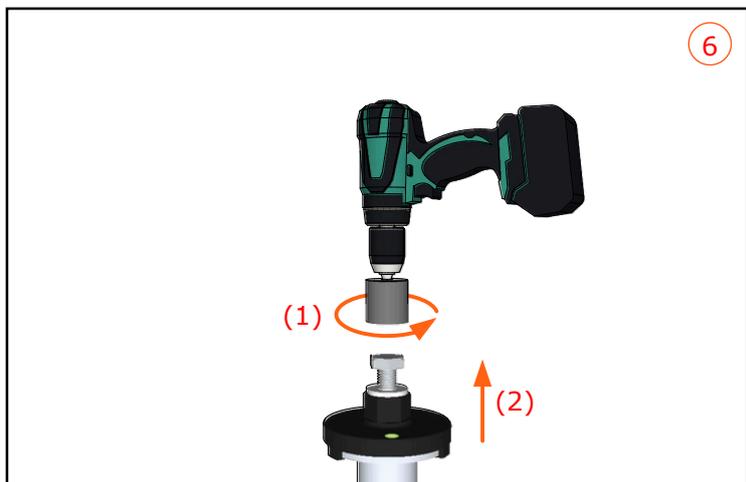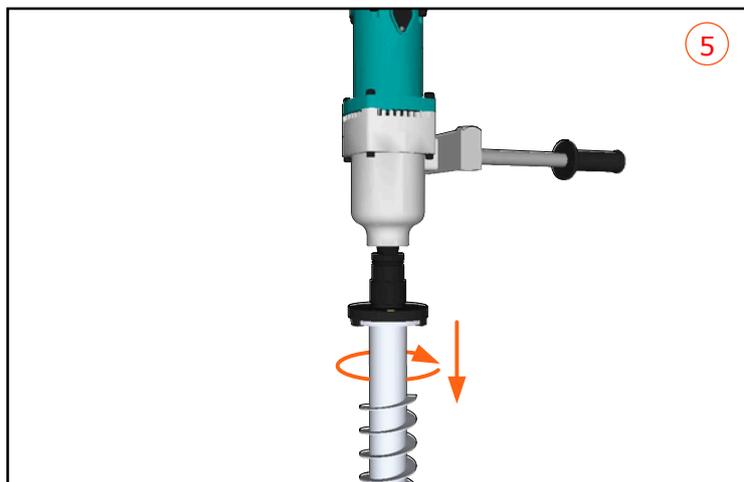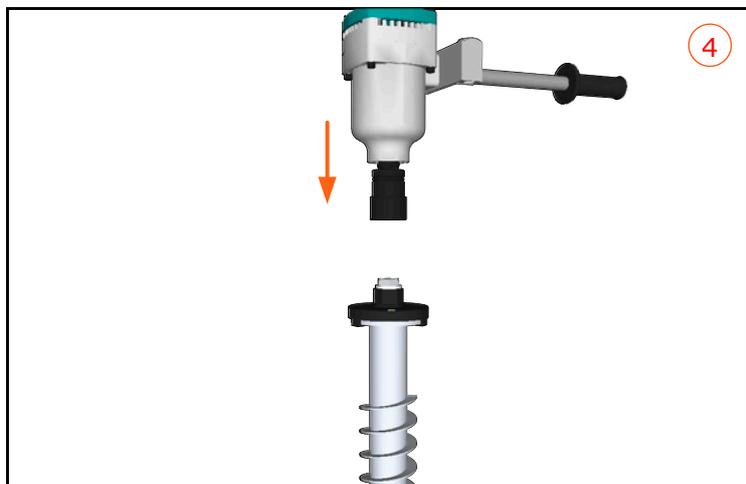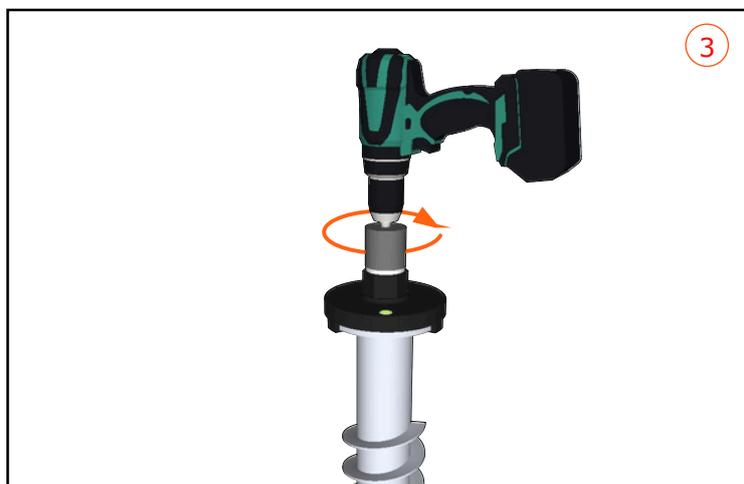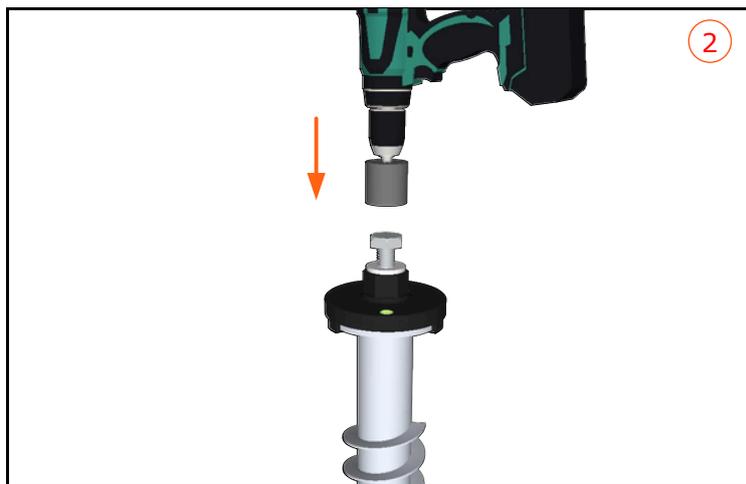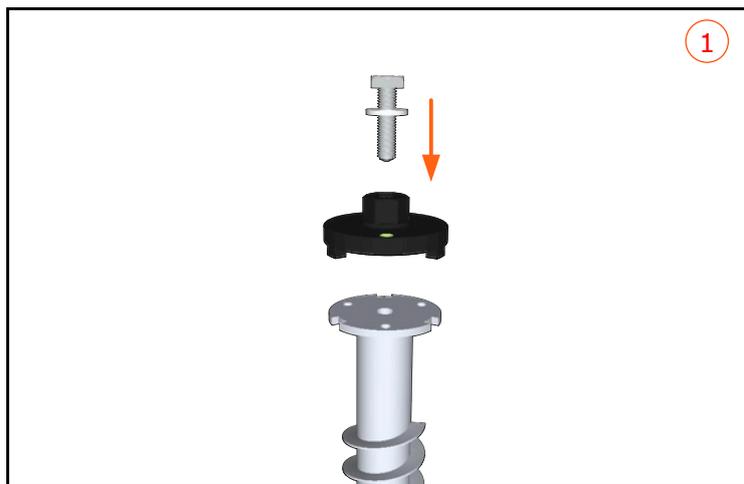






Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

Tuto A : Mise à niveau de la structure à l'aide du tube métal

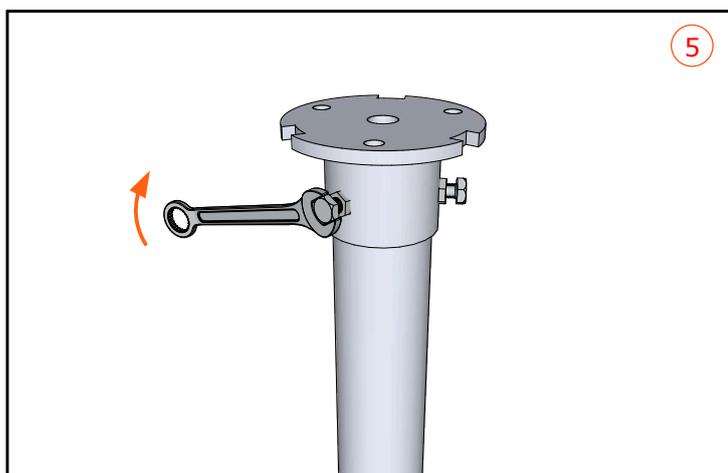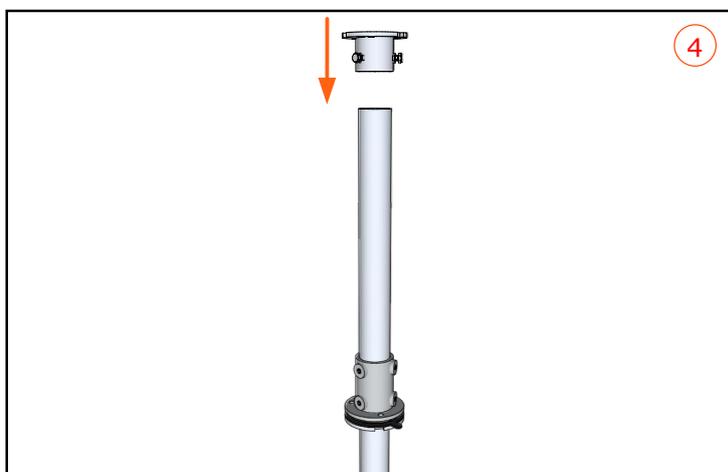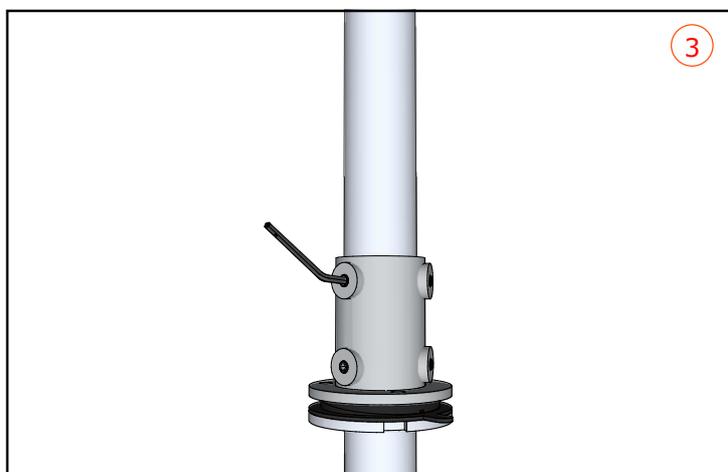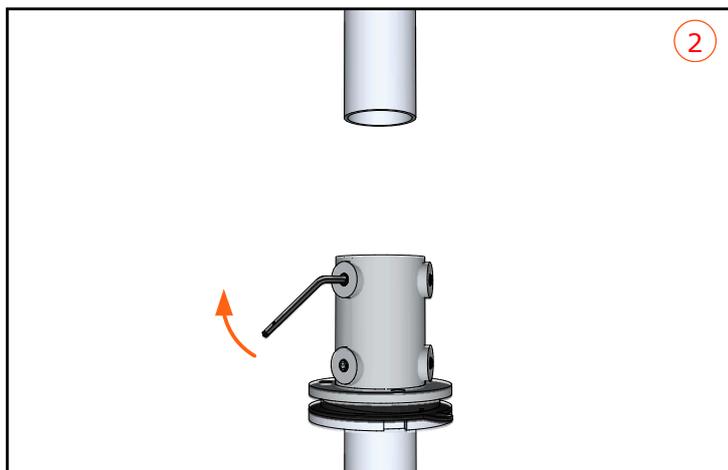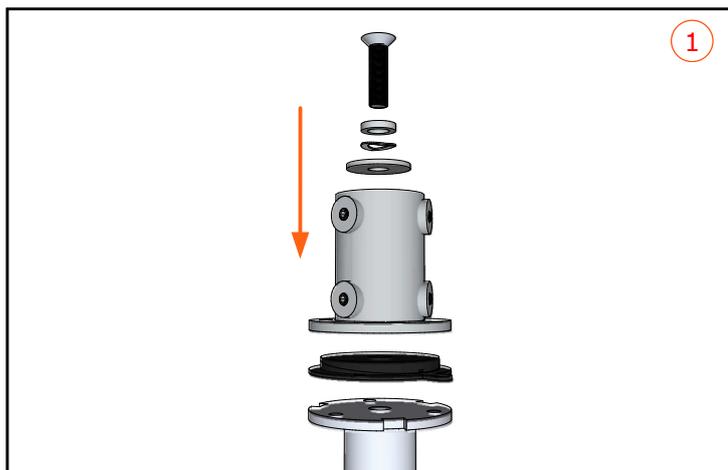



Etape 3 : Pose des connecteurs & tube métal

Tuto B : Placement du "WoodBasic 3D"

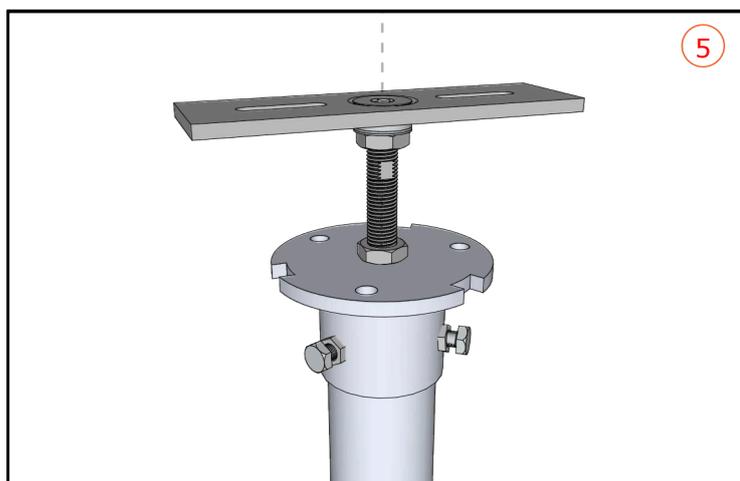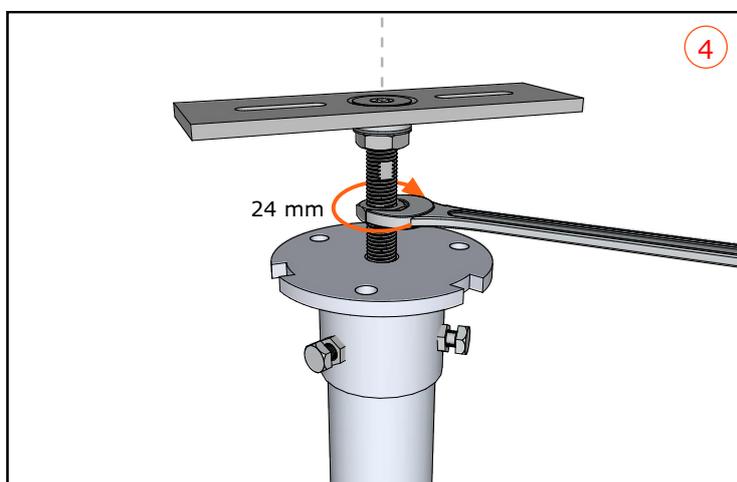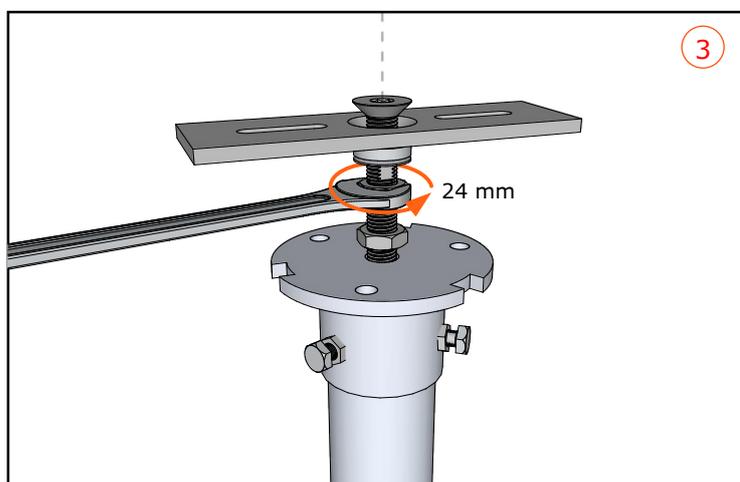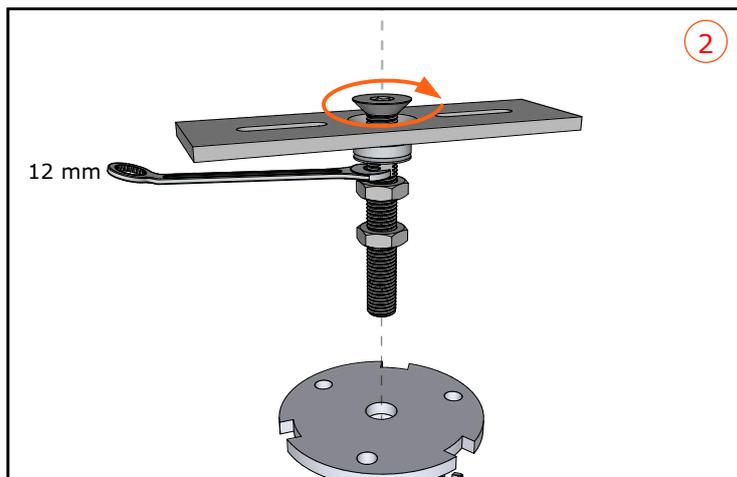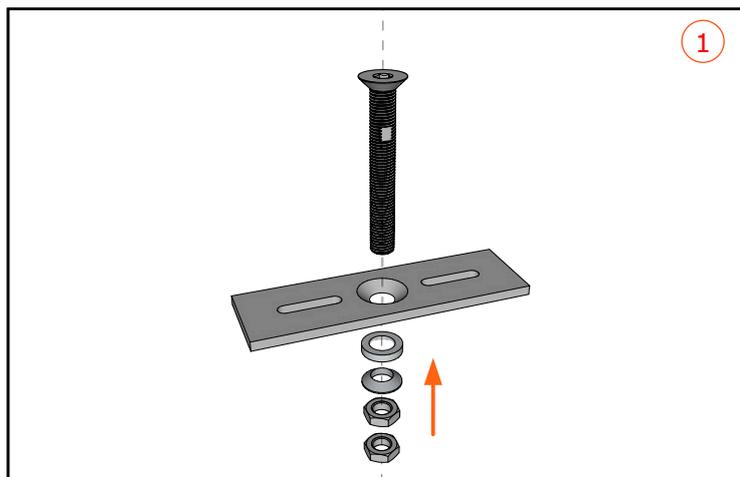






Etape 4 : Pose de la structure inférieure

Tuto A : Fixation du profilé inférieur

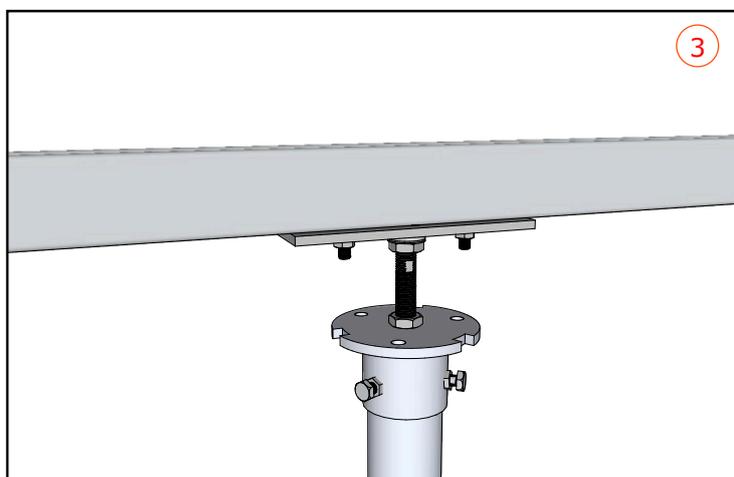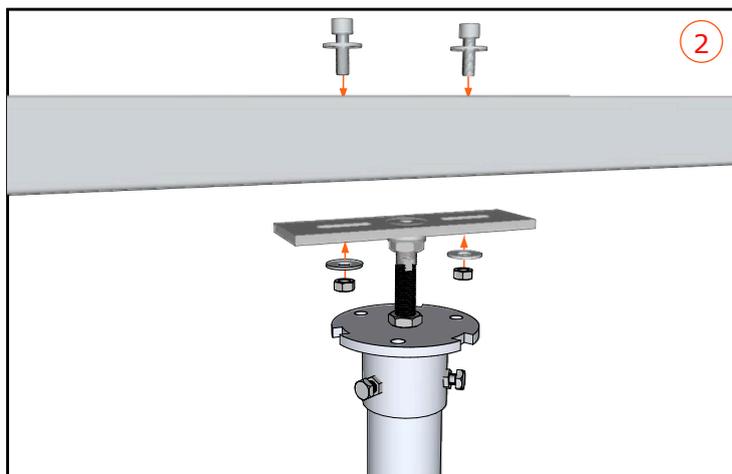




Etape 4 : Pose de la structure inférieure

Tuto B : Aboutage de 2 profilés C

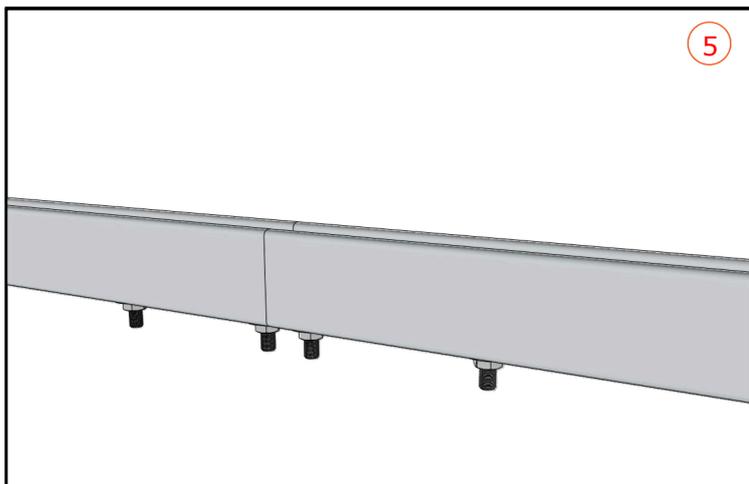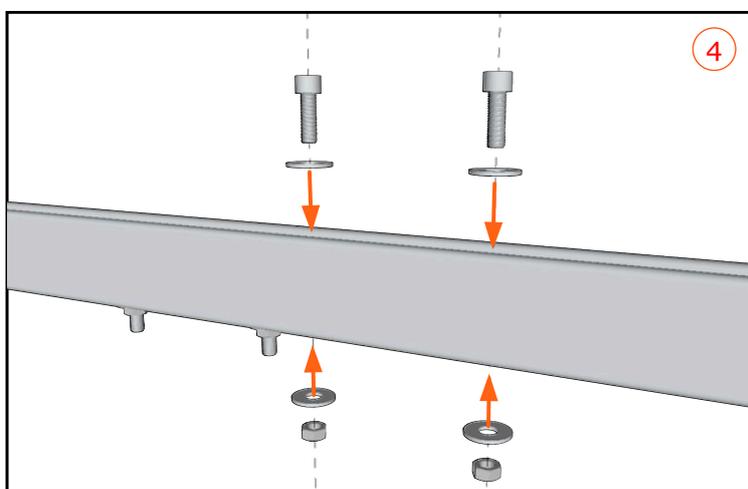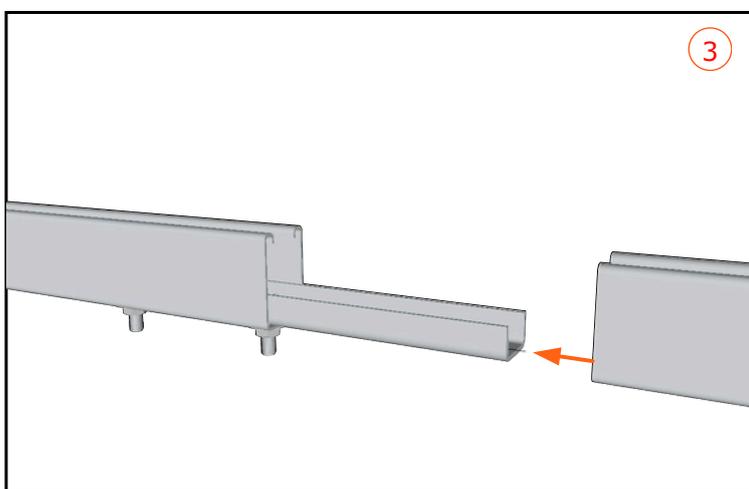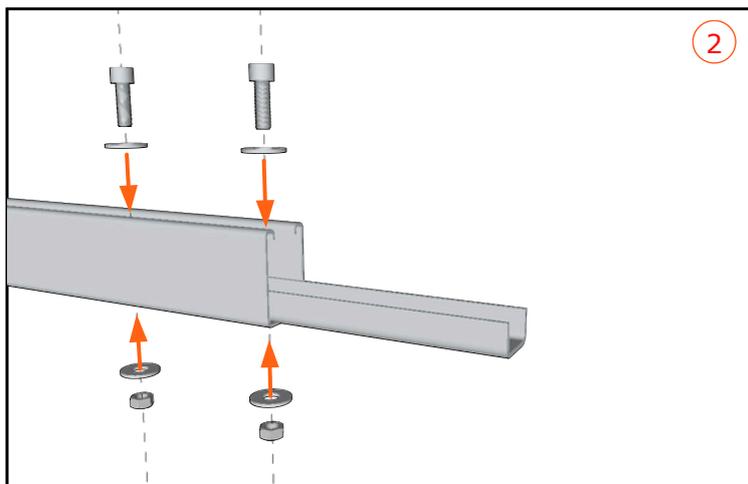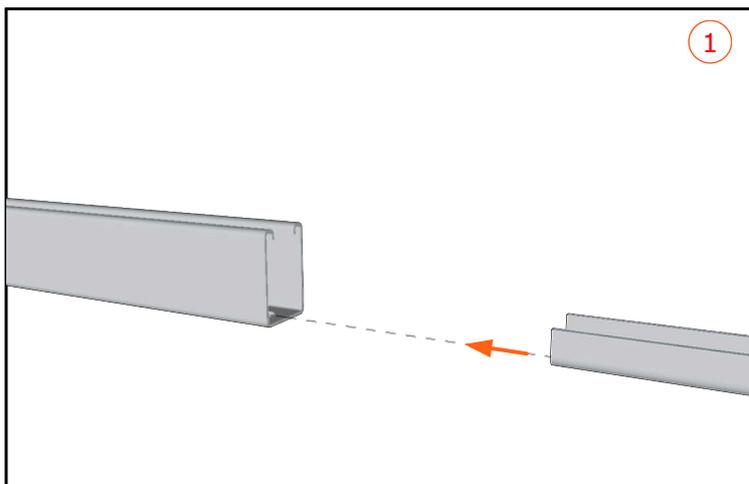


Etape 5 : Pose de la structure supérieure

Tuto A : Fixation sur le profilé inférieur

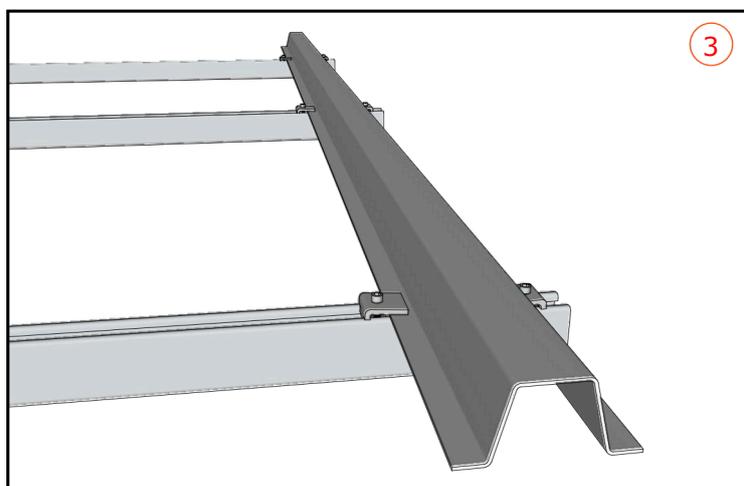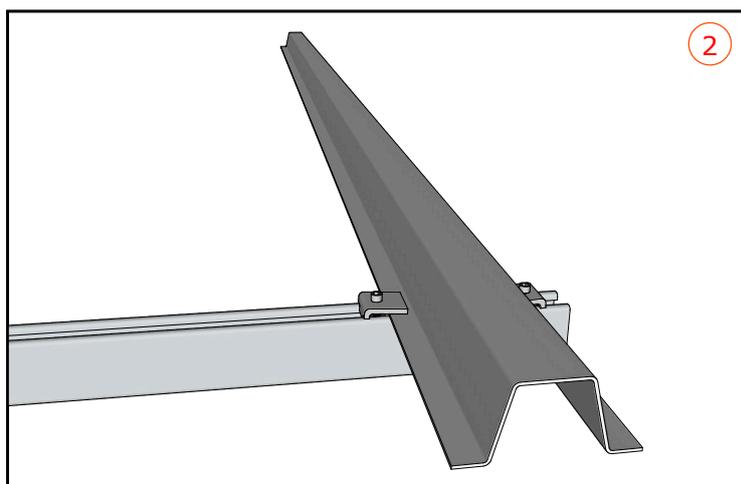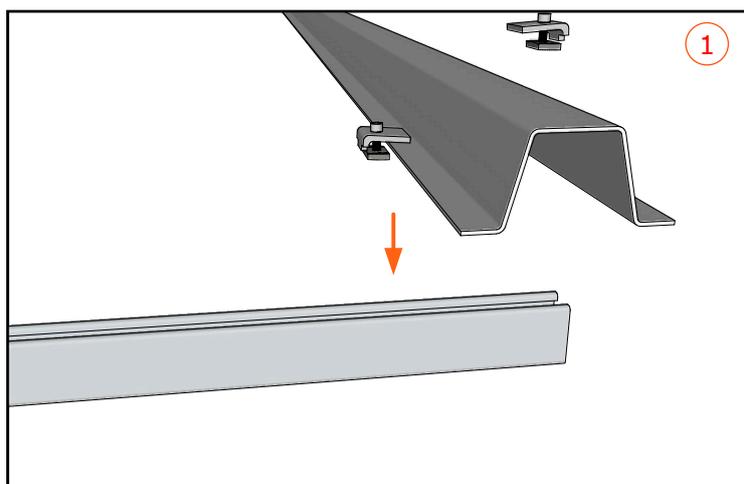

Etape 7 : Platelage




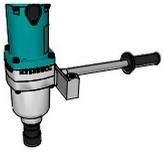

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (**Hors gamme WeasyFix**)



F7 WEASYHEAD



E12 PROFILE V-3000



D38 FIX B-30



D8 FIX A-30



C17 JUNCTION C



E2 PROFIL C 41/62-3000



C3 WOODBASIC 3D



C13 TOP 60



E3 TUBE METAL



B4 FIXBASIC-60 3D



C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT



A2 FS-XXXX-F