





Oplossing 15

Verhoogde terrassen Houten
en composiet roostervloer
Metalen constructie op palen

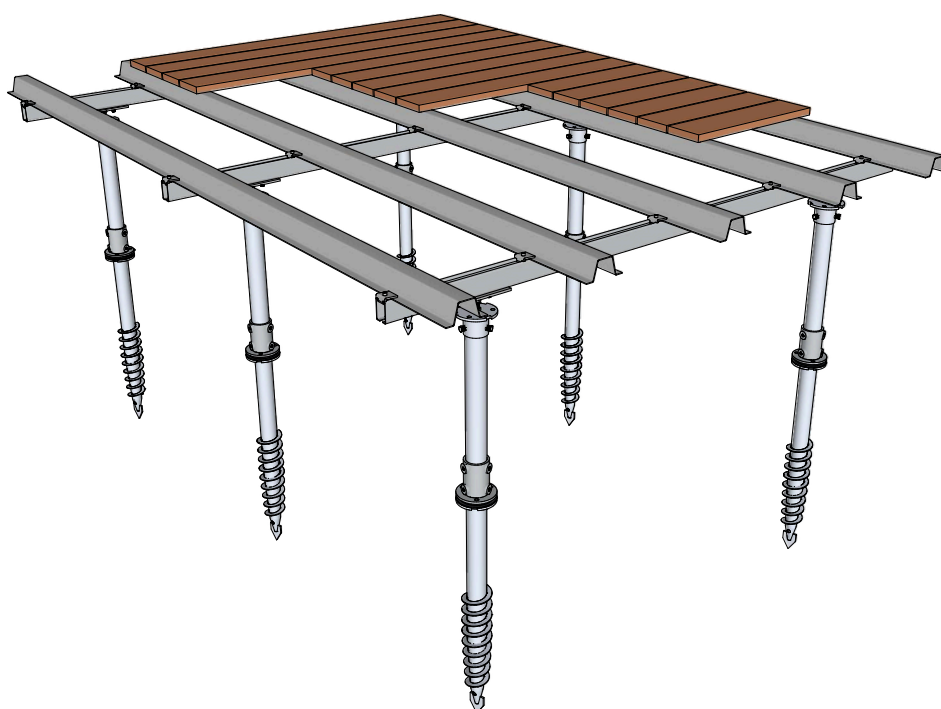


Stap 1: De voorboorgaten maken Tutorial A: Voorboorgaten maken met een perforator







Betonboor + boorhamer

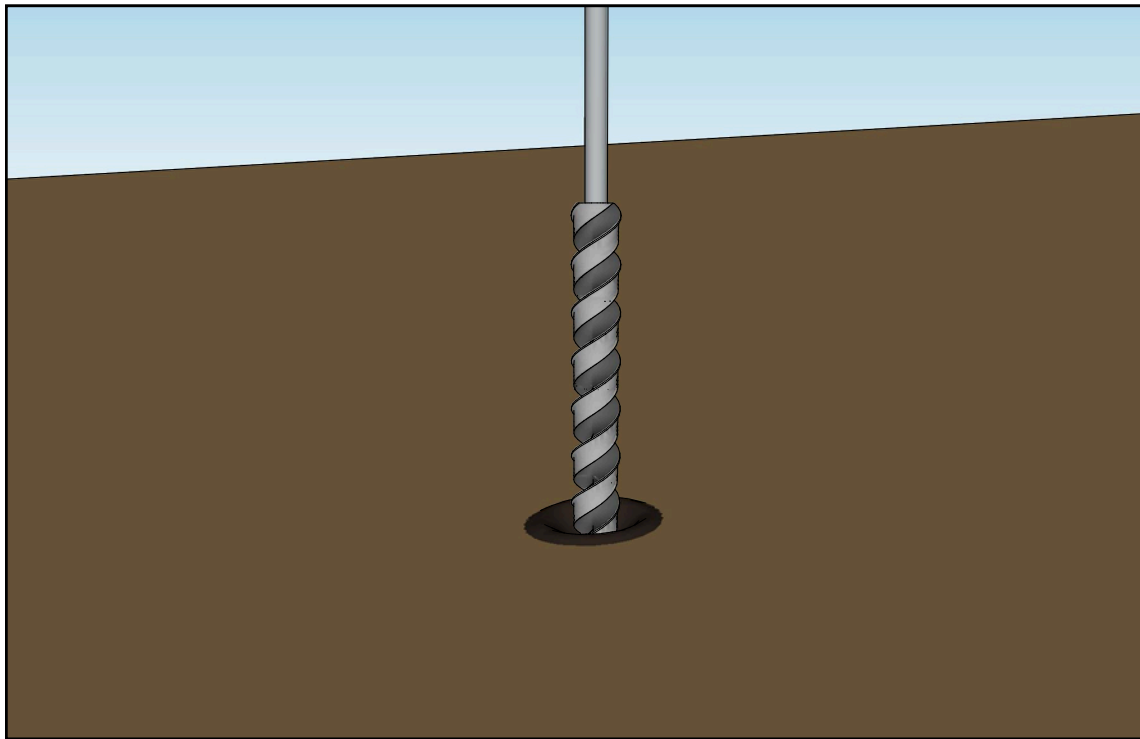






Water toevoegen

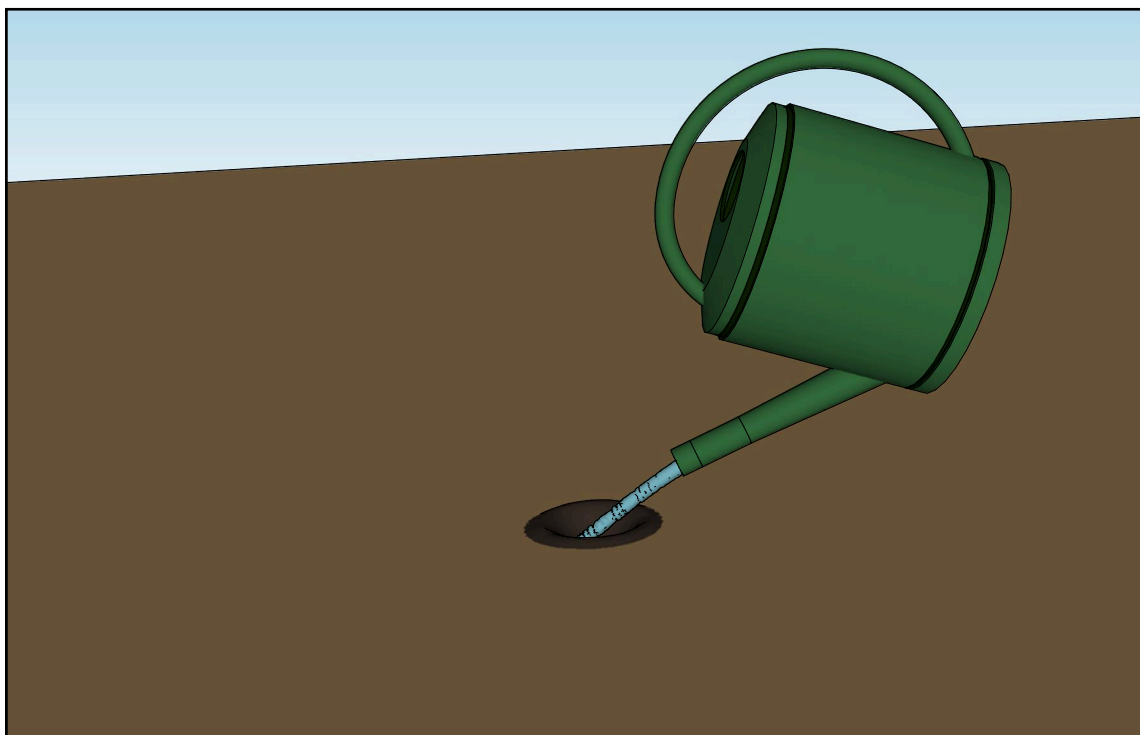






Stap 2: De funderingsschroeven installeren Tutorial A: Mechanische plaatsing van de funderingsschroef

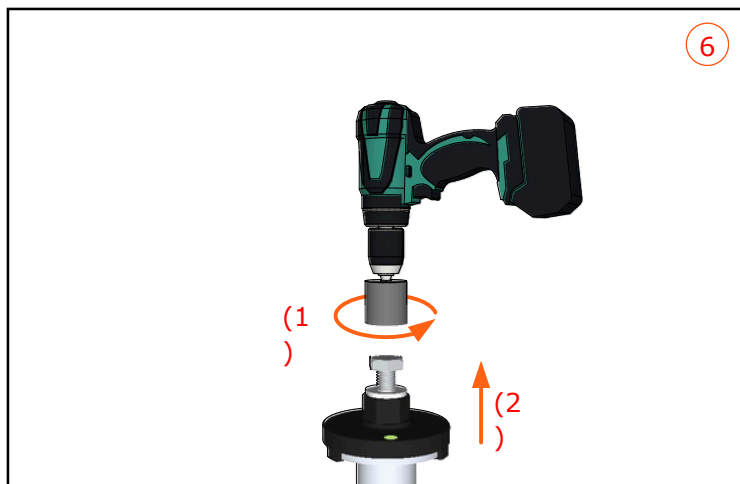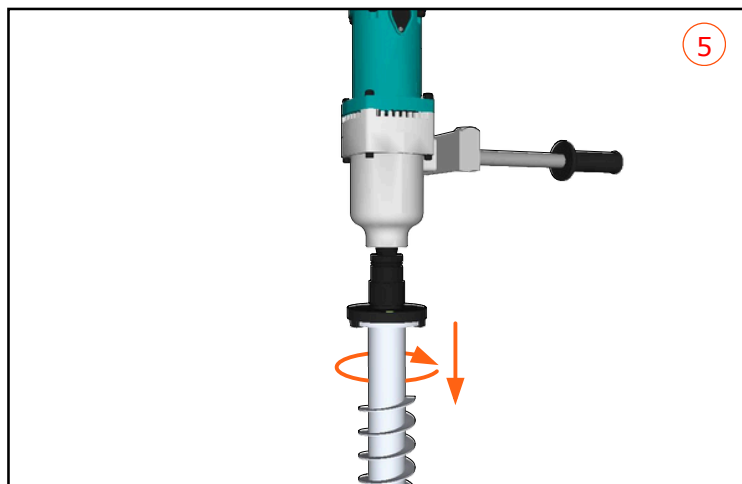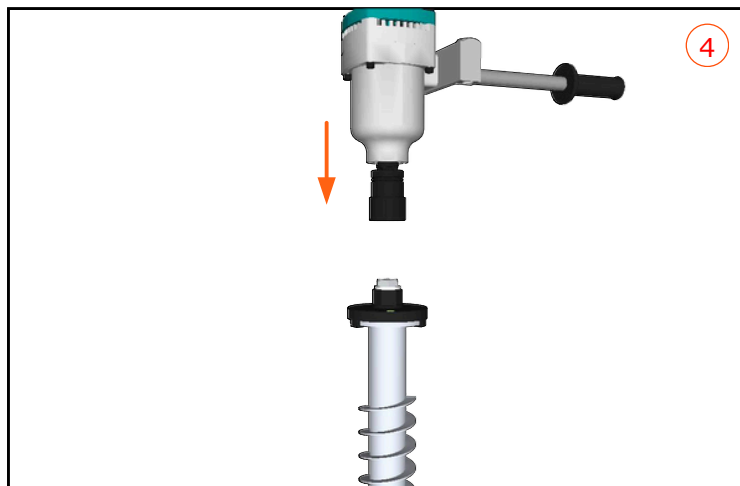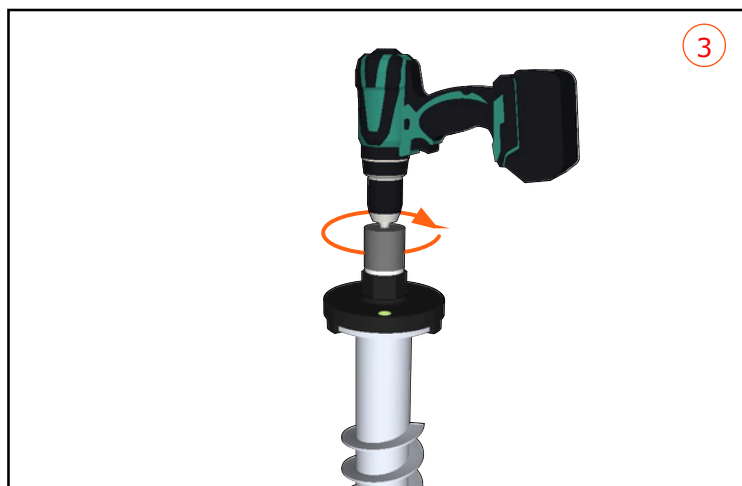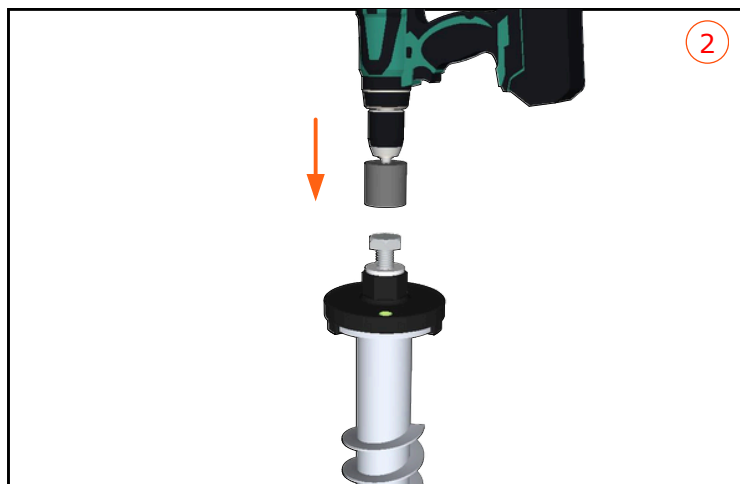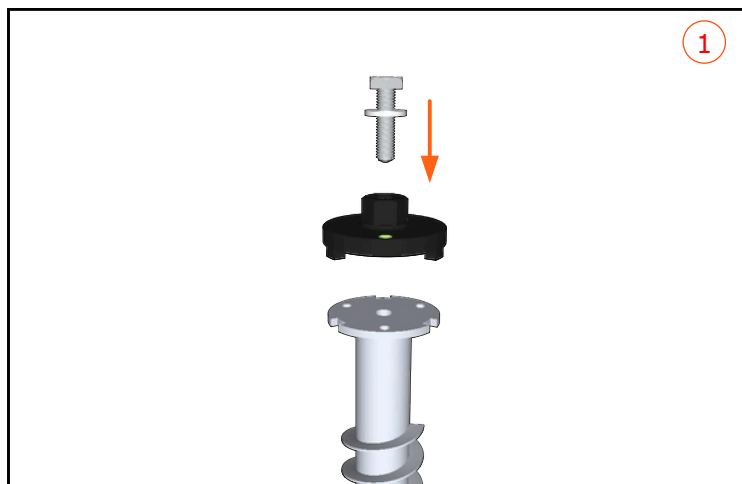




Stap 3: De connectoren en de metalen buis installeren Tutorial A: De constructie waterpas zetten met behulp van de metalen buis

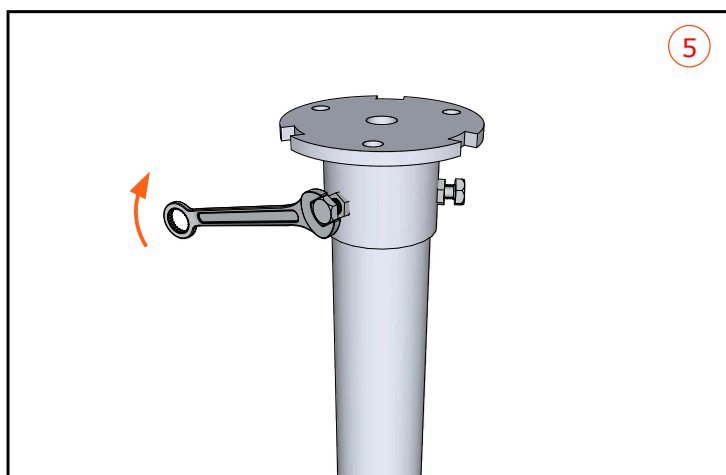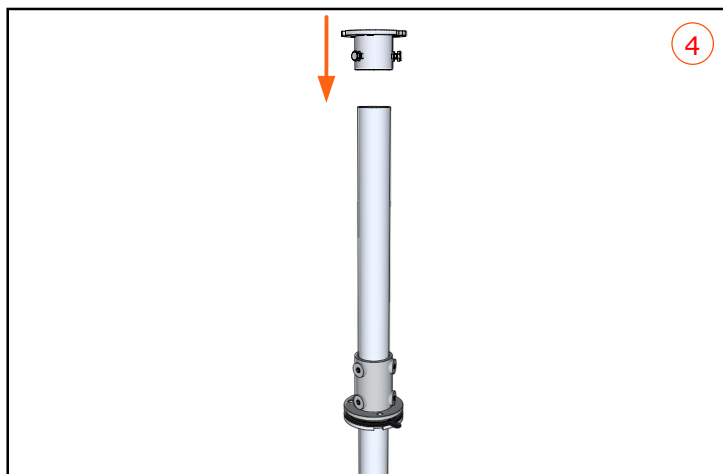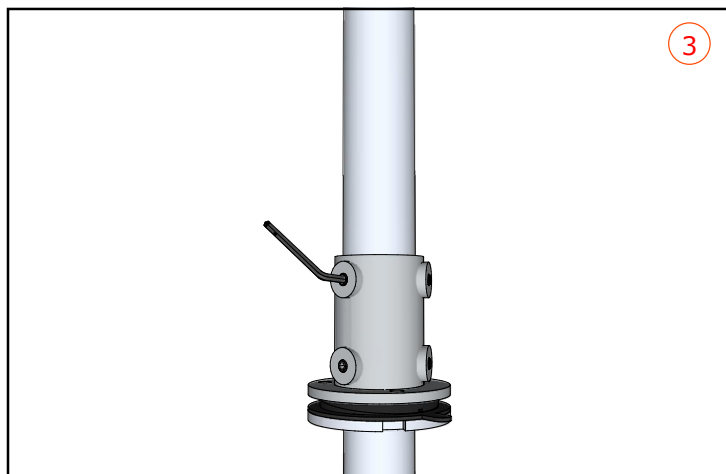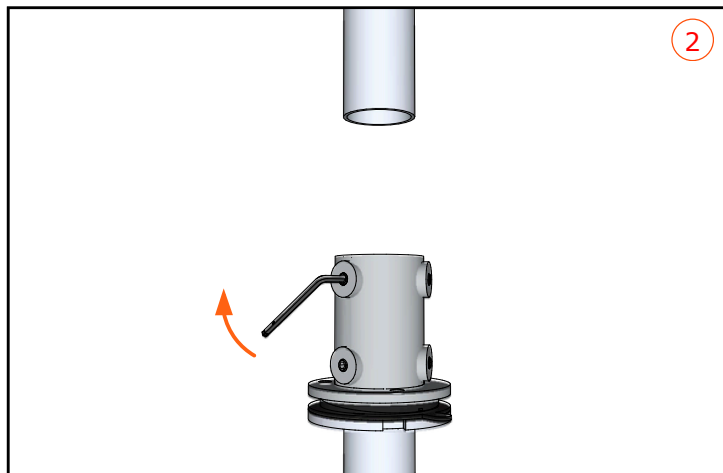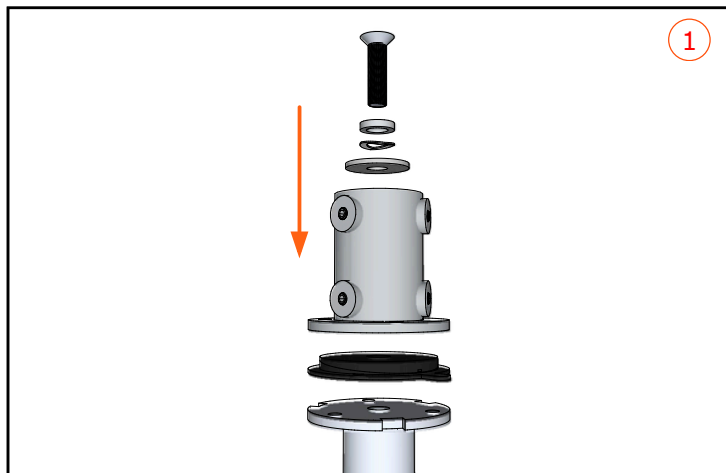






Stap 3: De connectoren en metalen buis installeren Tutorial B: De "WoodBasic 3D" plaatsen

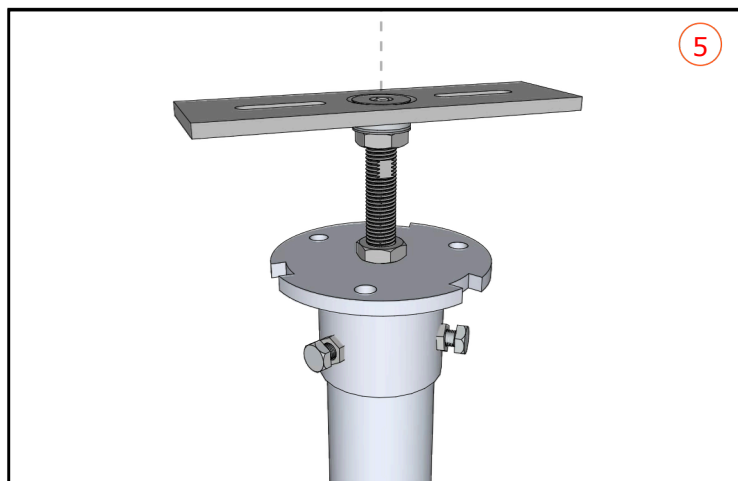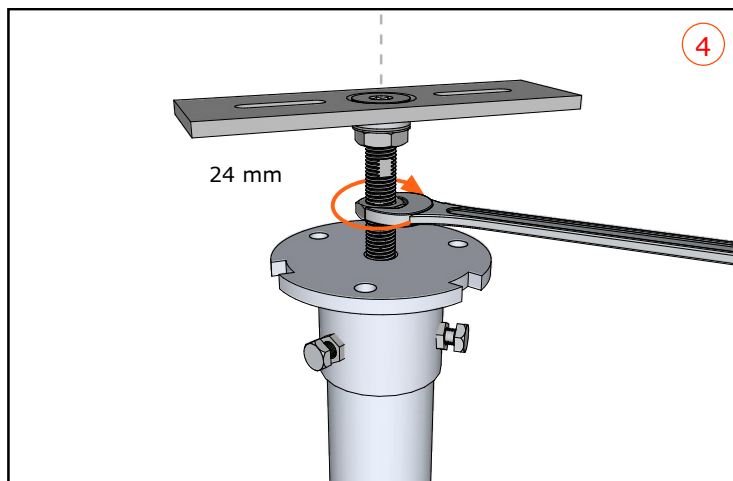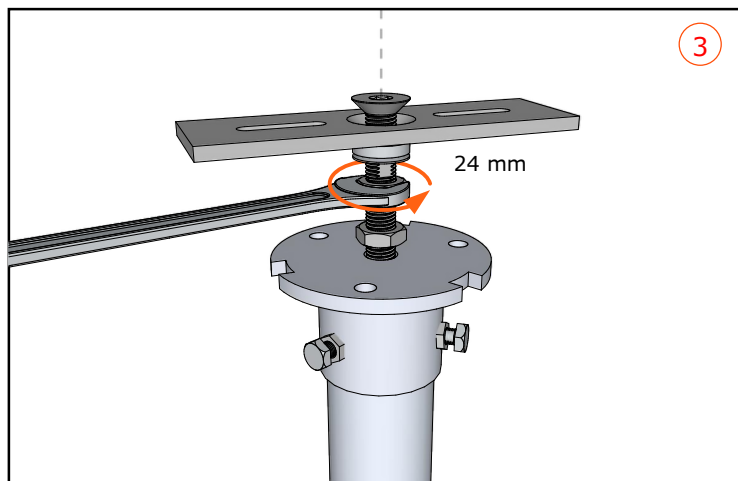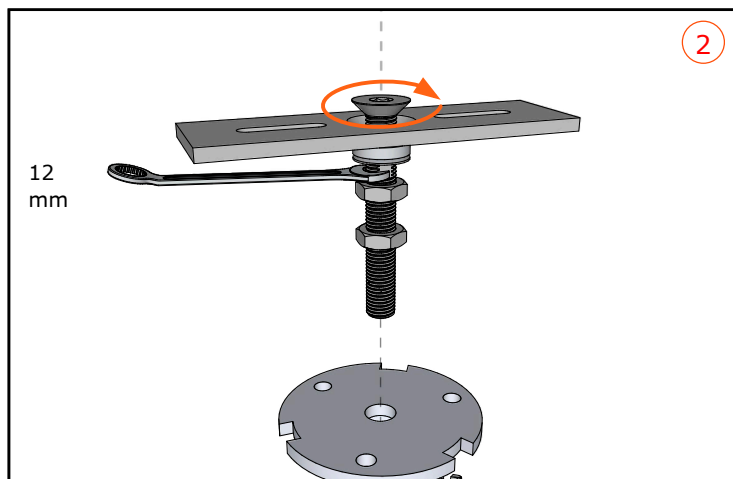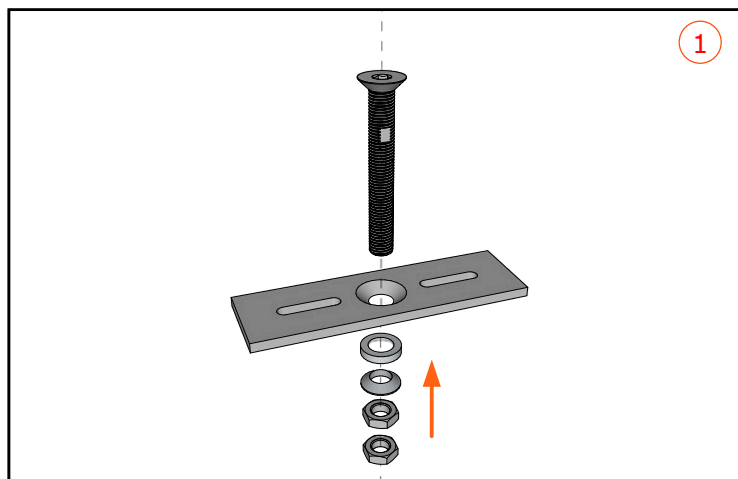




Stap 4: De onderste structuur installeren Tutorial A: Het onderste profiel bevestigen

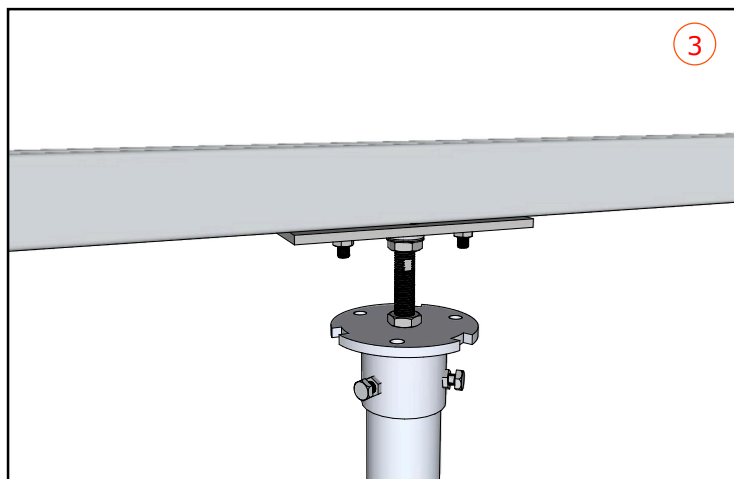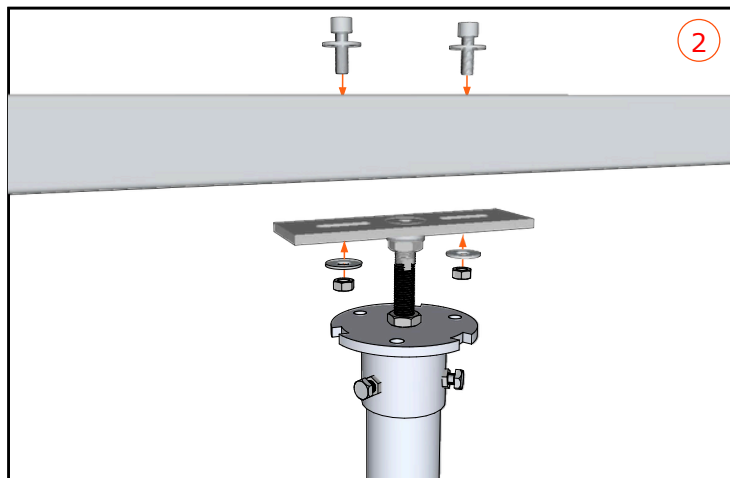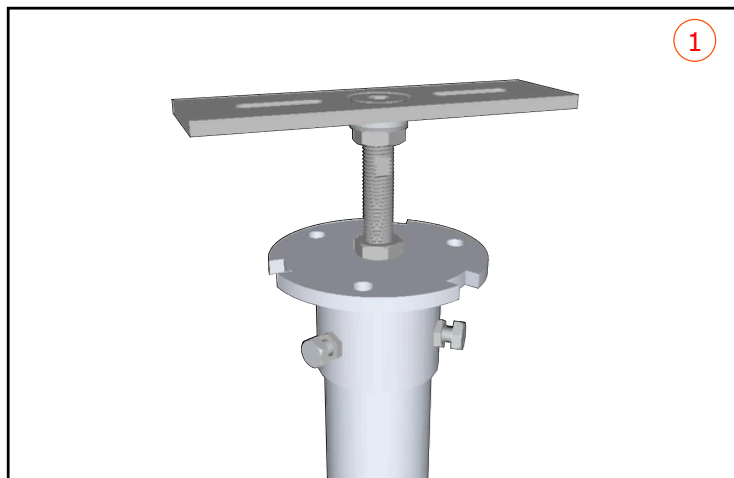

Stap 4: Installatie van de onderstructuur Tutorial B: de 2 C-profielen met elkaar verbinden

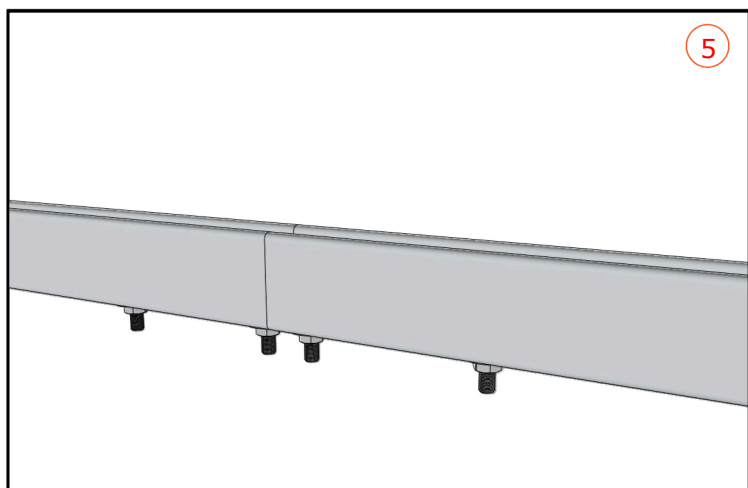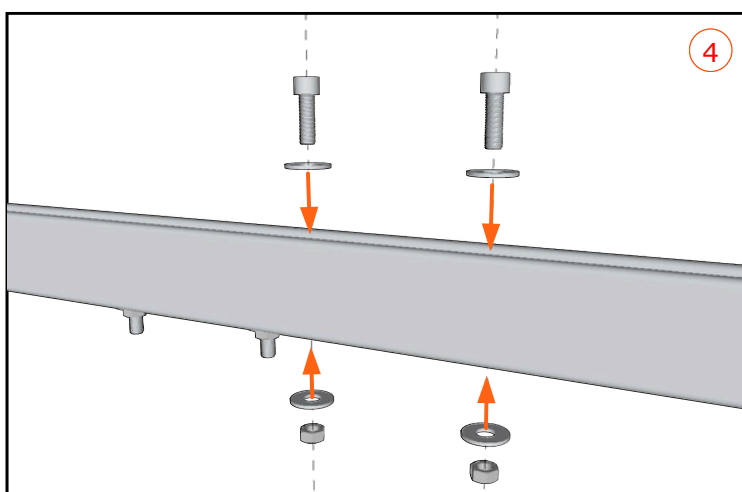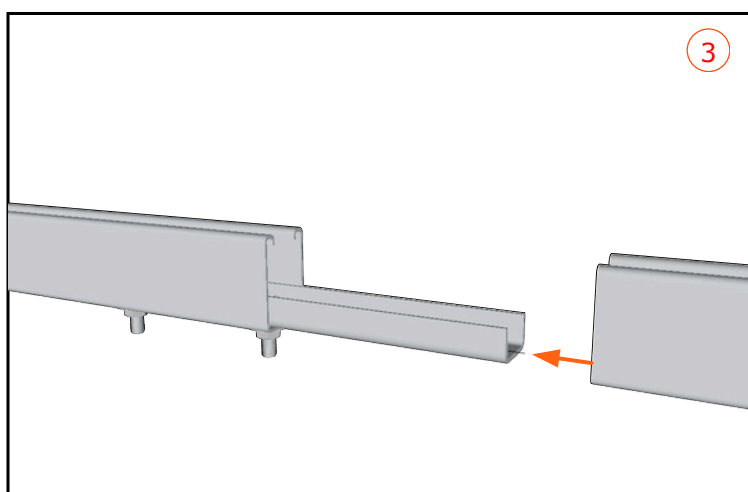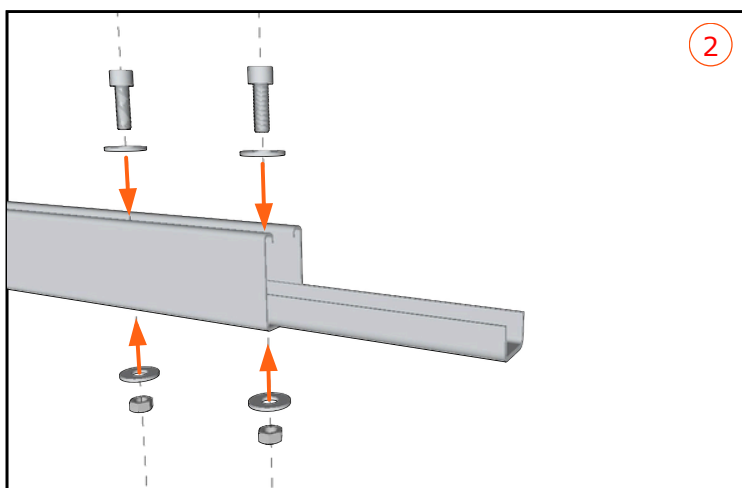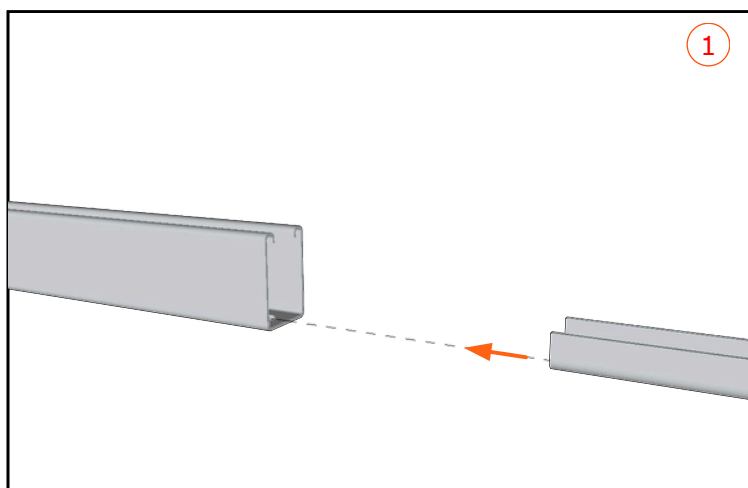


Stap 5: De bovenstructuur installeren Tutorial A: Bevestigen aan het onderste profiel

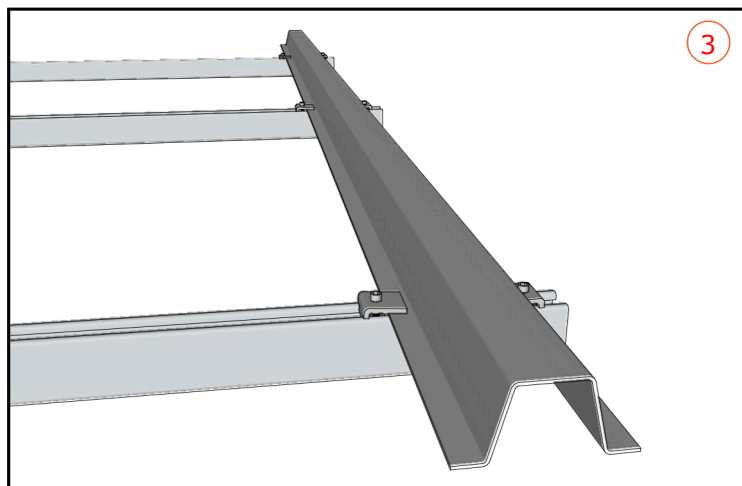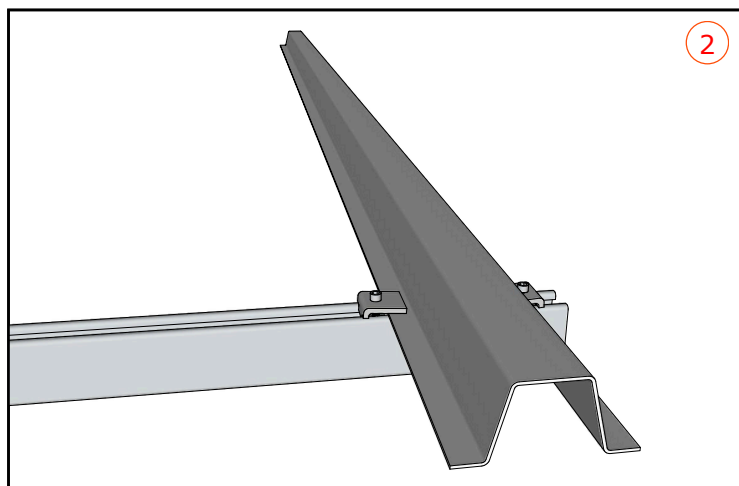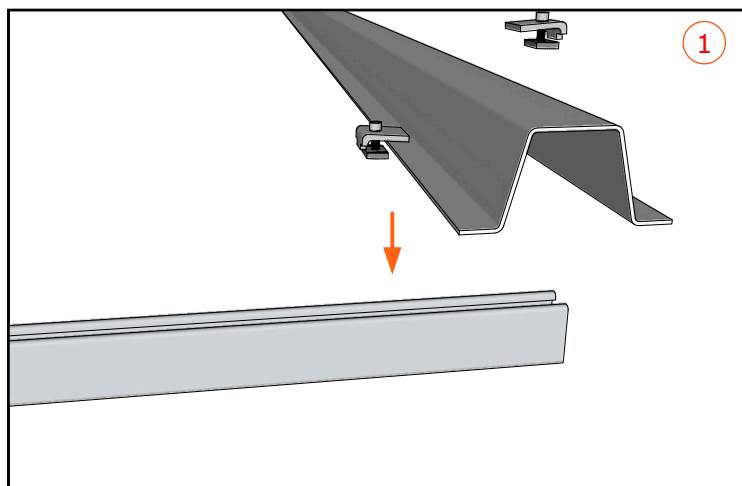

Stap 7: Terras




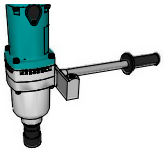

F12 WEASYLECTRIC PRO



SLAGMOERSLEUTEL (Niet inbegrepen in het WeasyFix-assortiment)



F7 WEASYHEAD



E12 PROFIEL V-3000



D38 FIX B-30



D8 FIX A-30



C17 INT C-VERBINDING



E2 PROFIEL C 41/62-3000



C3 WOODBASIC 3D




C13 TOP 60



EX BUIS METAAL



B4 FIX BASIC-60 3D



C12 CONNECT 60



D4 VERTIKIT



A2 FS-XXXX-F