



Oplossing 50

Oplossing WeasySolar

Funderingen & constructies voor zonnepanelen




Belangrijke informatie

Aanbevolen paneelhoek per regio



Zuid-Frankrijk :

15° helling

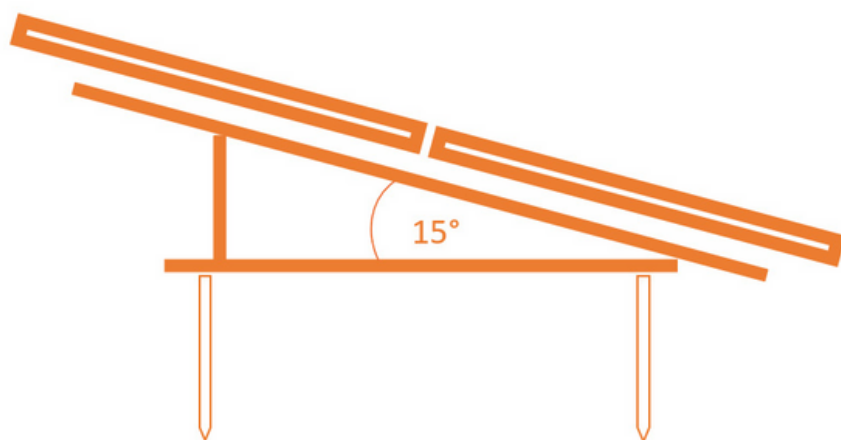

Noord-Frankrijk & België :

25 tot 35° hellingshoek

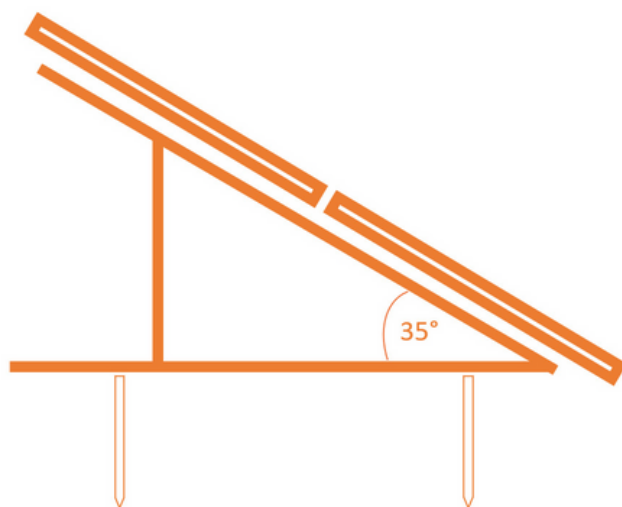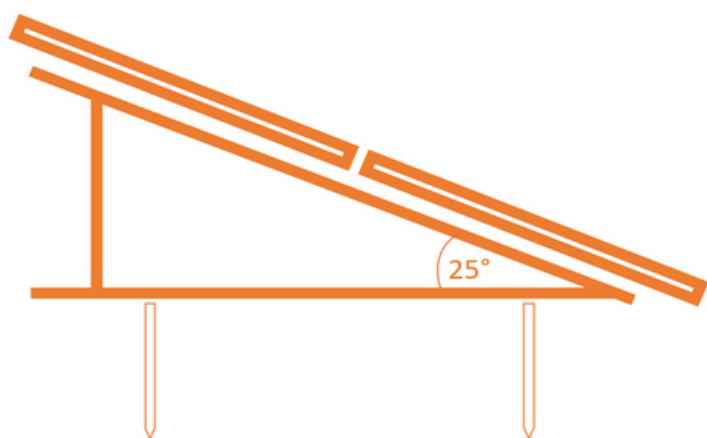

Stap 1: Voorboren


TutorialA:Vorborenmet boorhamer

Vind alle informatie over de voorboringen op onze [pagina 'uitvoering'](#)




Weasyfix.eu

Betonboor + boorhamer


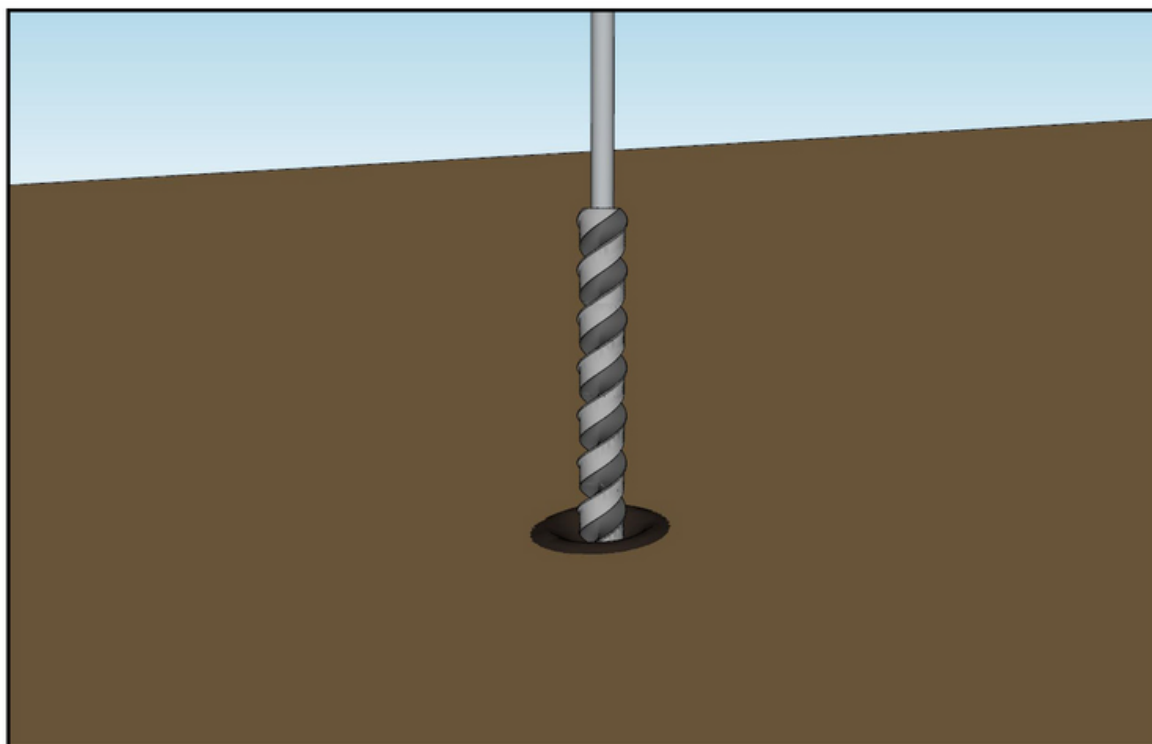


Water ingieten

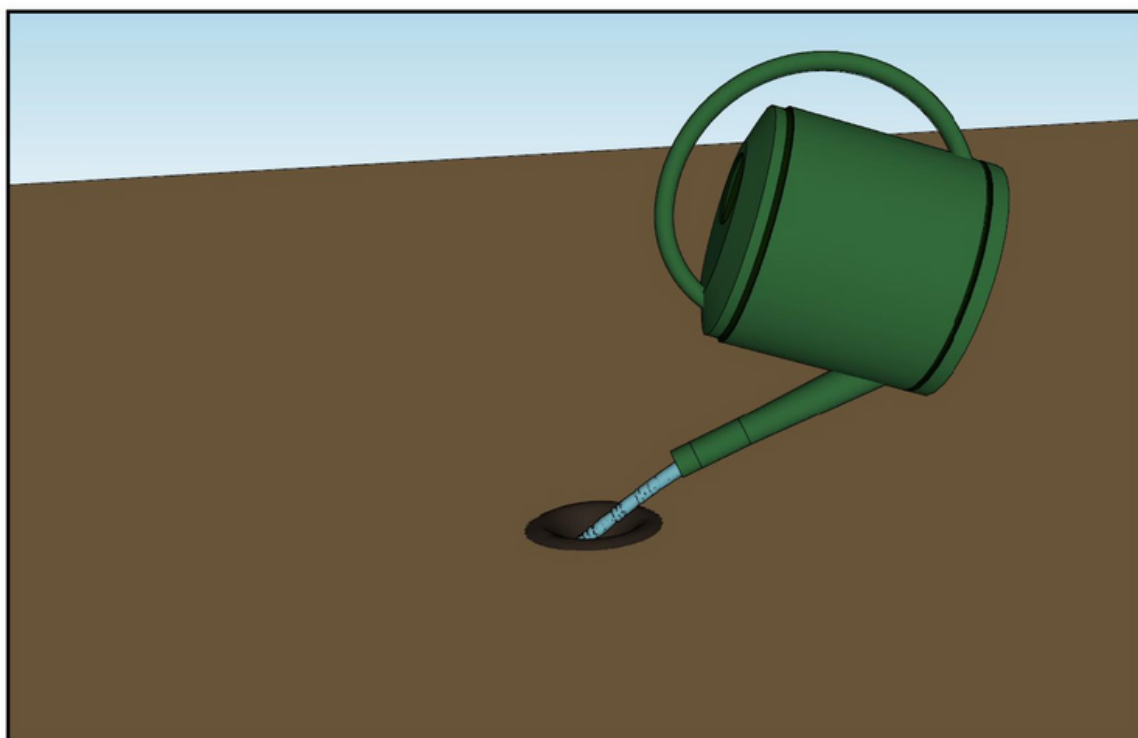

Stap 2: Plaatsen van funderingsschroeven

Tutorial A: Machinale plaatsing van de funderingsschroef

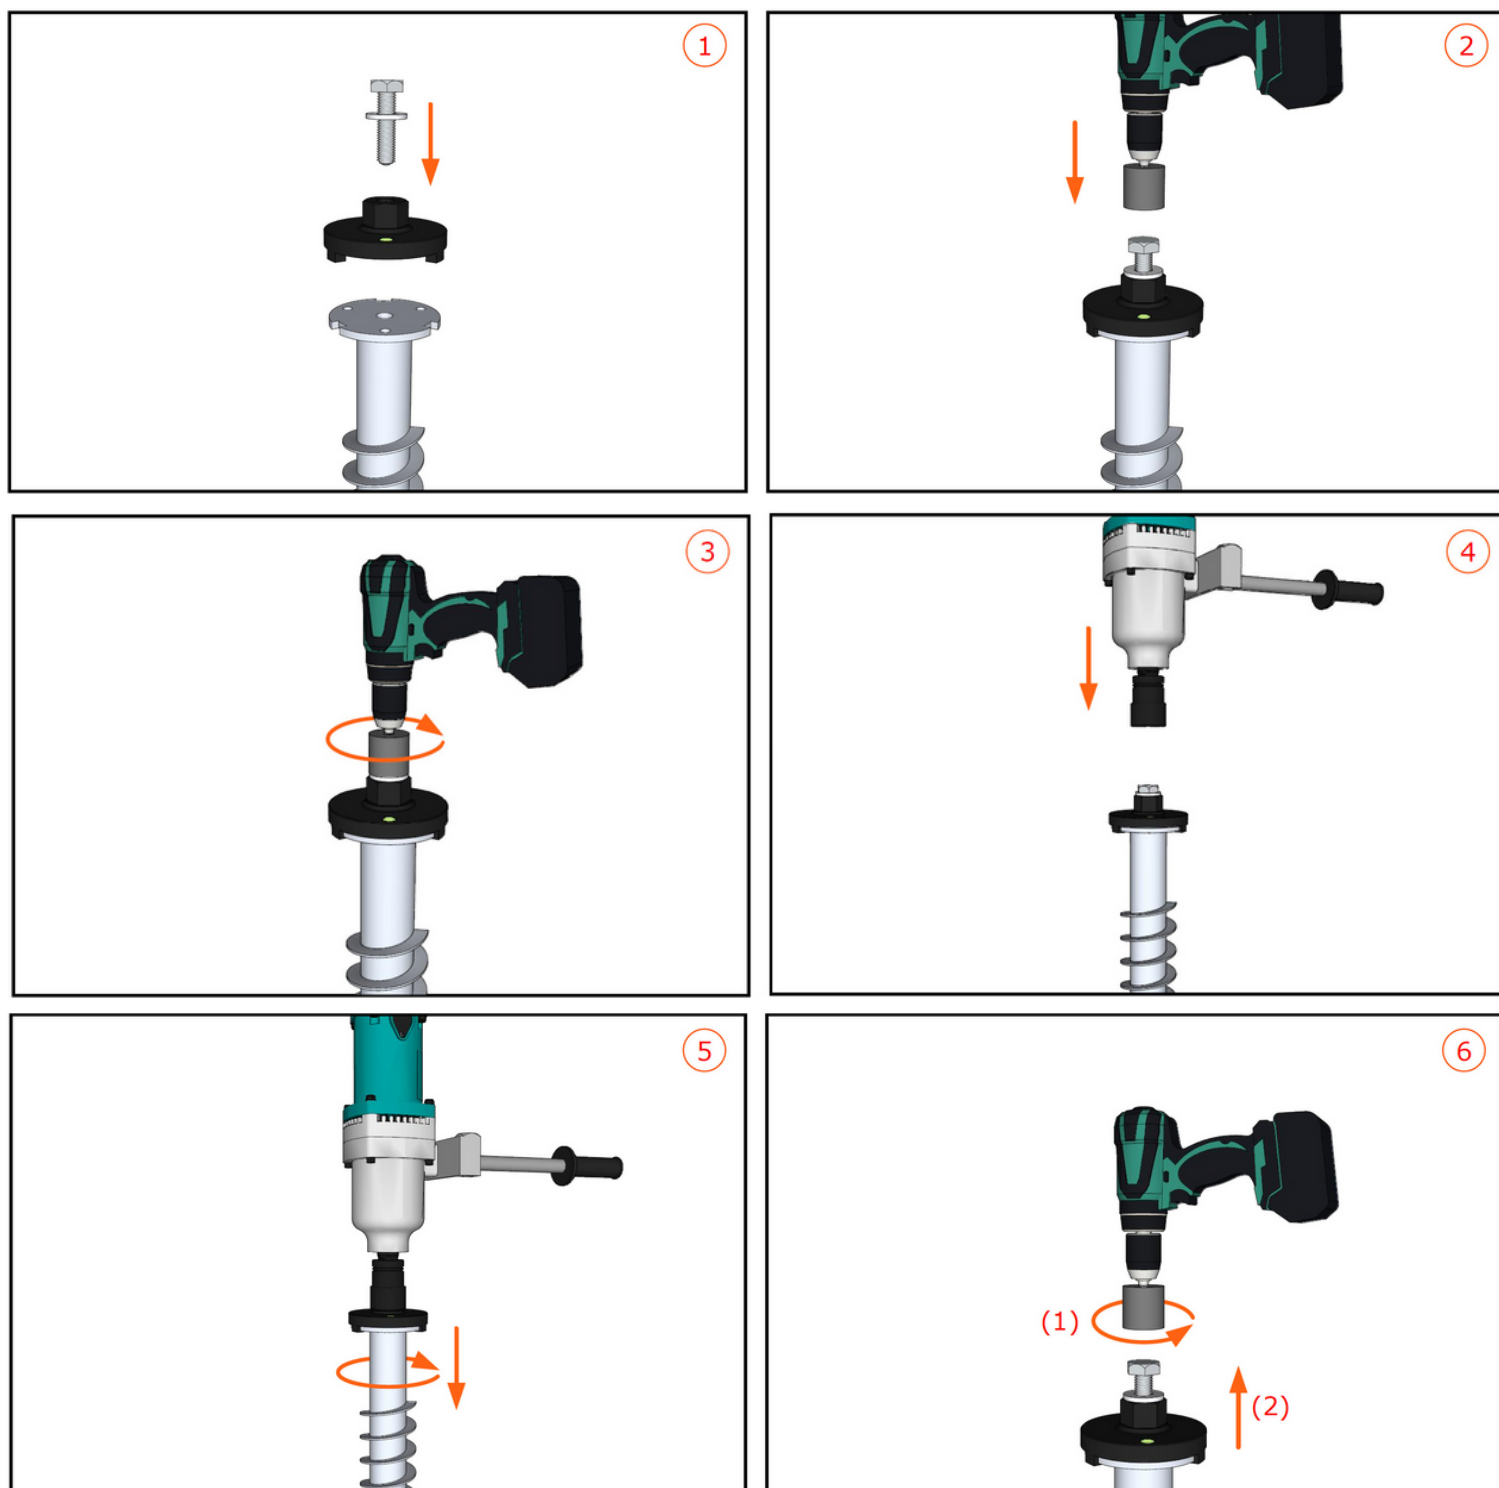

F7 - WeasyHead



F11 - Dop 41



Slagmoersleutel








F12 - Weasylectric Pro

A3 - FS 1000



Stap 3: Aanbrengen van de connectoren

Handleiding A: Plaatsing van de "WoodBasic 3D"

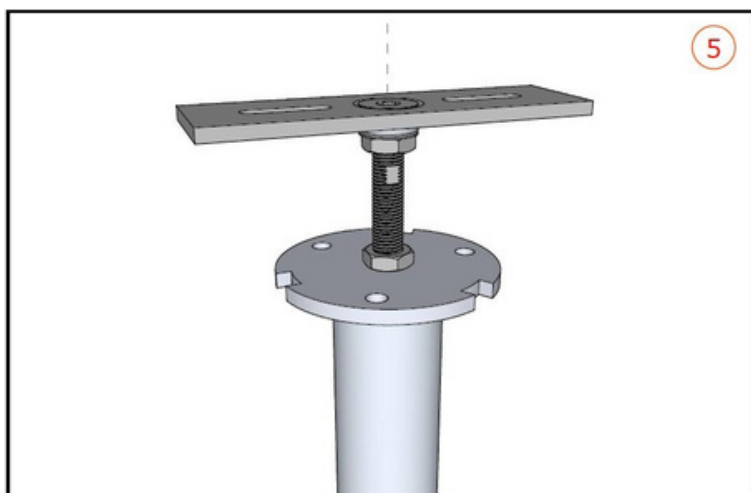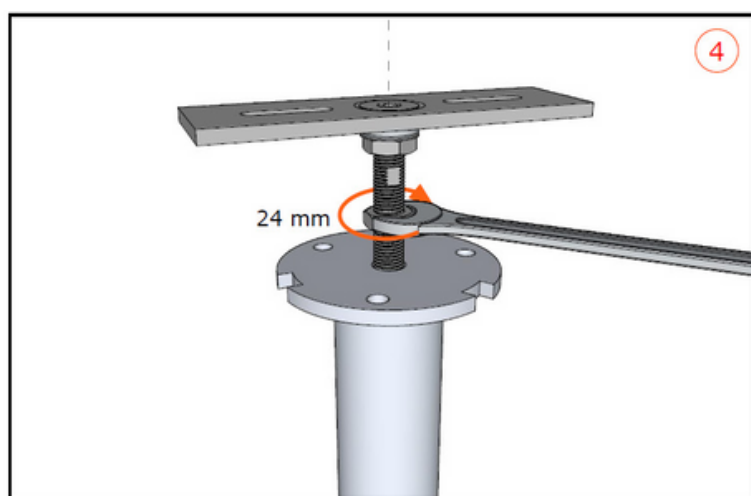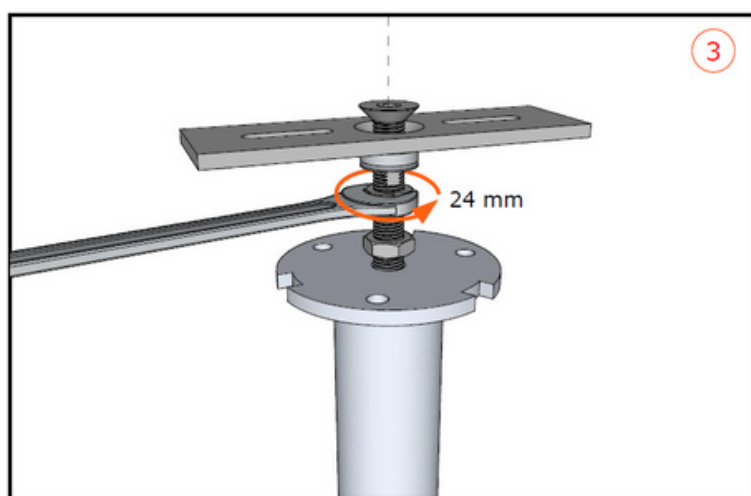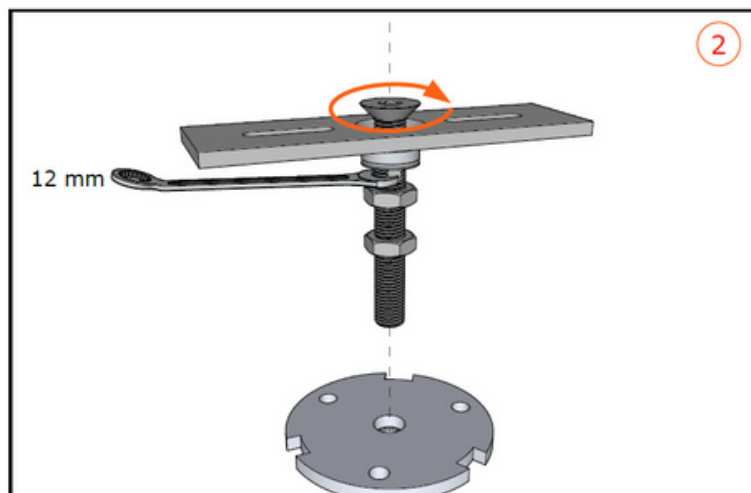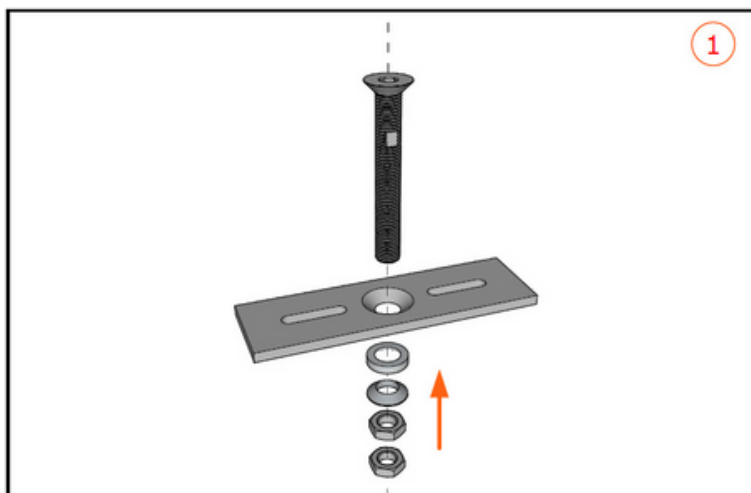

C3 - Wood Basic 3D




A3 - FS 1000



Stap 4: Installatie van de dragende structuur

3handleidingen: A, B en C

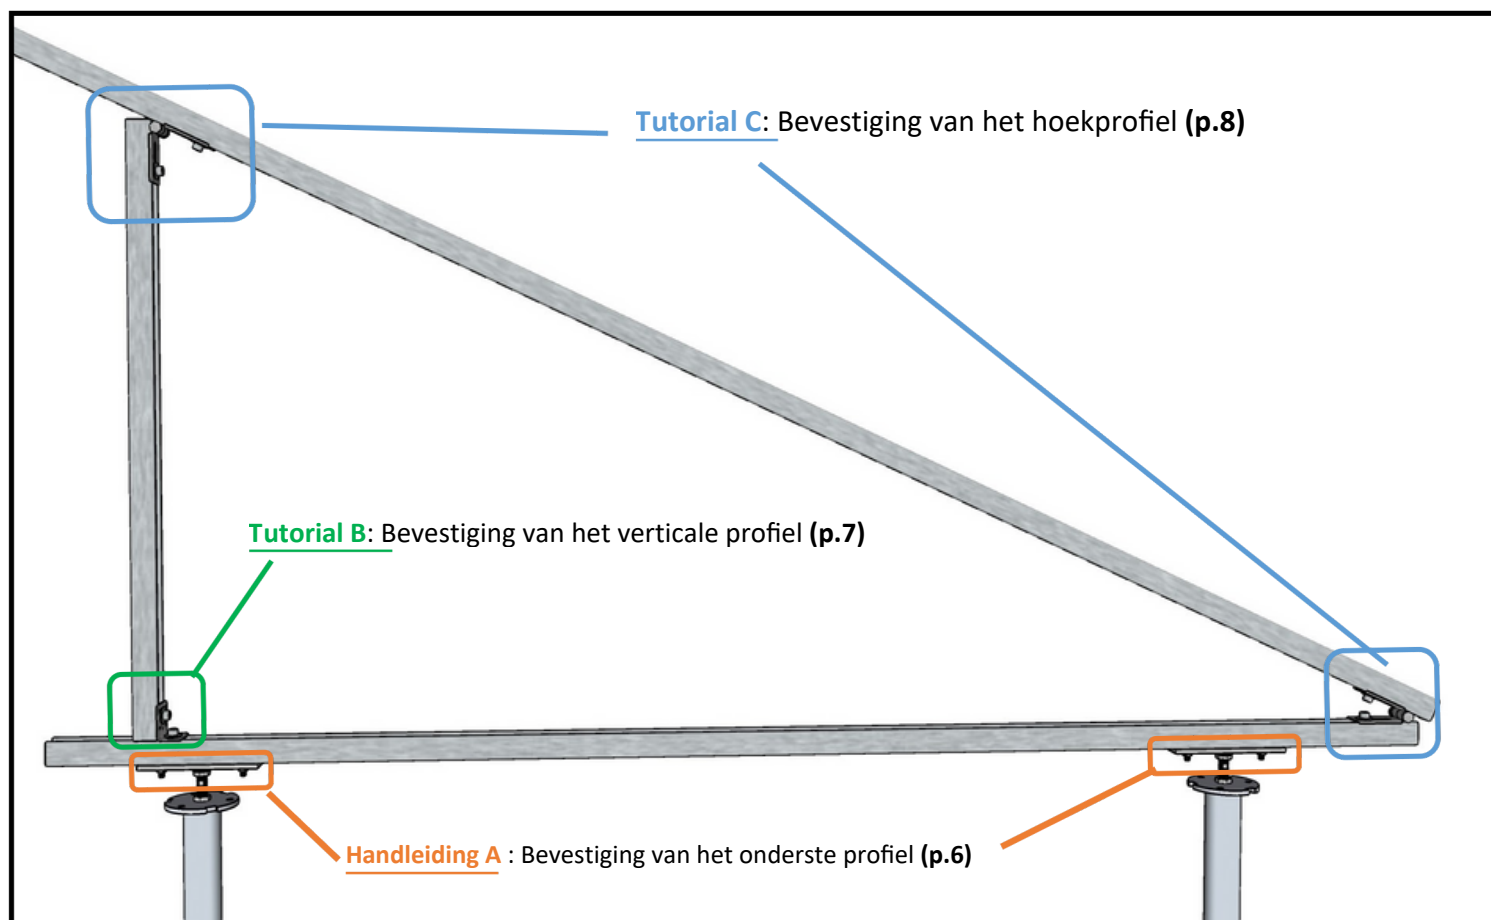

Belangrijke informatie







Onderste structuurprofielen

Maximale afstand tussen 2 schroeven:

180 cm

Stap 4: Installatie van de dragende structuur

TutorialA : Bevestiging van het ondersteprofiel

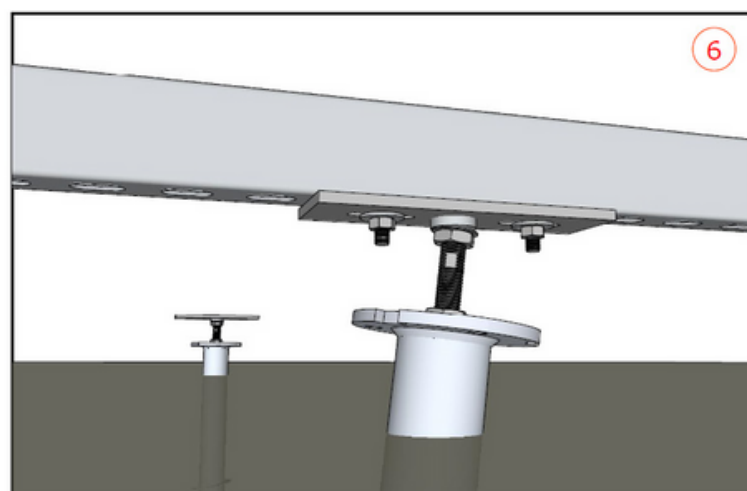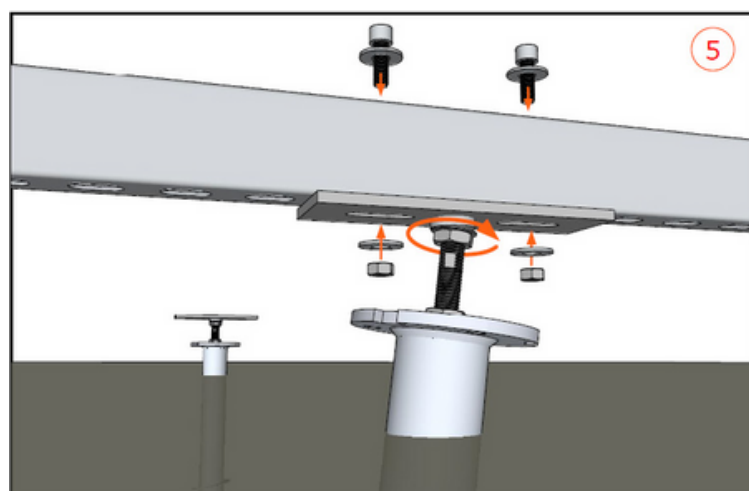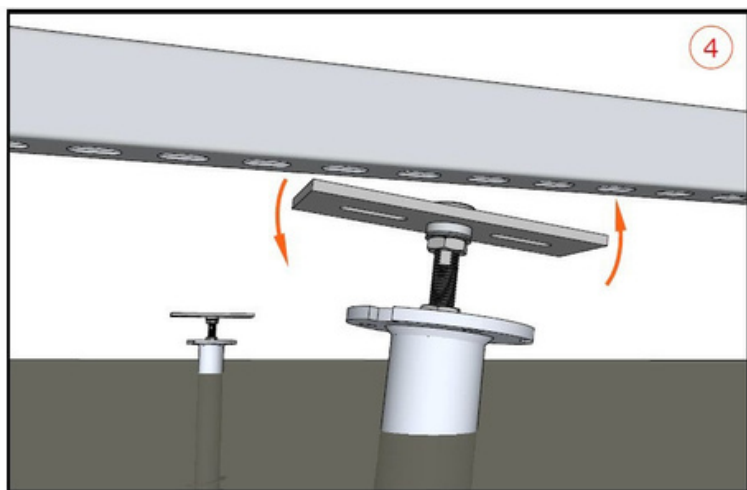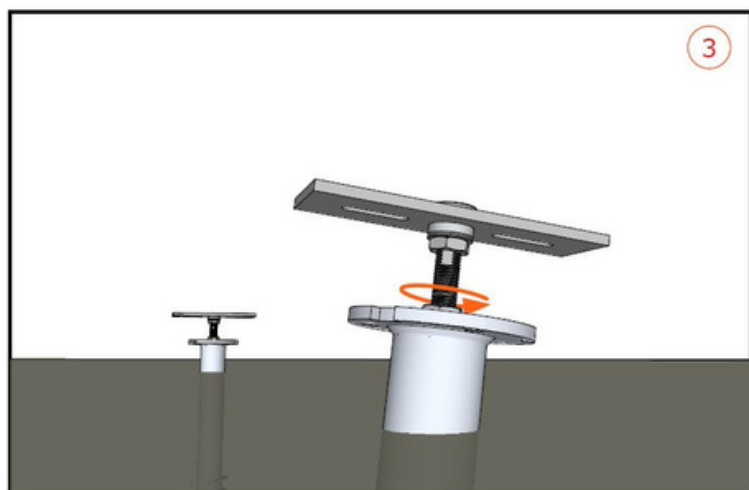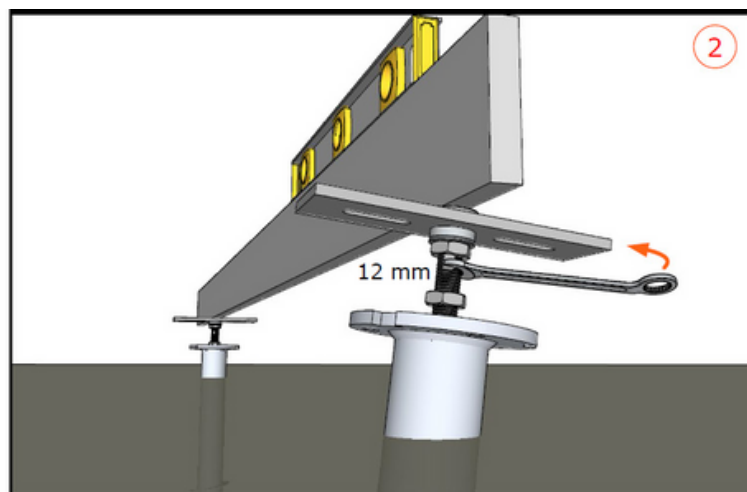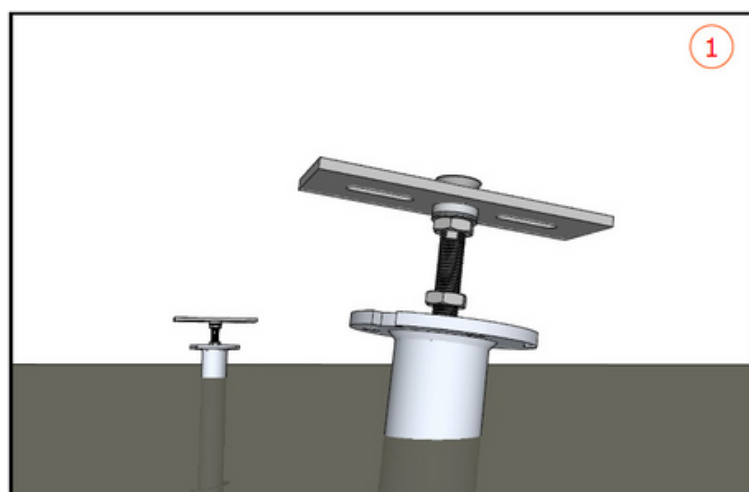

E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62



D8 - Fix A-30









C3 - WoodBasic 3D




A3 - FS 1000

Stap 4: Installatie van het dragende frame

TutorialB : Bevestiging van het verticale profiel

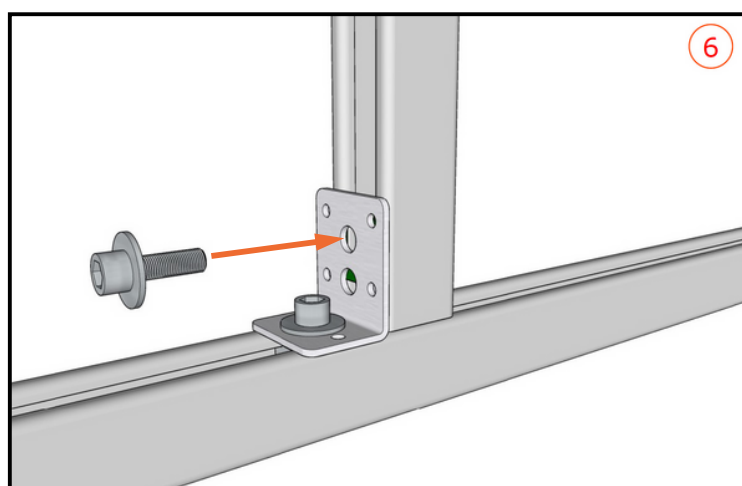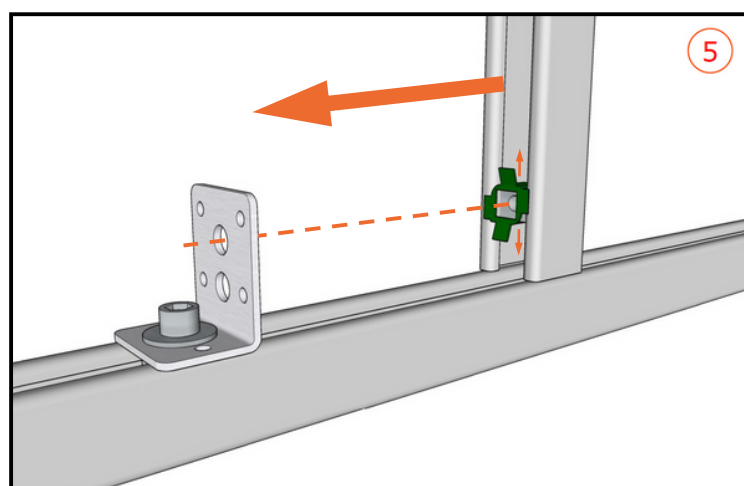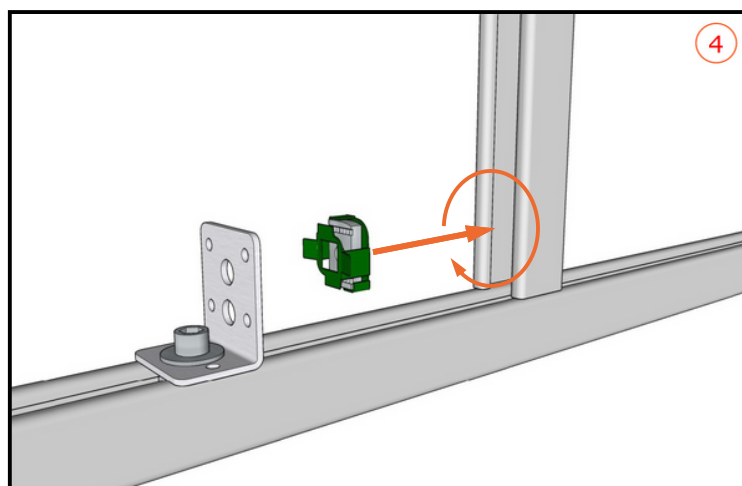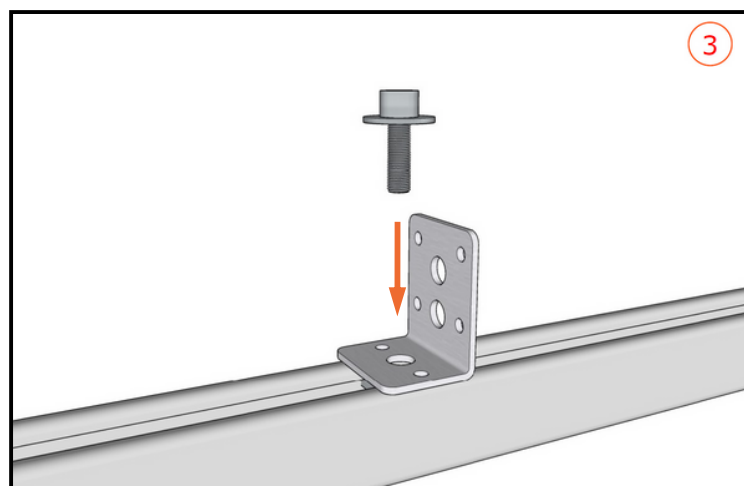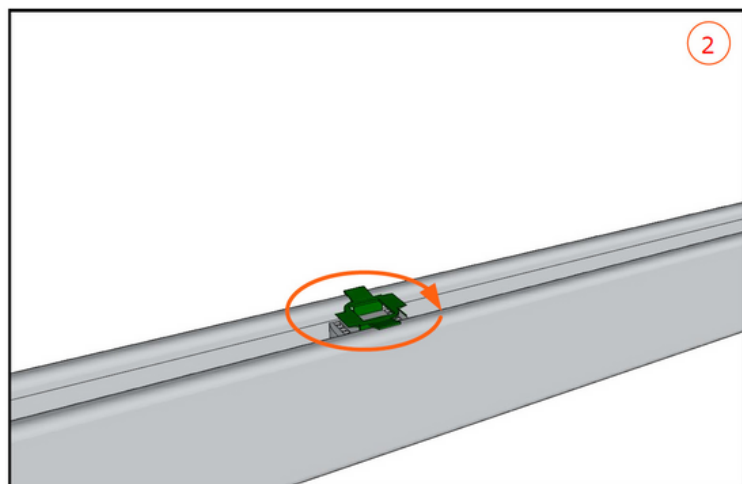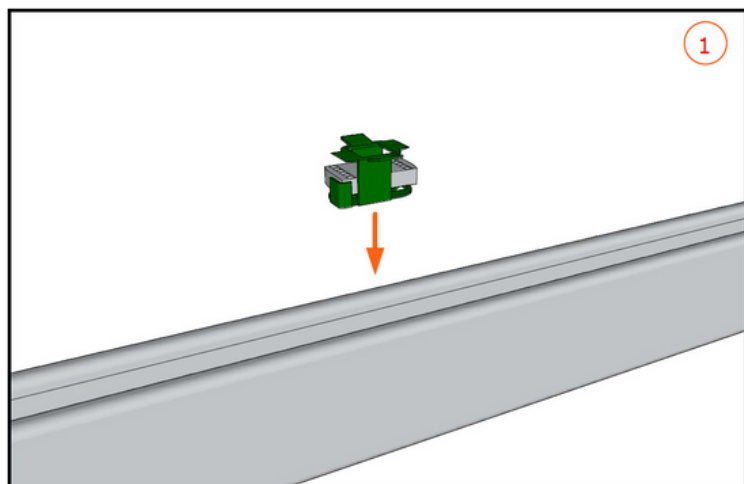

E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62









D9 - Fix B-30



D27 L60/40

Stap 4: Installatie van de dragende structuur


TutorialC : Bevestiging van hoek profiel

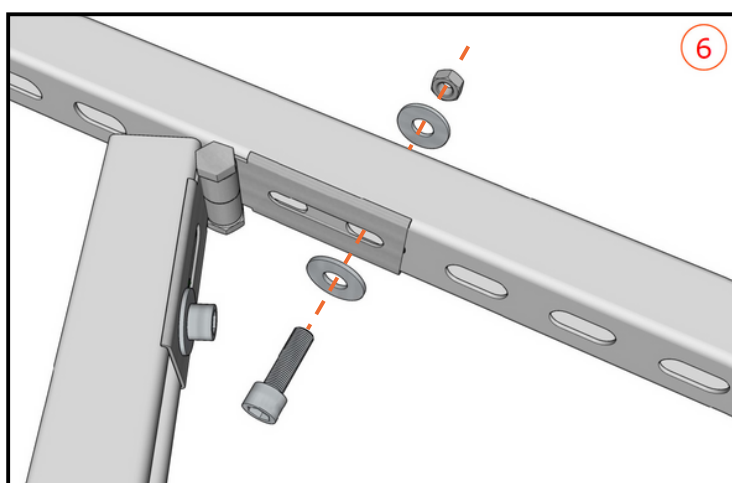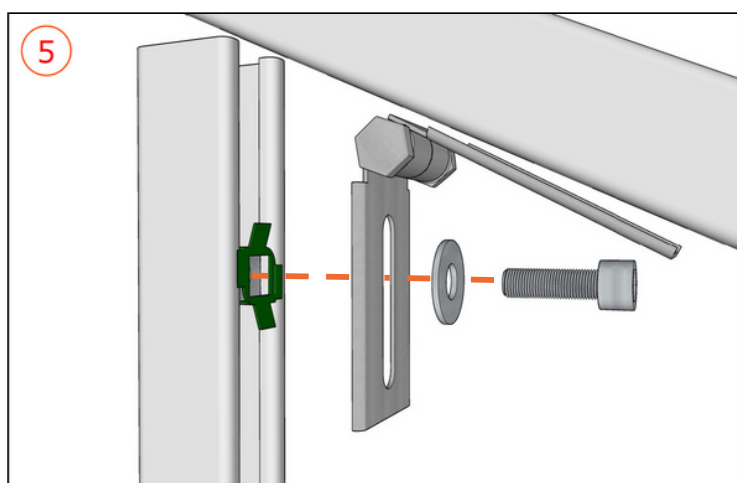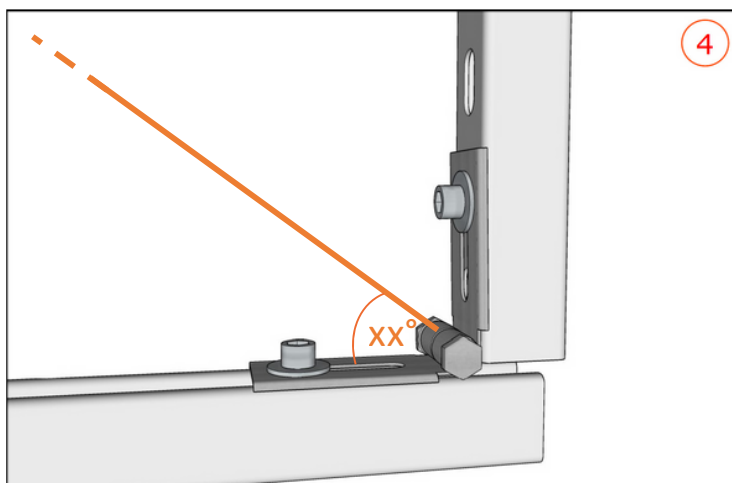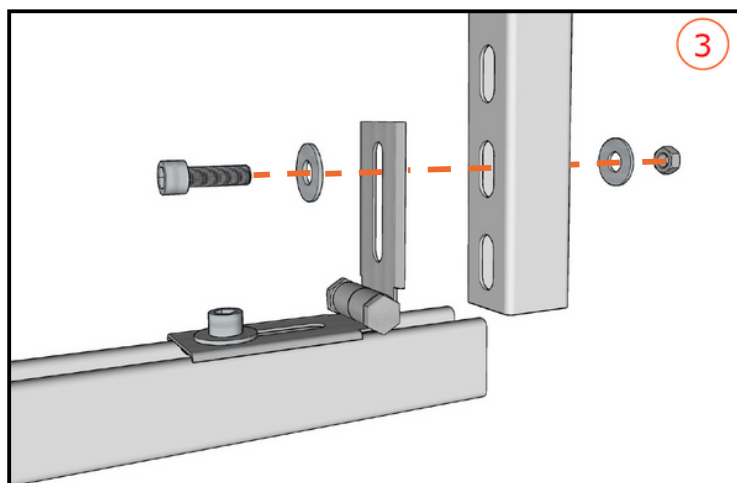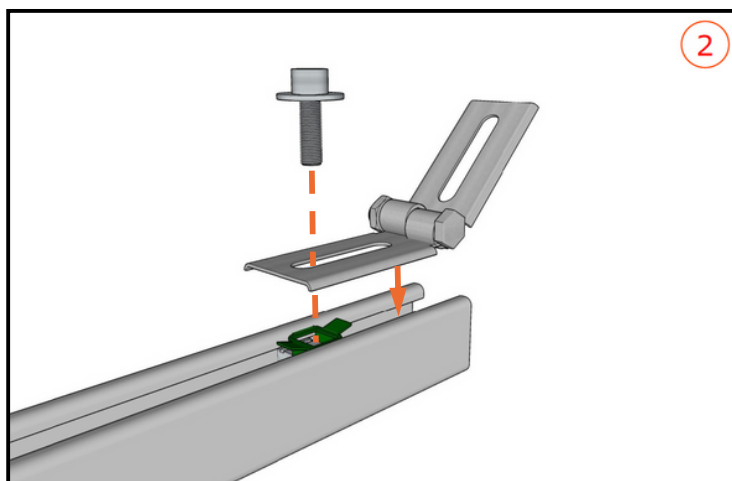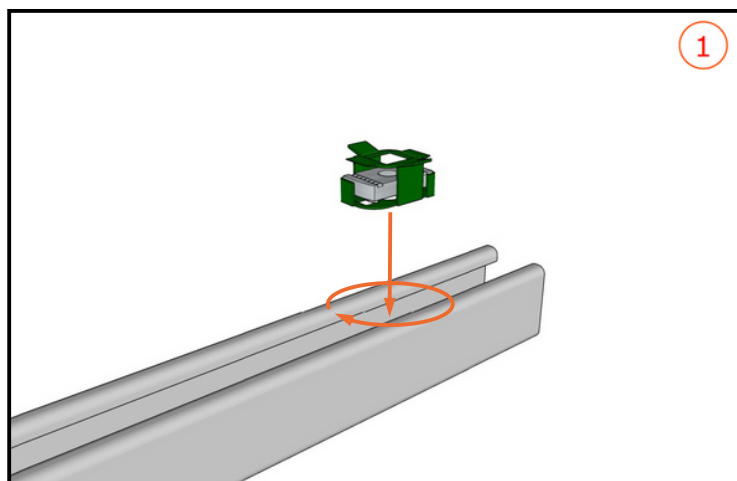

E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62



D29 - C-scharnierebeugel



D9 - Fix B-30




D8 - Fix A-30

Stap 5: Installatie van de doorlopende structuur

2 handleidingen: A en B

Tutorial B: Bevestiging van de doorlopende profiel op het dragende profiel (p.11)

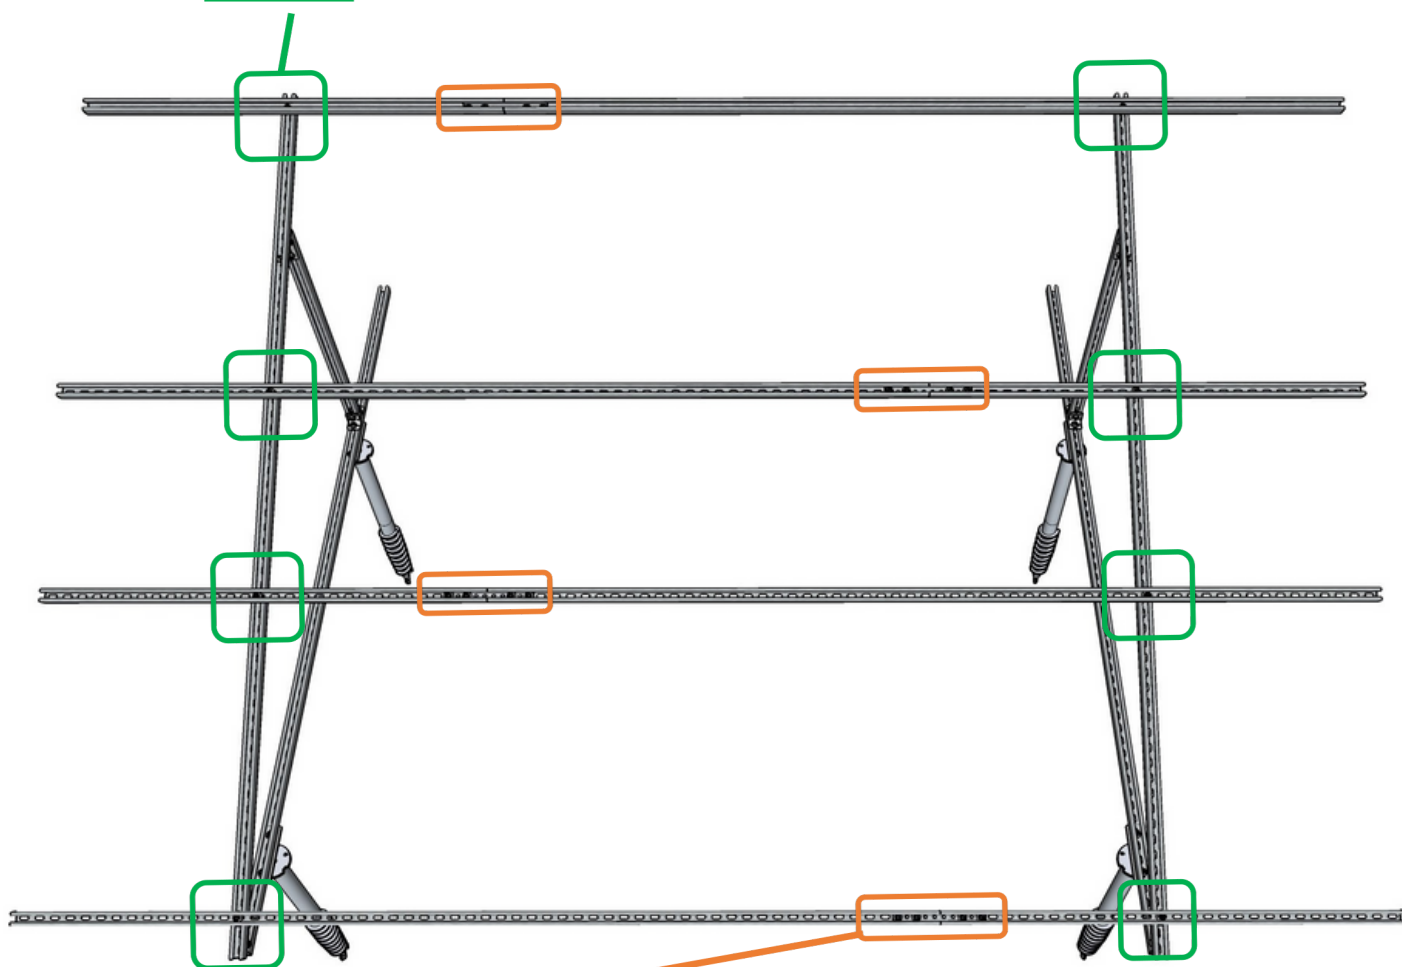

Handleiding A: Verbinding tussen 2 doorlopende profielen (p.10)

Belangrijke informatie






Doorlopende Profielen

Maximale Deurstand : 1/2 paneel


Maximale afstand tussen 2 dragers: 300 cm

Stap 5: Installatie van de verbingsstructuur


Tutorial A: Verbinding tussen 2 doorlopende profielen

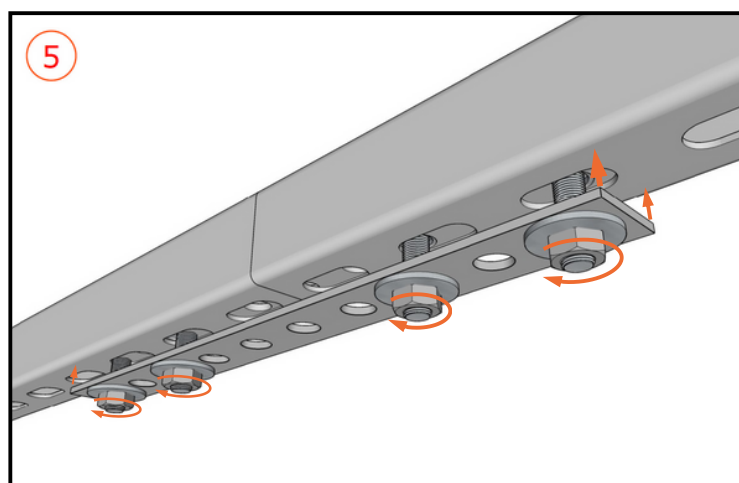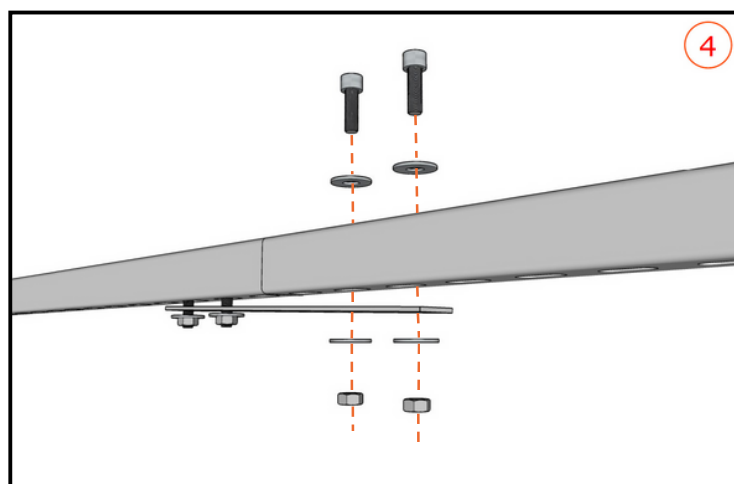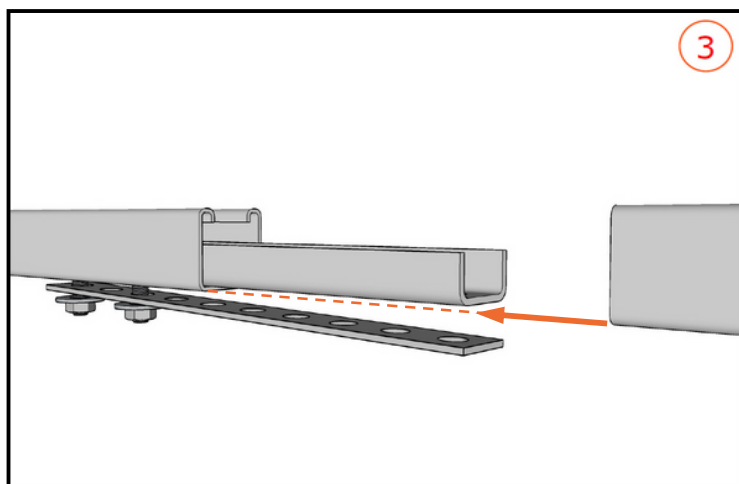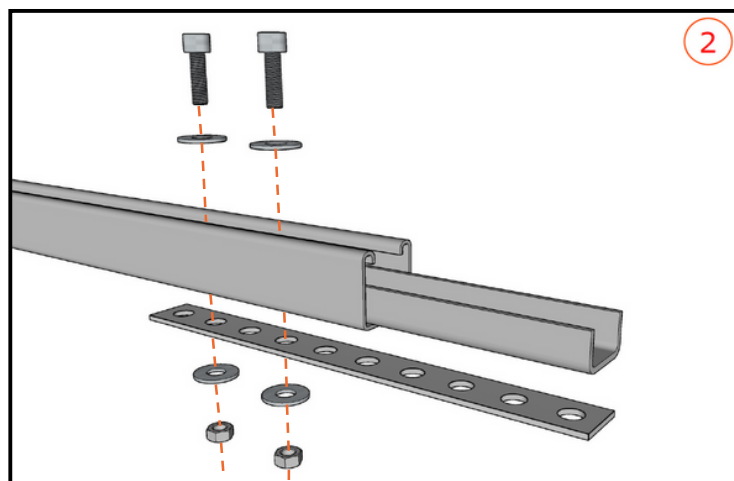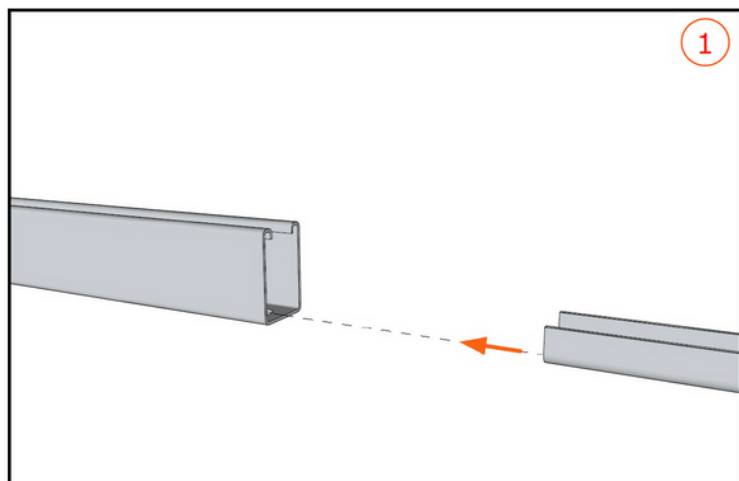

E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62



D8 - Fix A-30

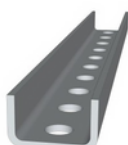






C17 - INT c-verbinging




C35 - ECT c-verbinging

Stap 5: Montage van de doorlopende structuur

TutoB: Bevestiging van de doorlopende de profiel op het draagprofiel

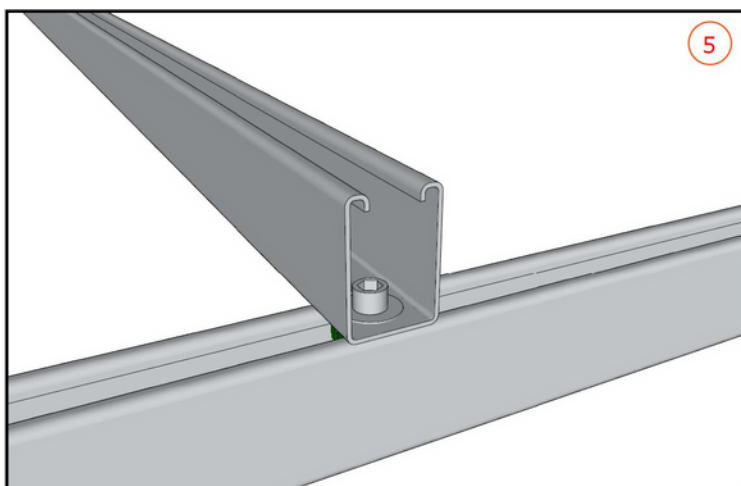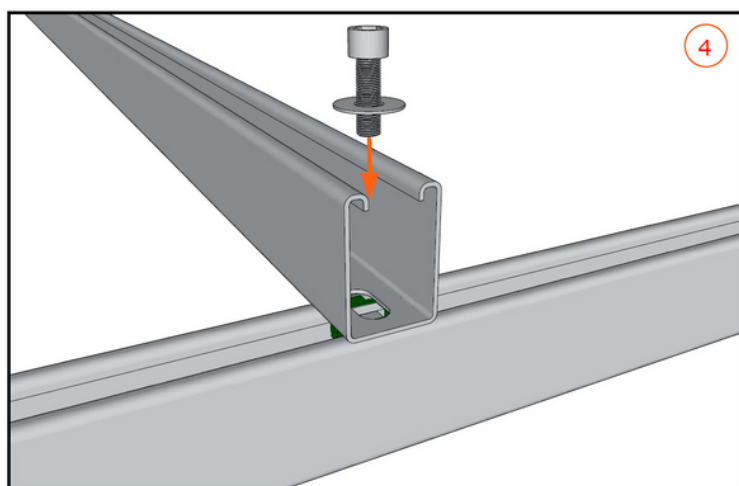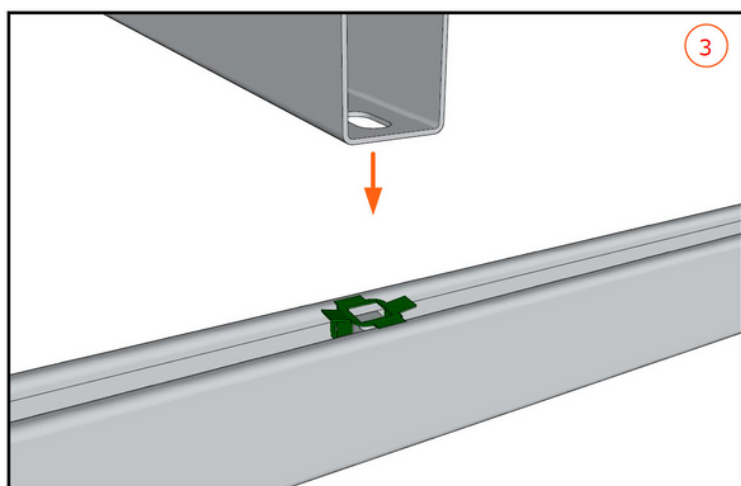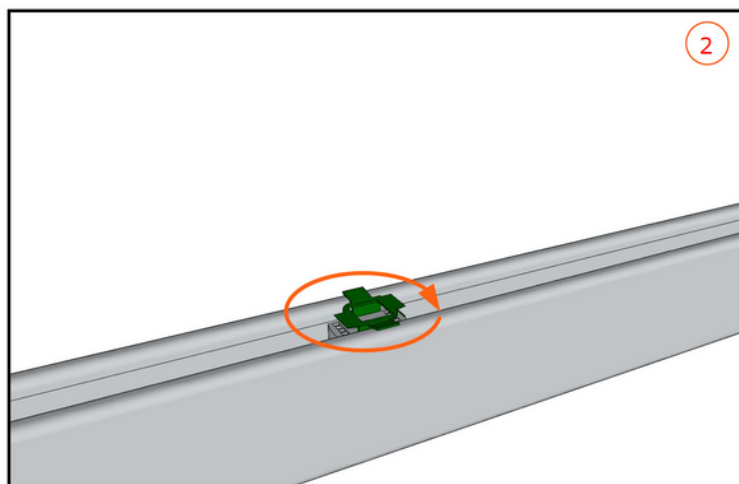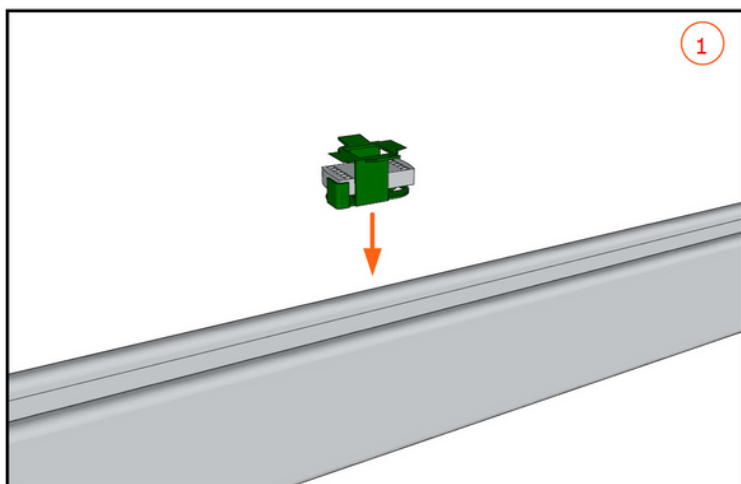


E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62



D9 - FIX B-30

Stap 6: Bevestiging van panelen op de dwarsprofielen 2 tutorials: A en B

Tutorial B: Bevestigingen tussen twee panelen (p.14)

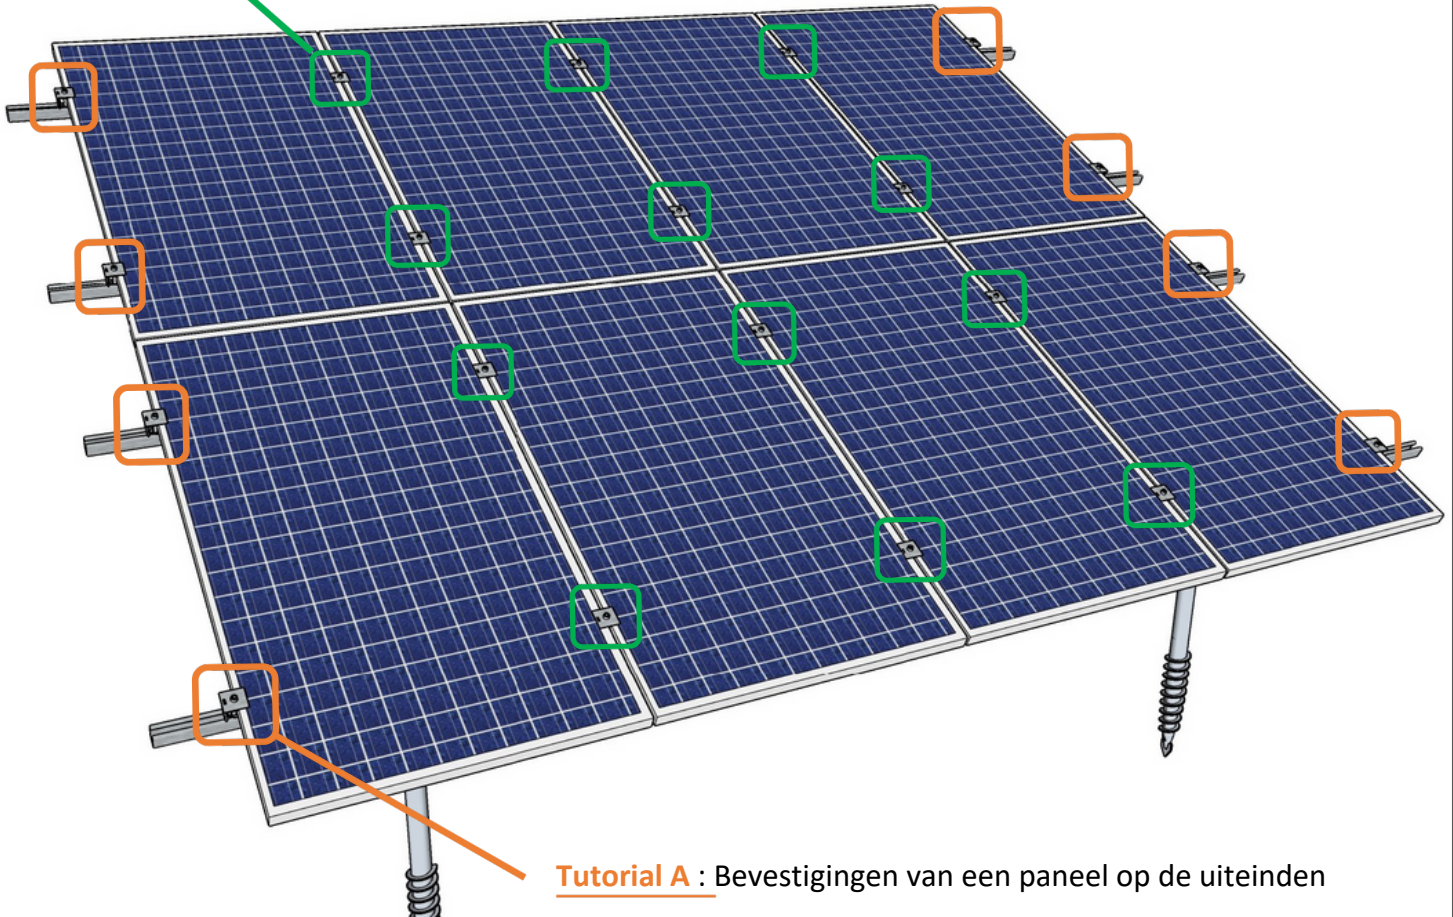

Belangrijke informatie

Doorlopende Profielen _____

Maximale Uitzetting Panelen (hoogte) :





1/5 paneel

Maximale Uitzetting Panelen (breedte):

1/2 paneel

Stap 6: Bevestiging van de panelen op de doorlopende profielen

Tuto A: Bevestigingen van een paneel op de uiteinden

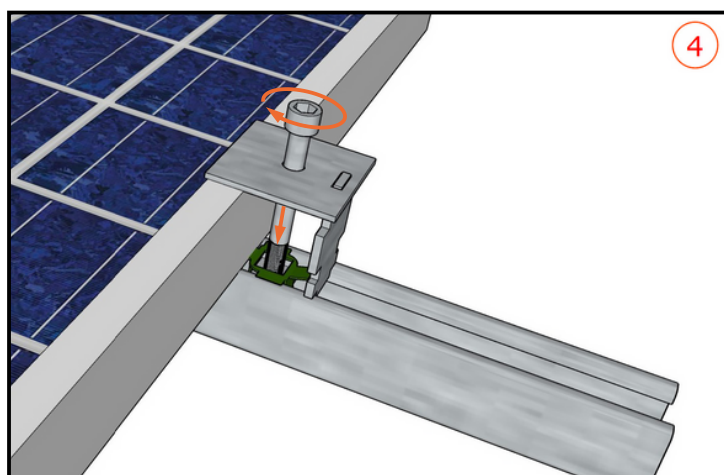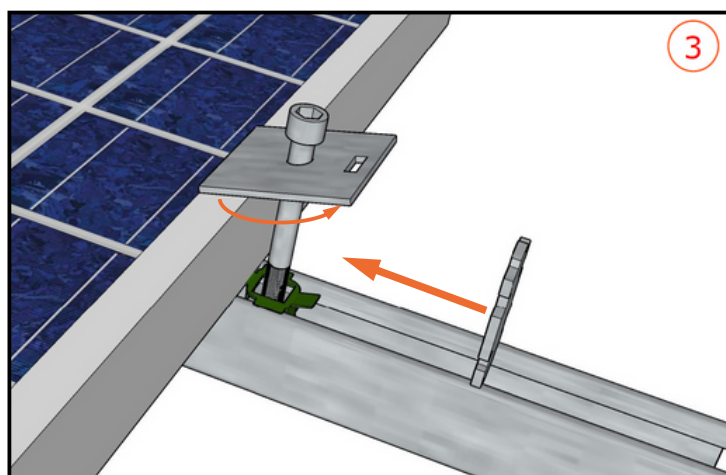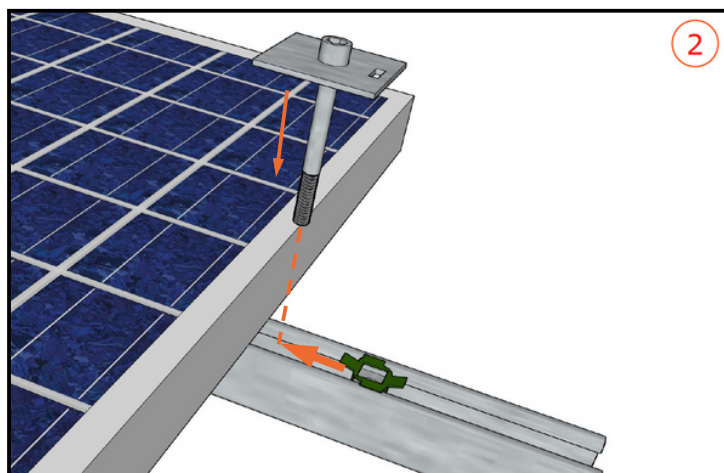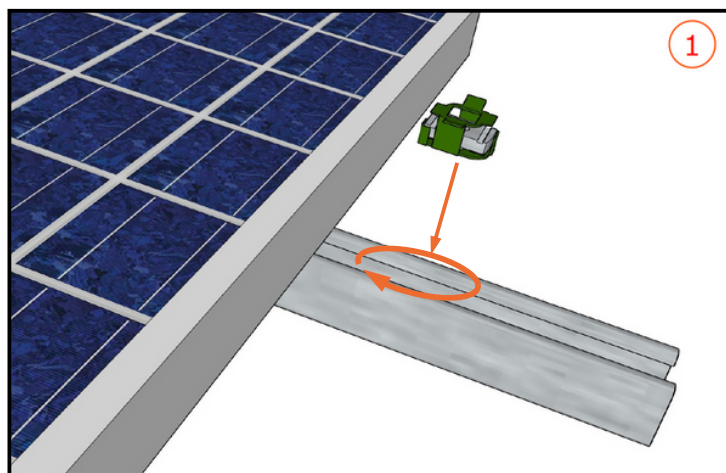

E1 Profiel C-41
Of
E2 Profiel C-62







D43 - Fixsolar
Paneel




D44 - Clame
solar panel
ext.

Stap 6: Bevestiging van panelen op de dwarsprofielen Tuto B: Bevestigingen tussen twee panelen

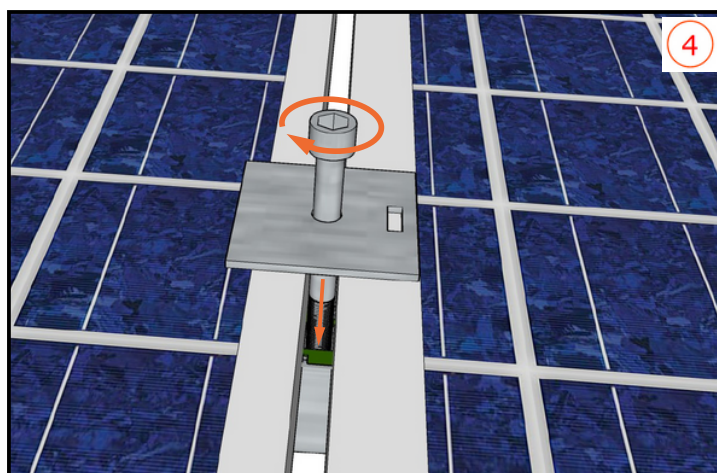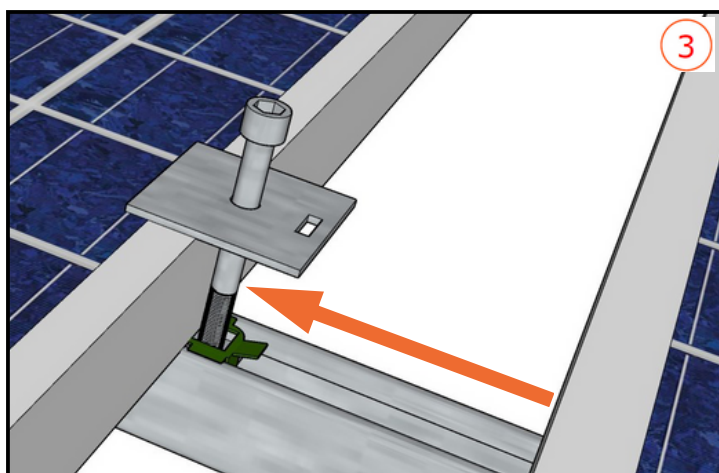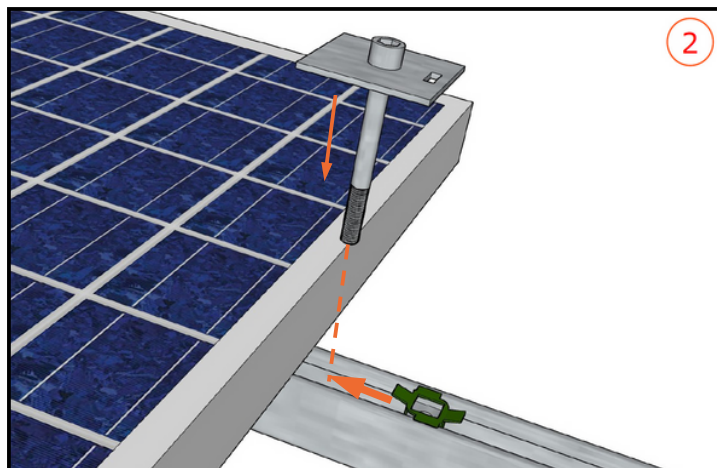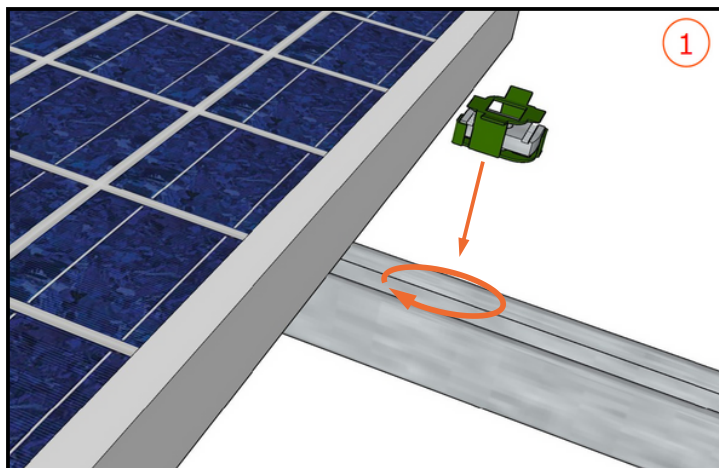

E1 Profiel C-41 Of

E2 Profiel C-62

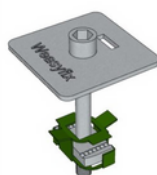

D43 - Fixsolar panel

De betrokken producten

Fundering & connector



C3 - Wood Basic 3D



C17 - INT c-verbinding



C35 - EXT c-verbinding



A3 - FS 1000

Accessoire & bevestiging



D27 - L60/40




D9 - FIX B-30



D8 - FIX A-30



D44 - Clame Solar
Panel ext

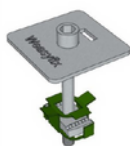

D43 - FixSolar
panel



D29 - C-
scharnierbeugel



E1 Profiel C-41 Ou

E2 Profiel C-62

Apparatuur



Slagmoersleutel



Inbussleutels



F12 - Weasylectric Pro



F7 - WeasyHead



F11 - Dop 41

Indicatieve kwantificering naar aantal panelen (1m/1m75)

Réf.	Productnaam	8panelen	10panelen	12panelen	14panelen	16panelen	18panelen	20panelen
A3	Funderingsschroef FS-1000	4		6			8	
C3	Wood basic 3D	4		6			8	
C17	Jonction C int.	4	4	8		8		12
C35	Jonction C ext.	4	4	8		8		12
D8	Fix A-30	28	34	50		56		72
D9	FIX B-30	16	24	24		32		40
D27	Equerre L60/40	2		3			4	
D29	Equerre articulée	4		6			8	
D44	Clame zonnepaneel ext	8		8			8	
D43	FIX zonnepaneel	20	24	28	32	36	40	44
E1/E2	Profiel C41 of C42	11	16	18	20	22	24	26