




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Solution 51

Solution WeasySolar

Fondations & structures pour panneaux photovoltaïques sur talus

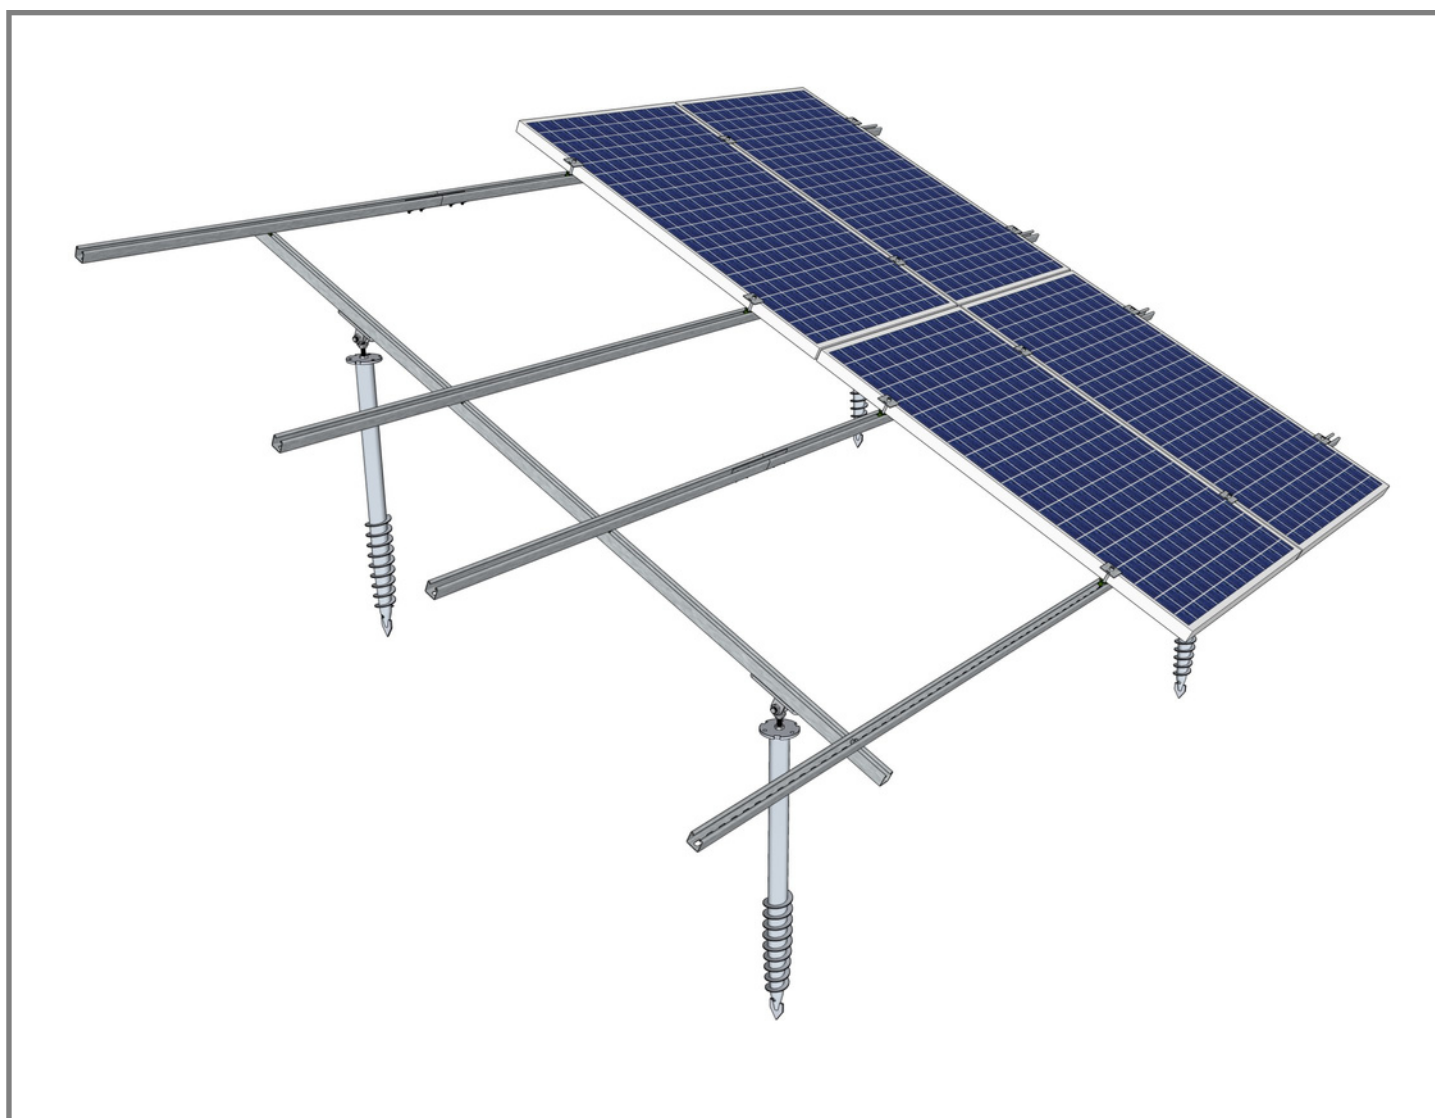

Etape 1 : Réalisation des avant-trous


TutoA : Avant trou au perforateur

*Retrouvez toutes les informations relatives aux avant-trous
sur notre page « mise en oeuvre »*




Weasyfix.eu

Mèche à béton + perforateur






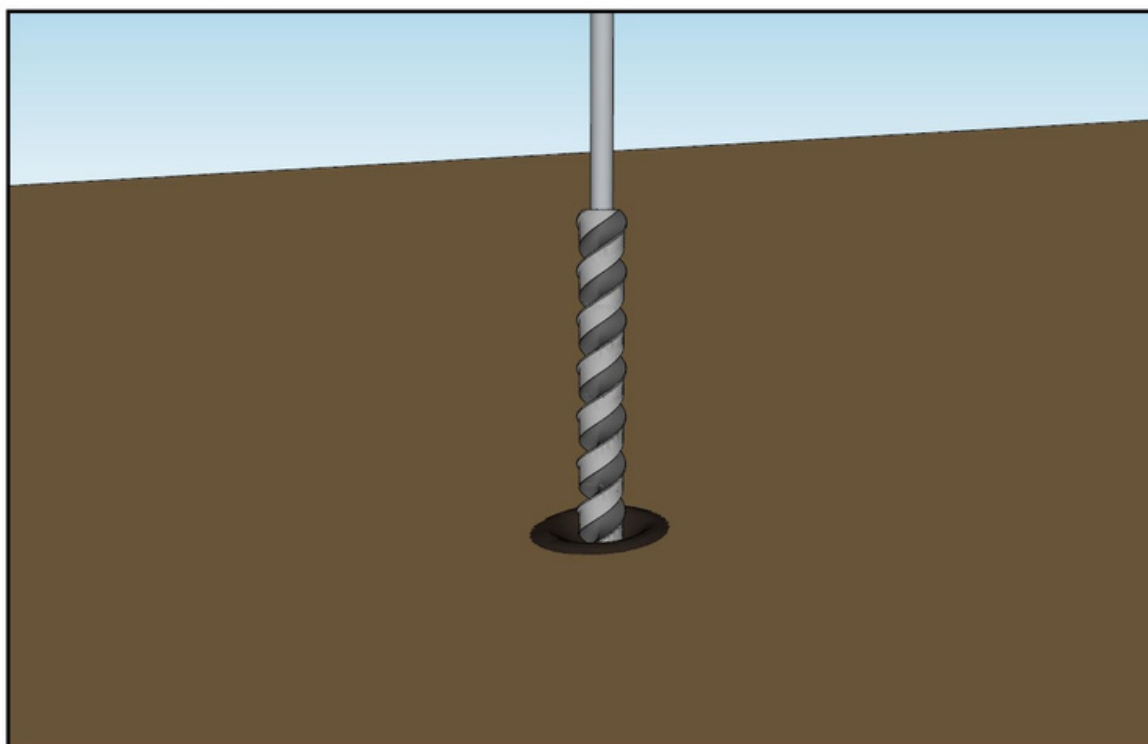


Lubrification

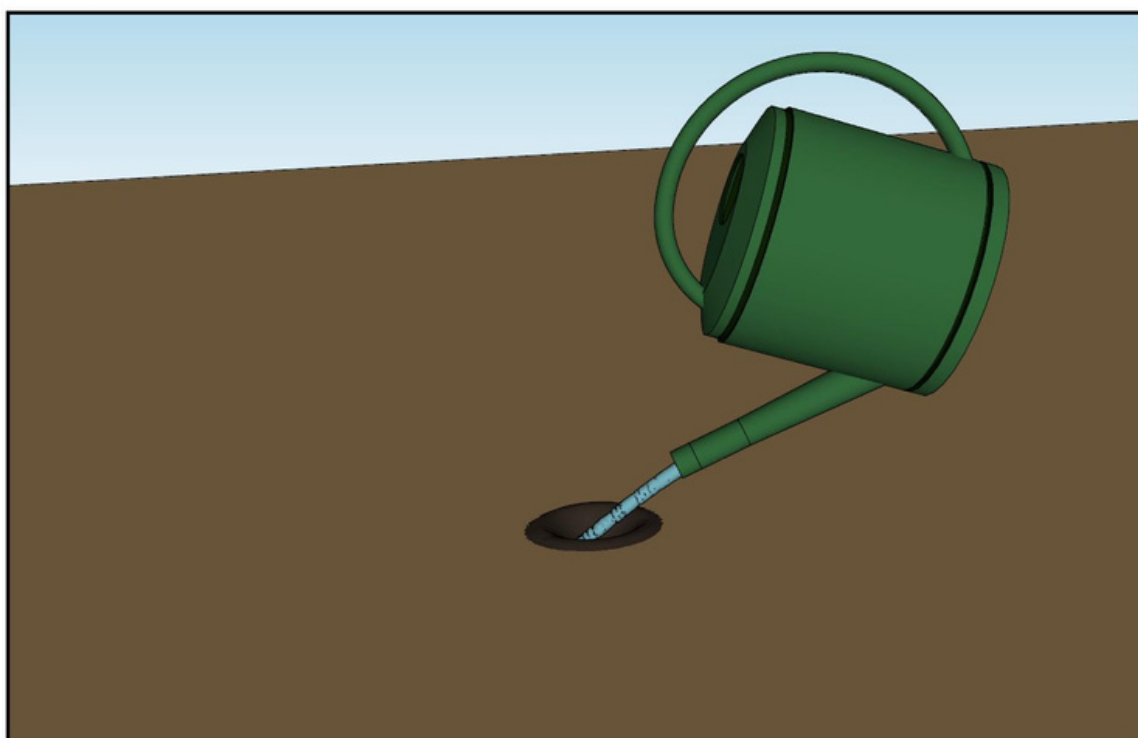

Etape 2 : Pose des vis de fondation

Tuto A : Placement mécanique de la vis de fondation

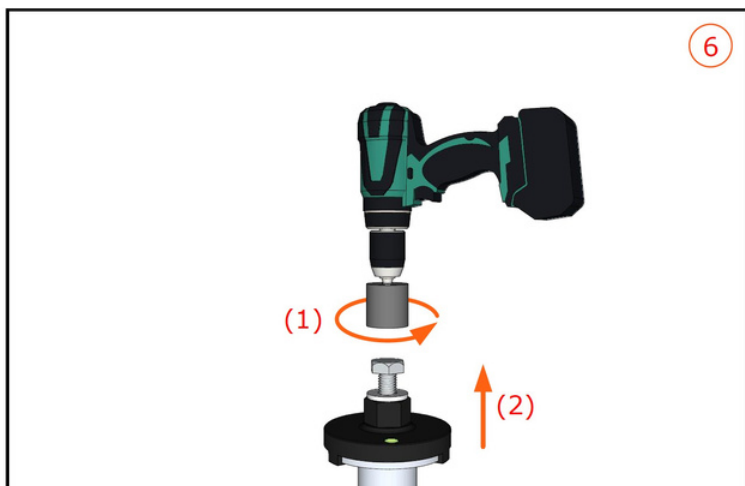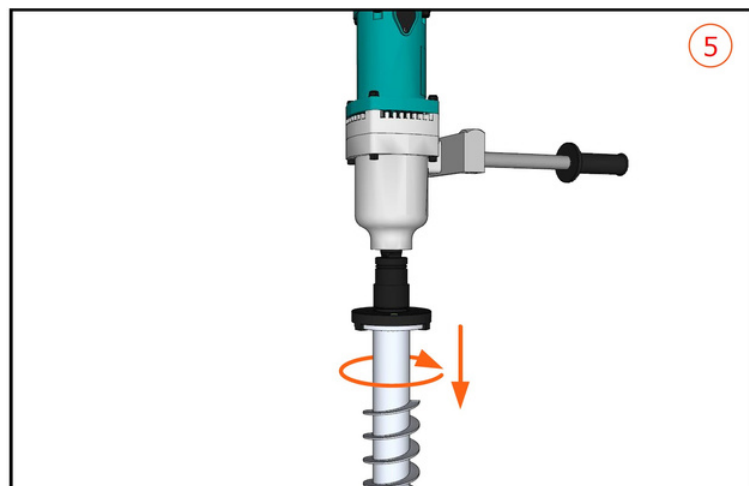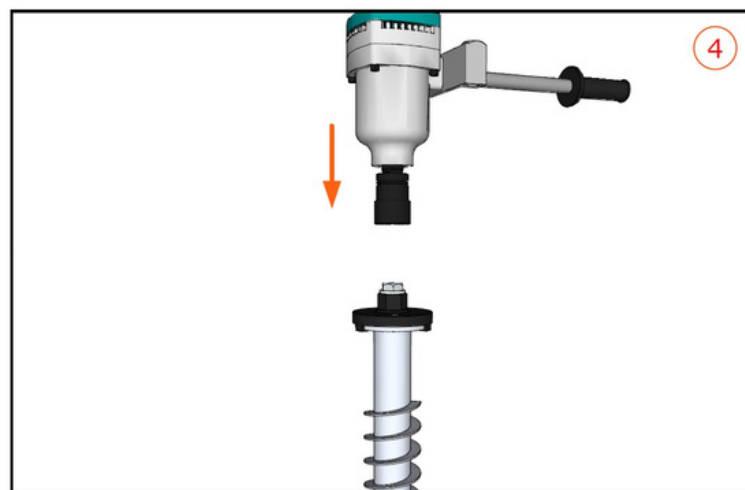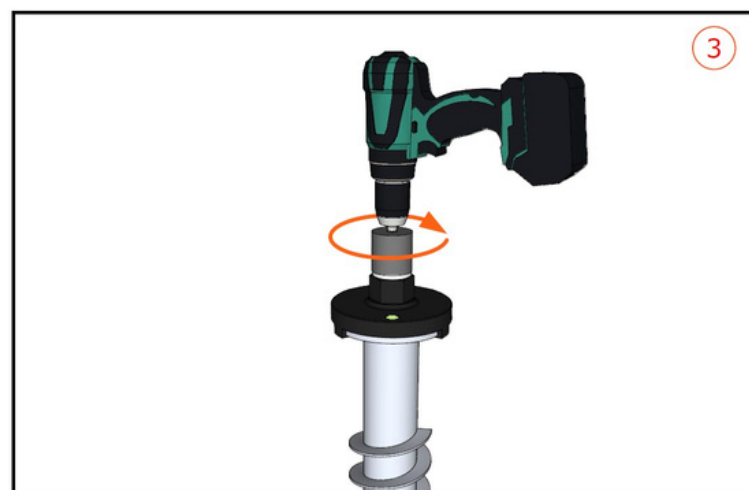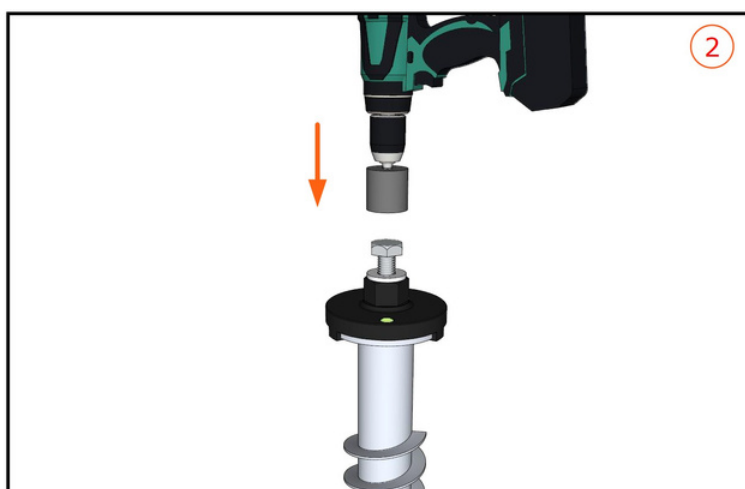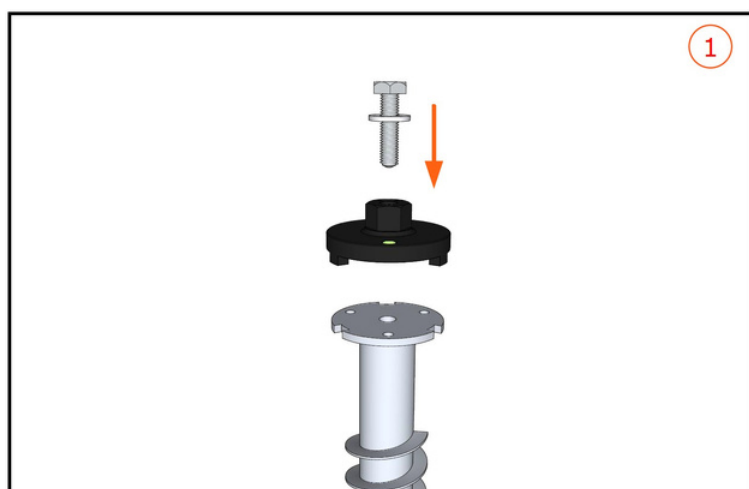

F7 - WeasyHead



F11 - Douille 41



Visseuse à choc




F12 - Weasylelectric Pro

A3 - FS 1000



Etape 3 : Pose des connecteurs

Tuto A : Placement du "Connect Angle Max"

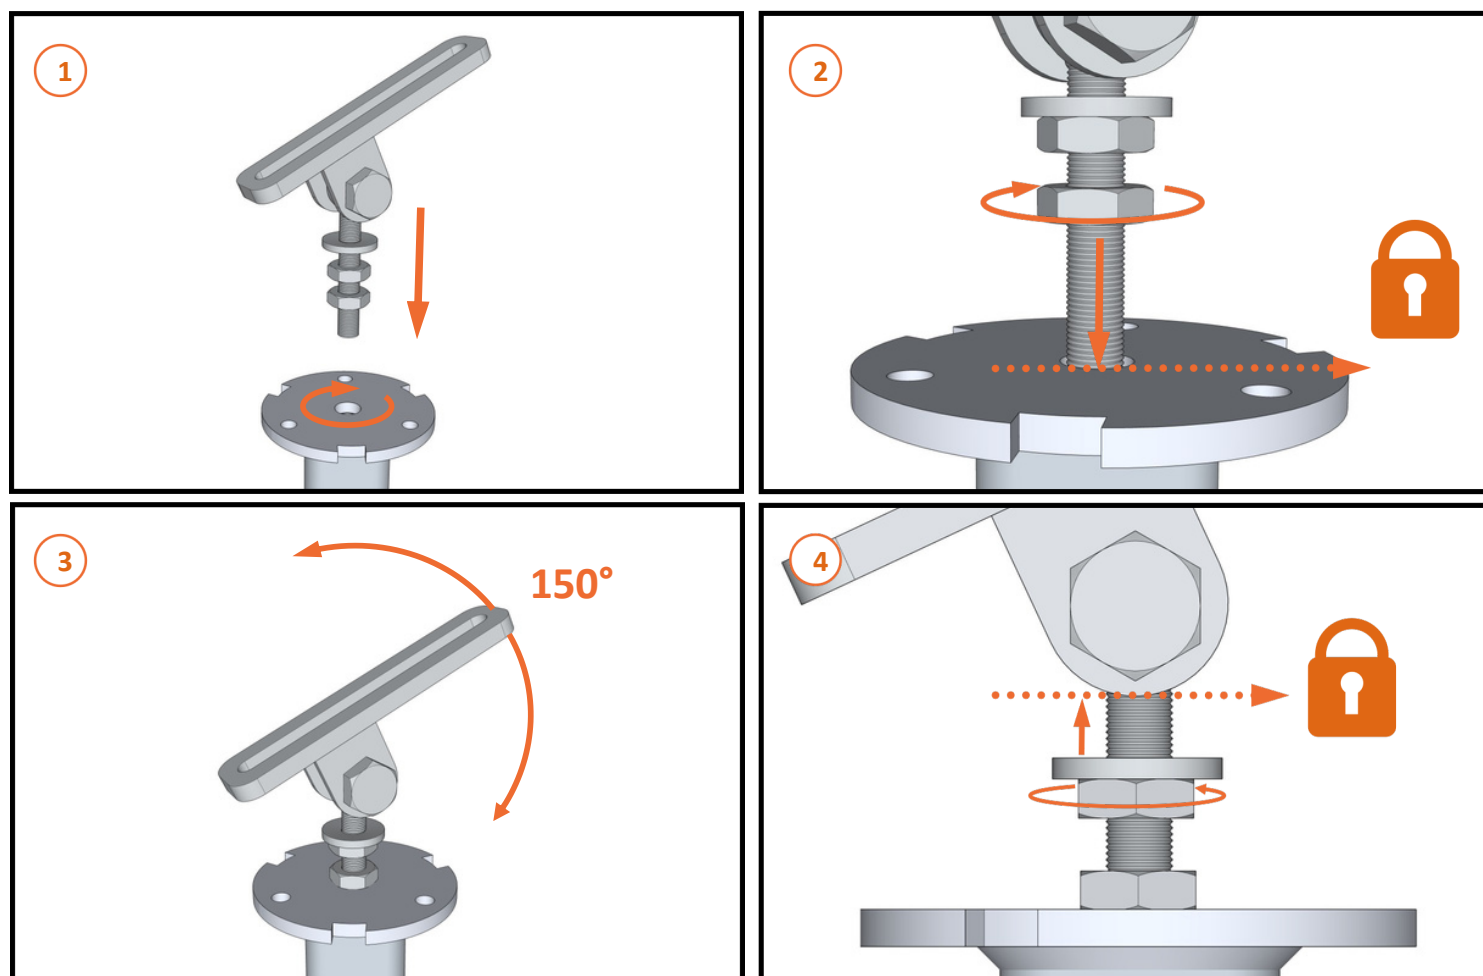

C43 - Connect Angle Max




A3 - FS 1000



Etape 4 : Pose des profilés porteurs

Placement du profilé et fixation sur les connecteurs.

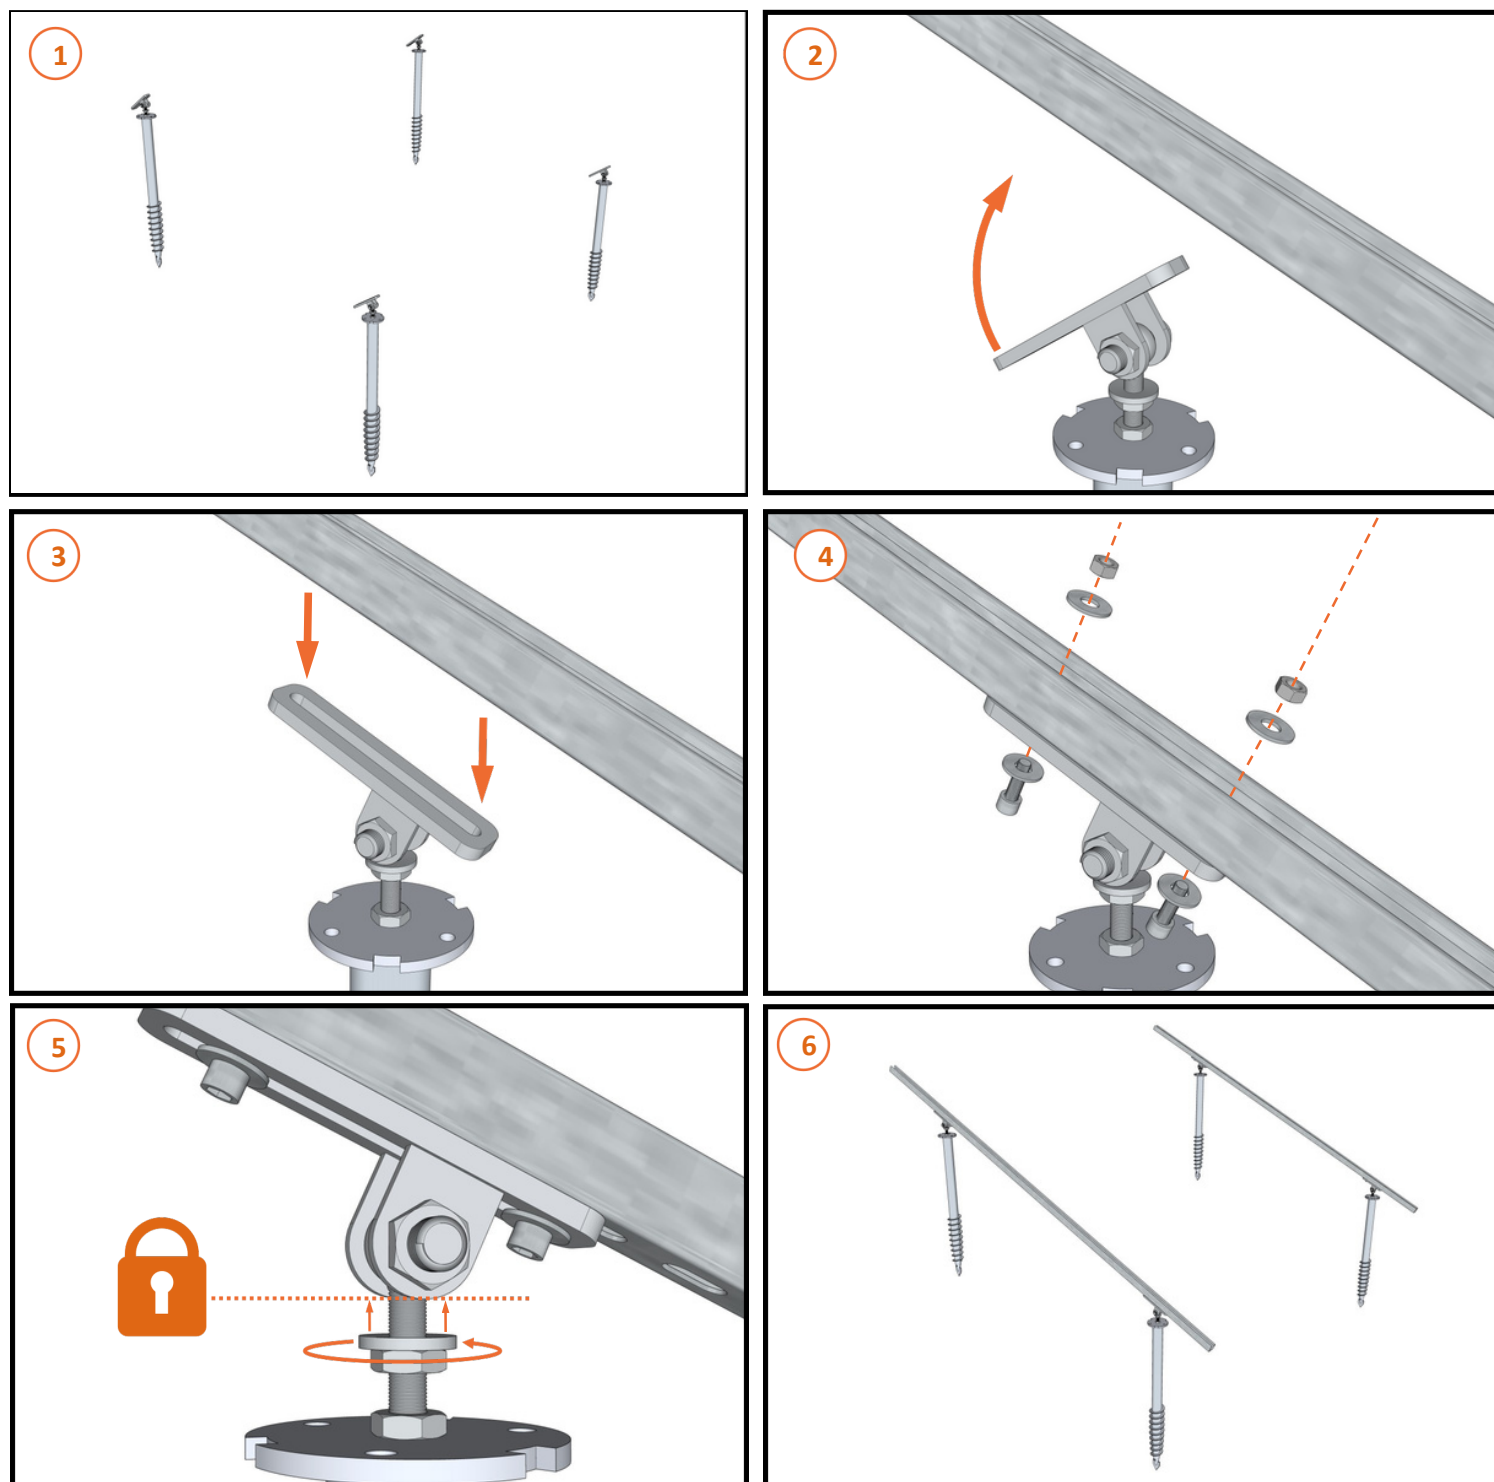

C43 - Connect Angle Max

D8 - Fix A-30

E1 Profilé C-41


OU **E2** Profilé C-62



Etape 5 : Pose de la structure traversante

2 tutoriels : A et B

Tutoriel B : Fixation du profilé traversant sur le profilé porteur (p.8)

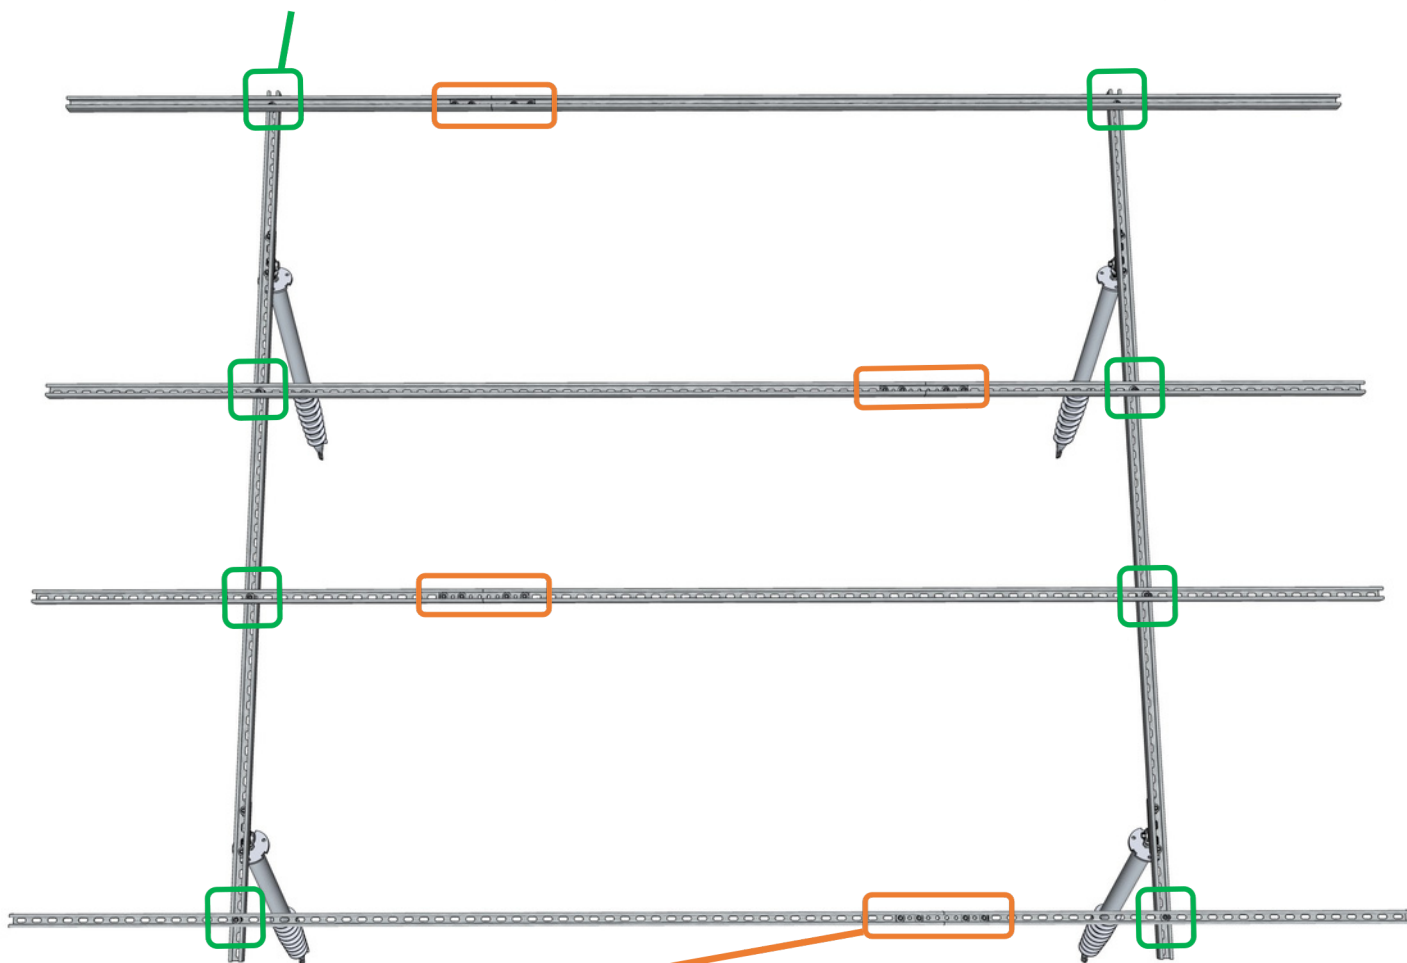

Tutoriel A : Jonction entre 2 profilés traversants (p.7)

Informations importantes

Profilés Traversants


Déport Max : 1/2 panneau

Ecartement max entre 2 porteurs :

300 cm

Etape 5 : Pose de la structure traversante

Tuto A : Jonction entre 2 profilés traversants

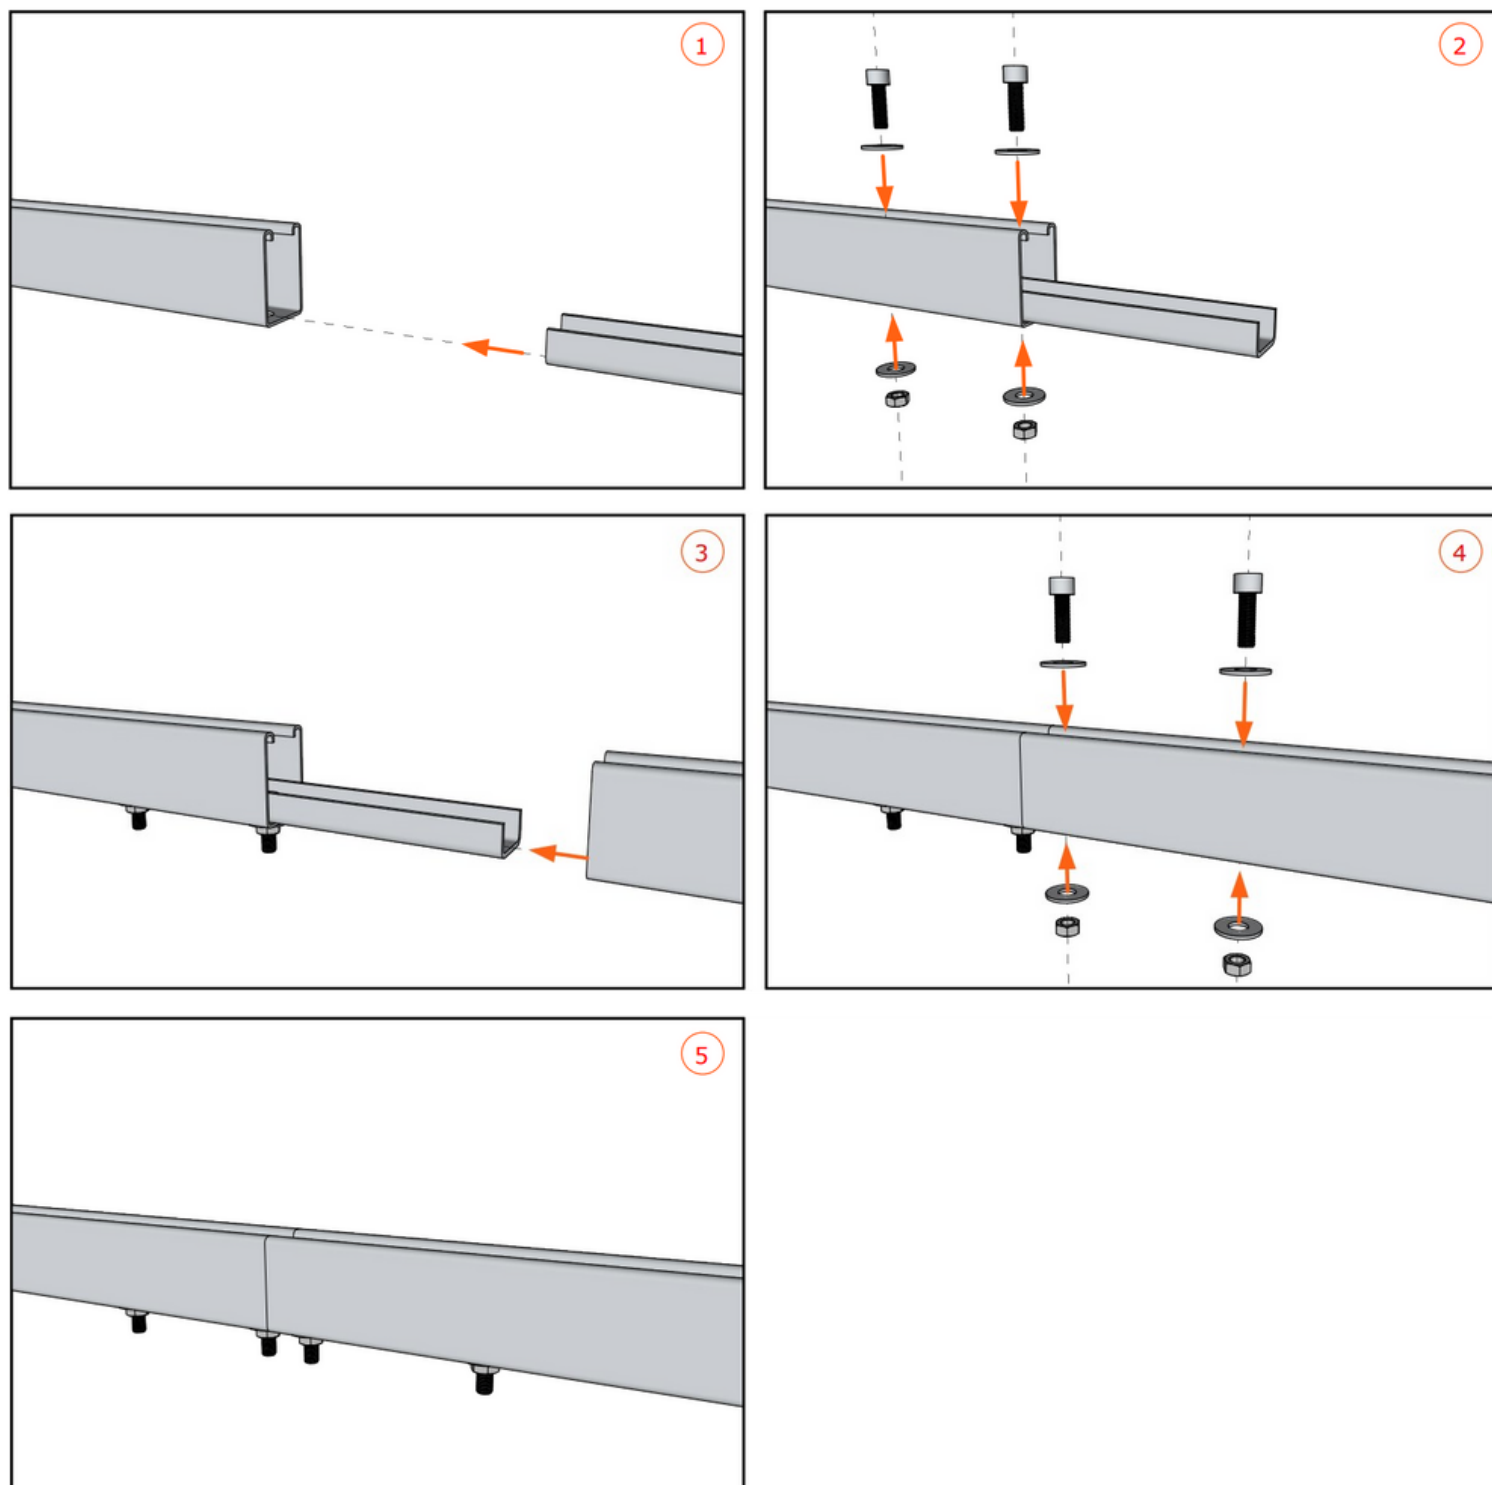

E1 Profilé C-41
Ou

E2 Profilé C-62




C17 - Jonction C int.



D8 - Fix A-30

Etape 5 : Pose de la structure traversante


Tuto B : Fixation du profilé traversant sur le profilé porteur

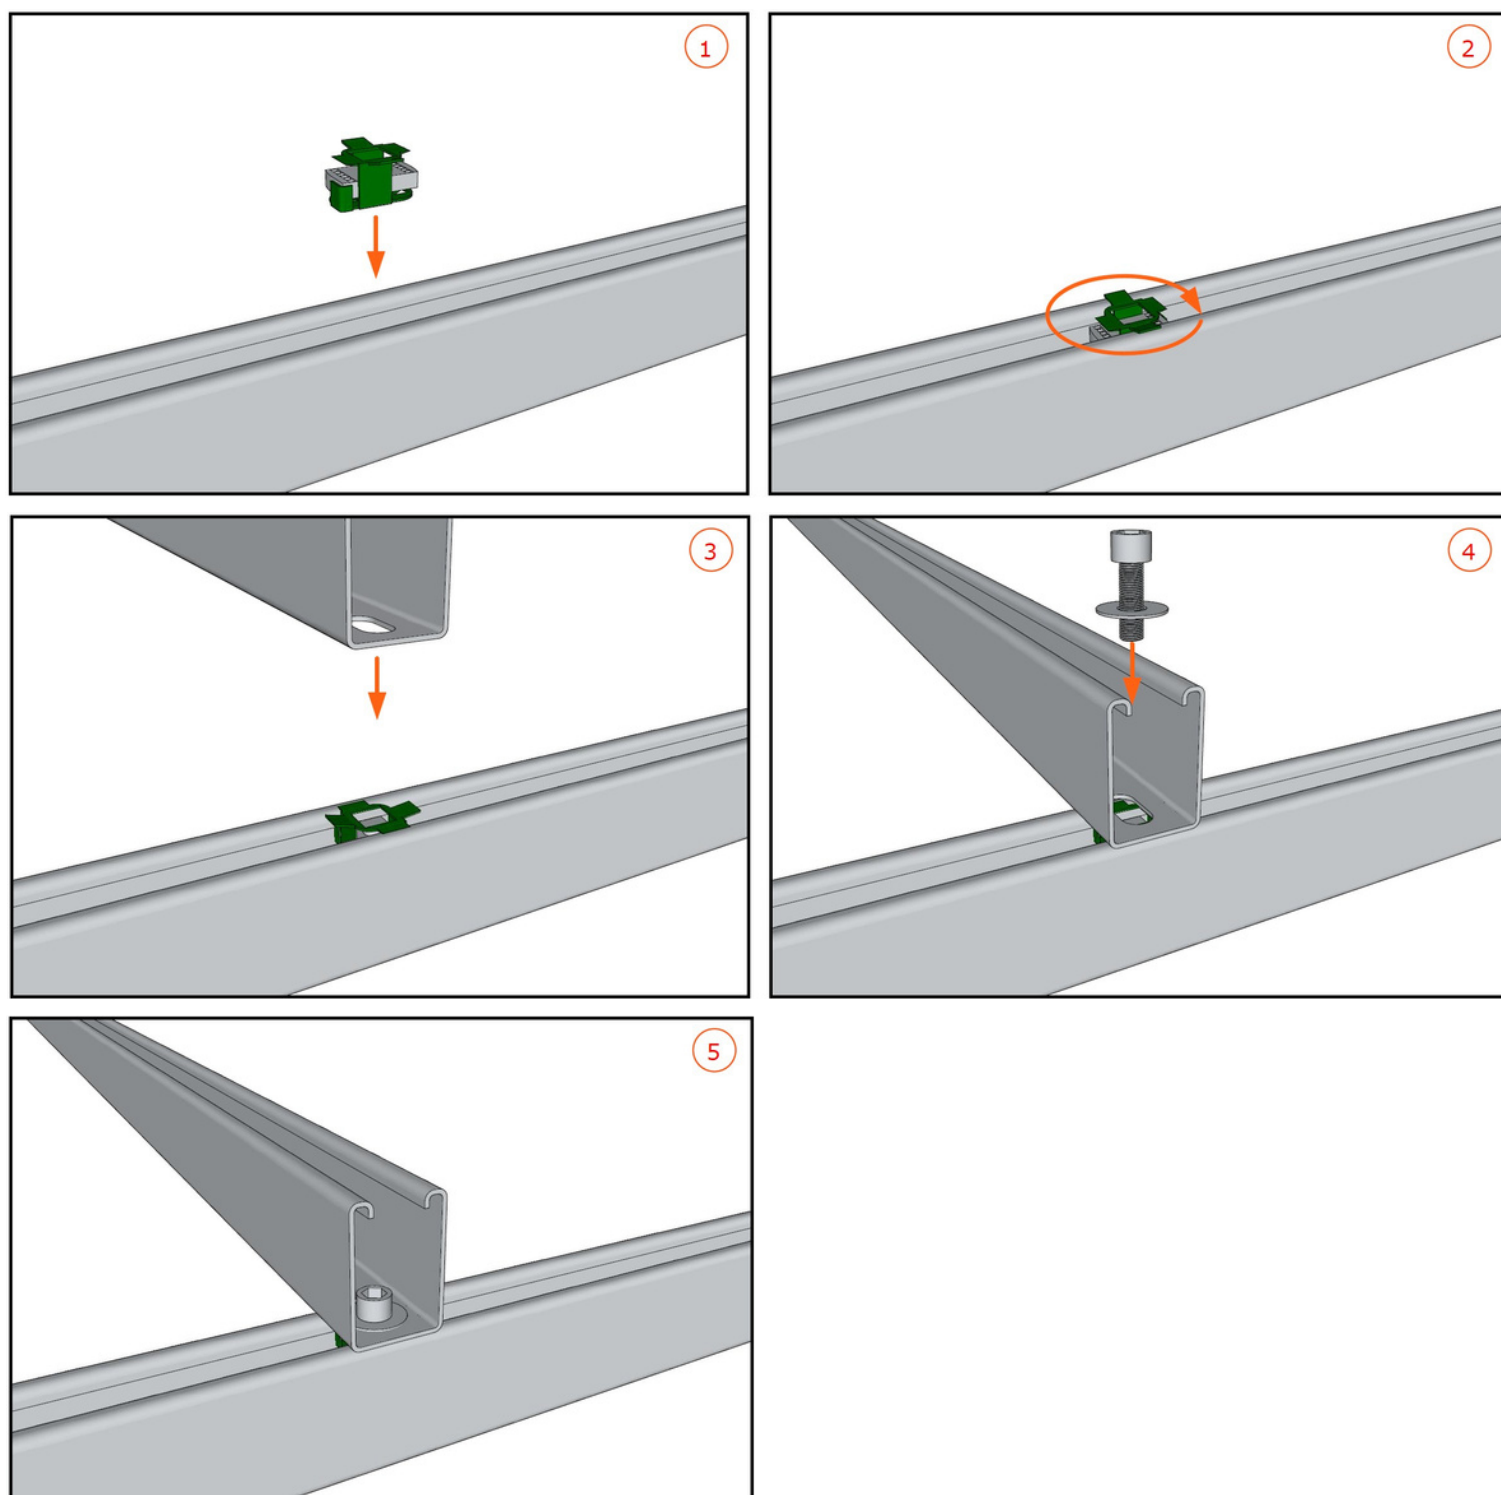

E1 Profilé C-41

Ou

E2 Profilé C-62




D9 - Fix B-30

Etape 6 : Fixation des panneaux sur les profilés traversants

2 tutoriels : A et B

Tutoriel B : Fixations entre deux panneaux (p.11)

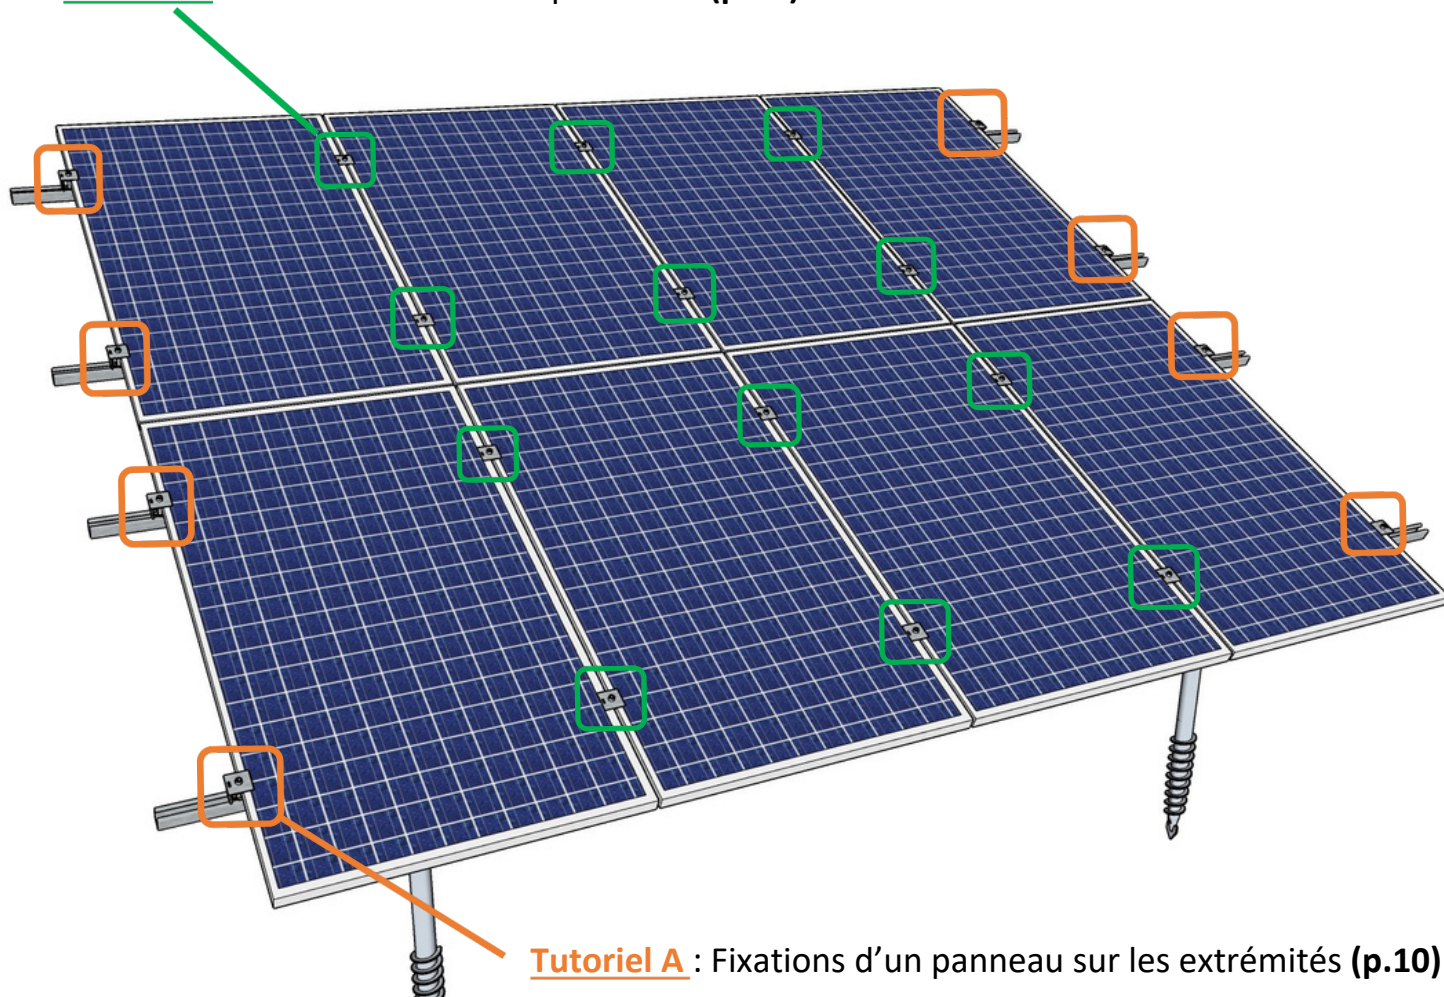

Informations importantes

Profilés Traversants

Déport panneaux Max (hauteur):





1/5 panneau

Déport panneaux Max (largeur):

1/2 panneau

Etape 6 : Fixation des panneaux sur les profilés traversants

Tuto A: Fixations d'un panneau sur les extrémités

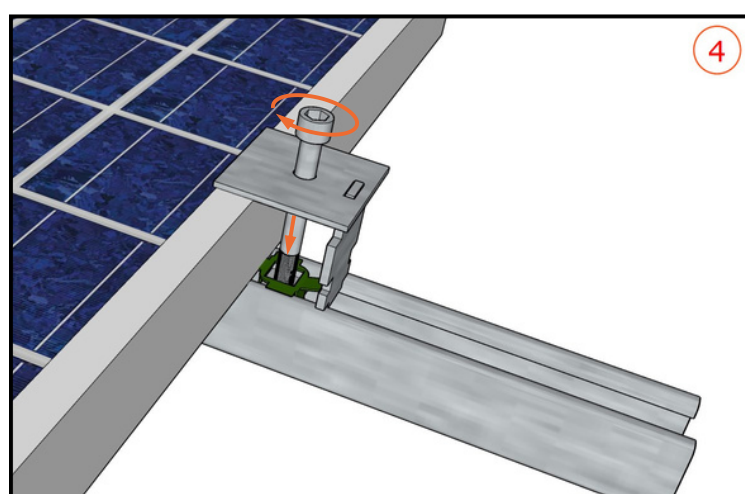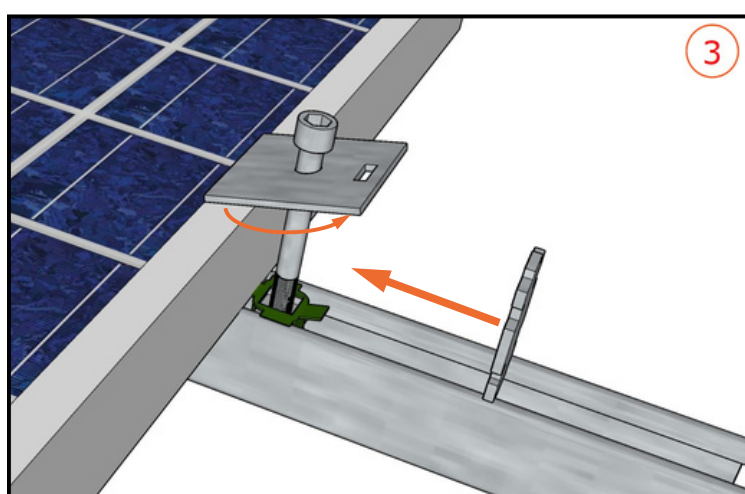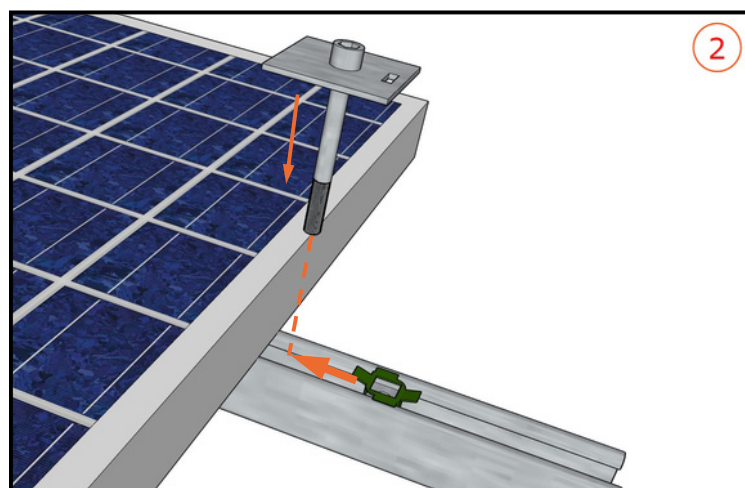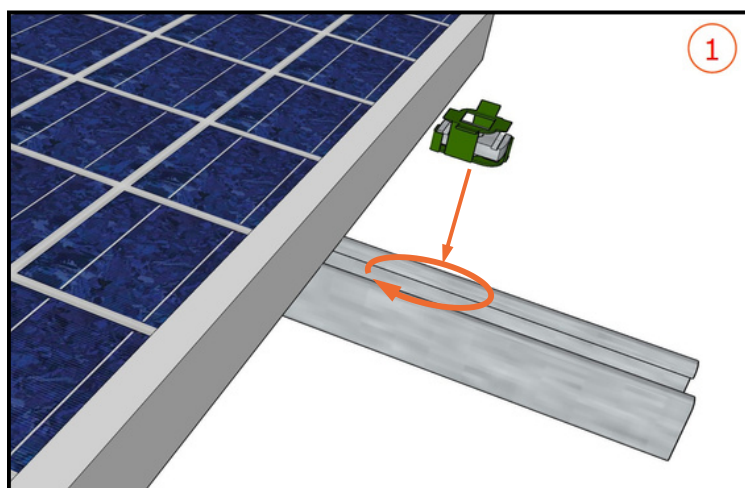

E1 Profilé C-41
Ou
E2 Profilé C-62







D43 - Fix
Solar Panel




D44 - Clame
Solar Panel
ext.

Etape 6 : Fixation des panneaux sur les profilés traversants

Tuto B: Fixations entre deux panneaux

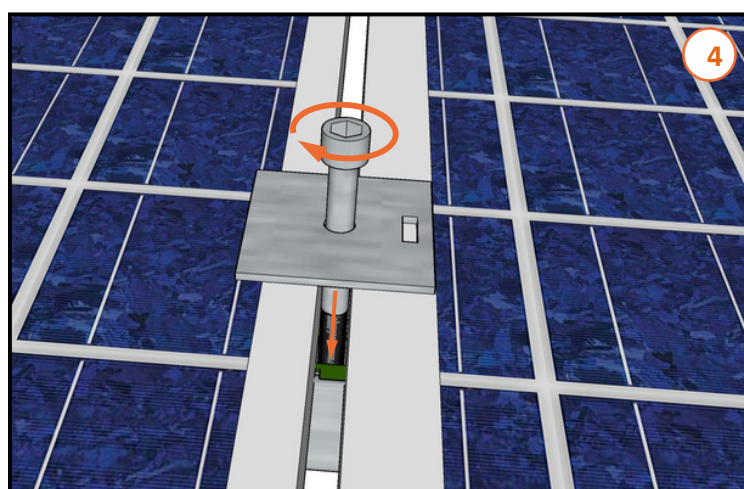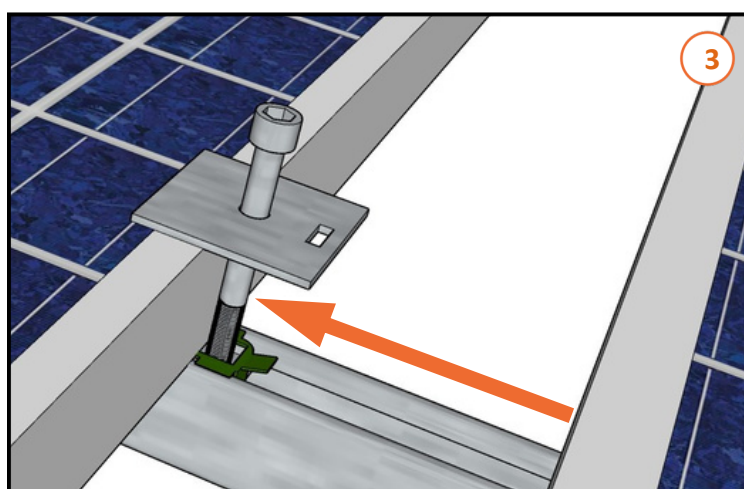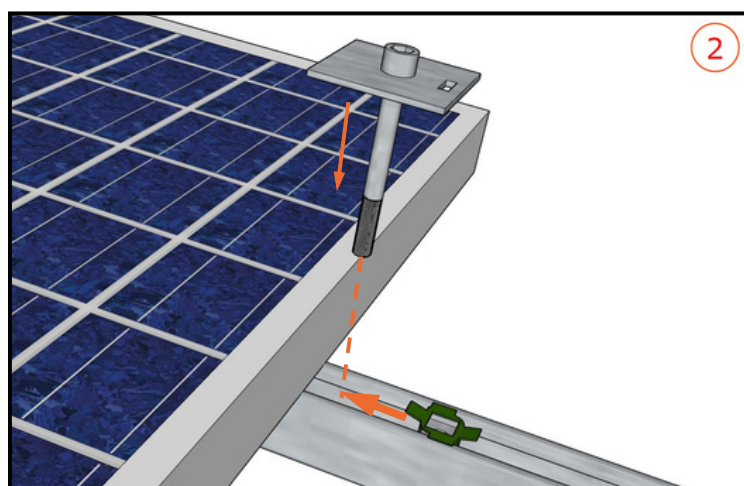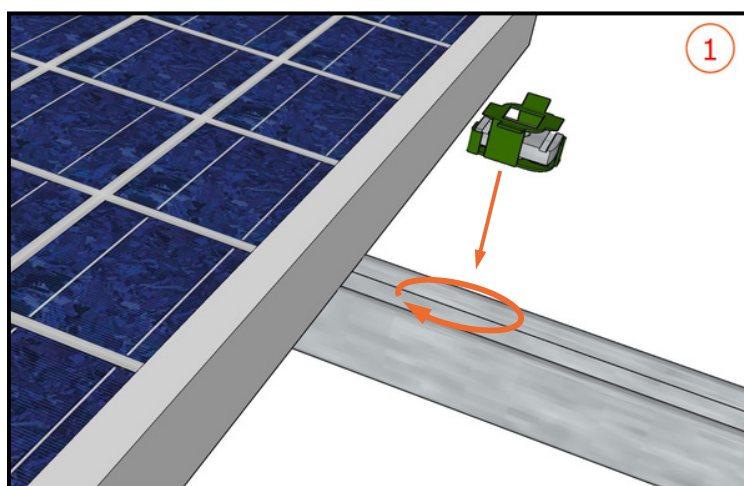

E1 Profilé C-41
Ou
E2 Profilé C-62

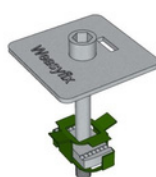

D43 - Fix Solar Panel

Les produits impliqués

Fondation & connecteur



C43 - Connect Angle Max



C17 - Jonction C int.



A3 - FS 1000

Accessoire & fixation



D9 - Fix B-30



D8 - Fix A-30



D44 - Clame Solar Panel ext.



D43 - Fix Solar Panel

Profilés



E1 Profilé C-41
Ou

E2 Profilé C-62

Equipement



Visseuse à choc



Clés Allen



F12 - Weasylelectric Pro



F7 - WeasyHead



F11 - Douille 41