




FONDATION RAPIDE. RÉSULTAT DURABLE.

Option 11

Bois & lames composites
Structure en entretoises


*Correcteur d'assiette : **WoodPro***

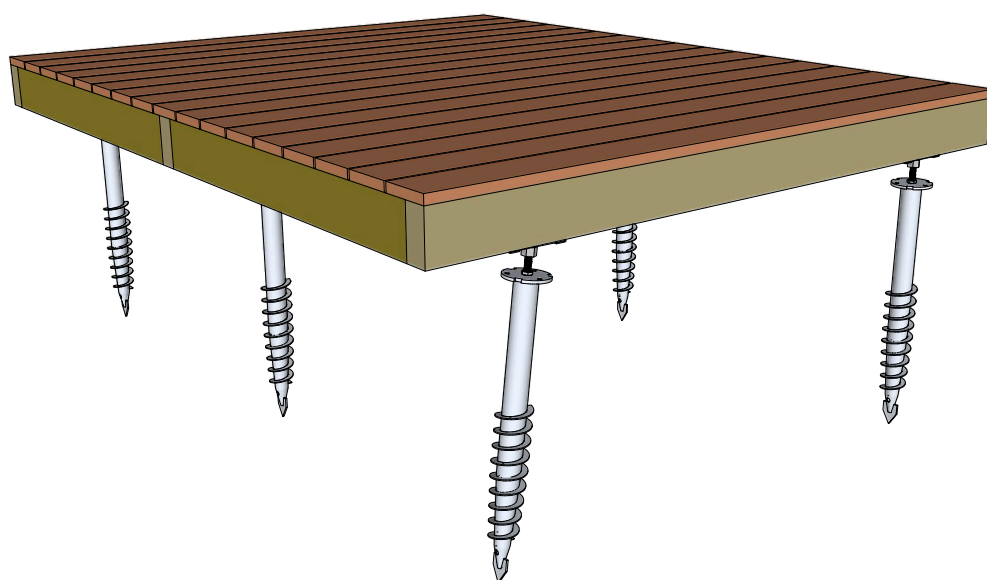


Step 0 : Avant trou

Objectifs : - Créer un guide pour la Vis de fondation
 - Sonder le sol







Mèche à béton + perforateur

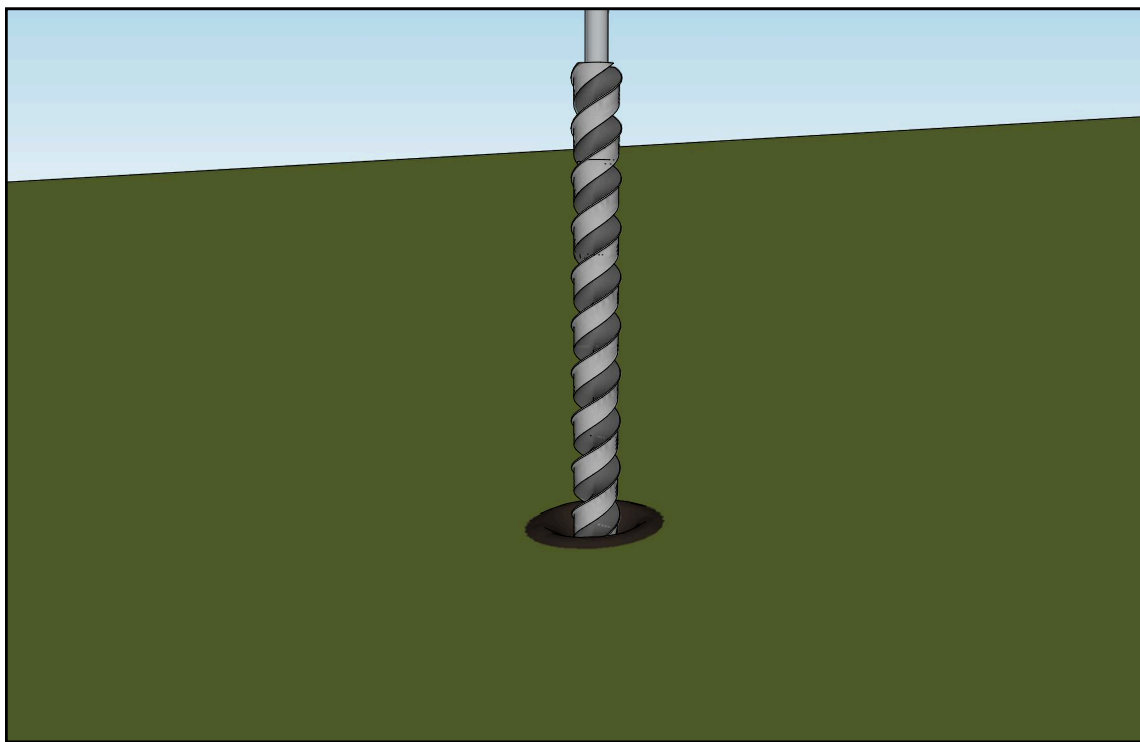




Lubrification

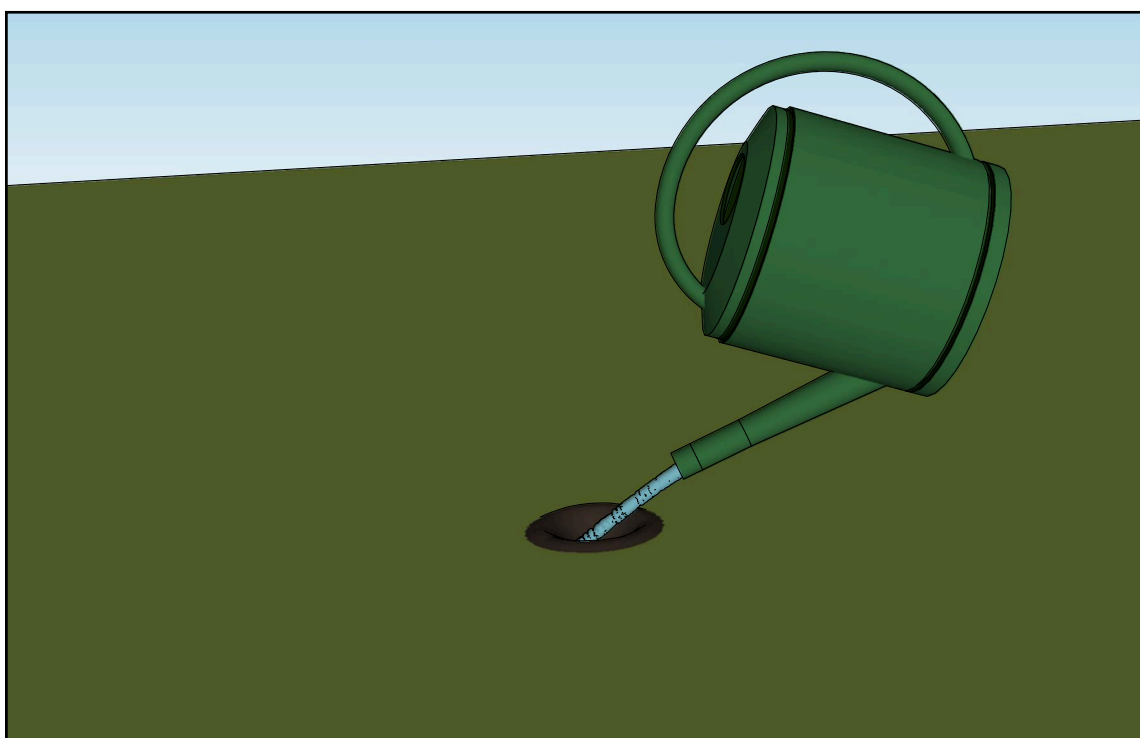

Step 1 : Placement de la Vis de fondation

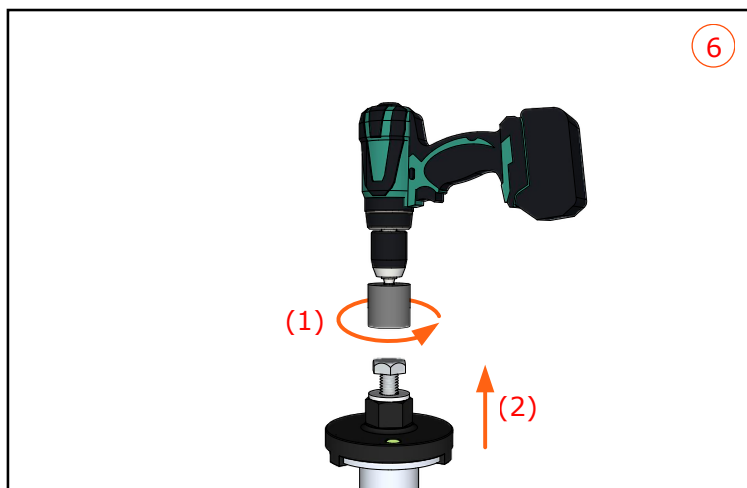
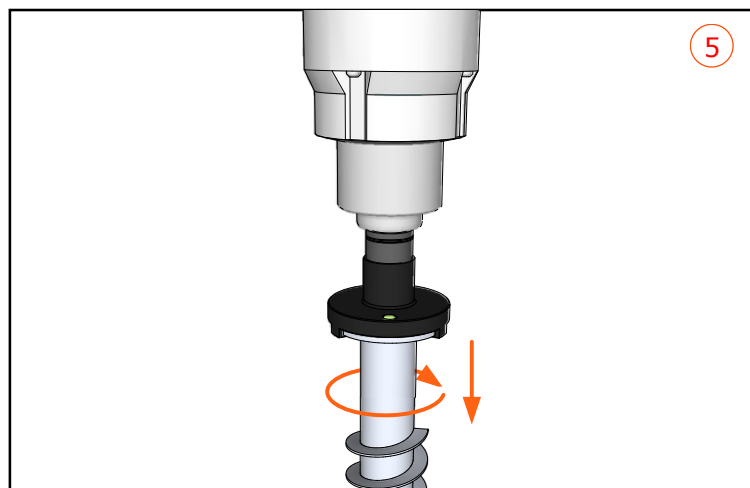
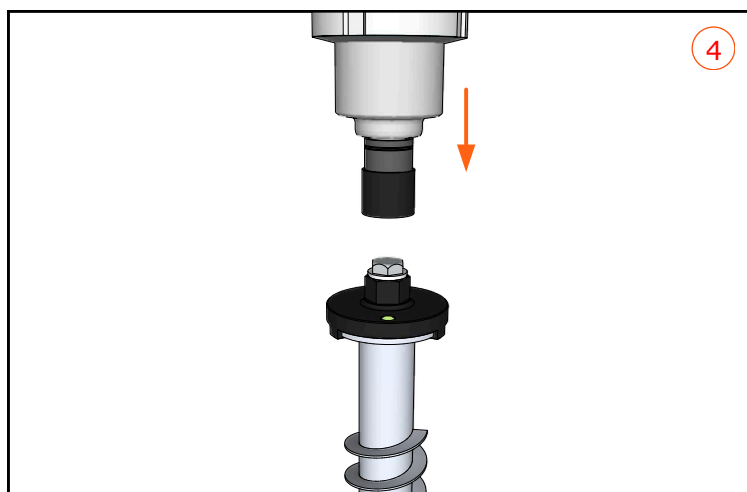
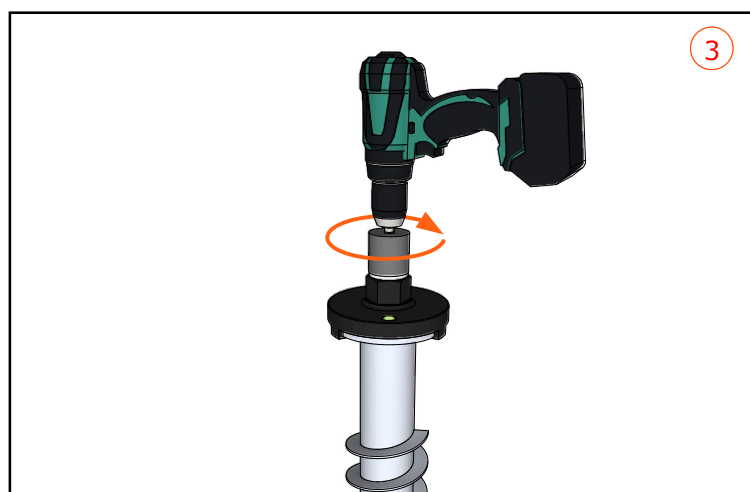
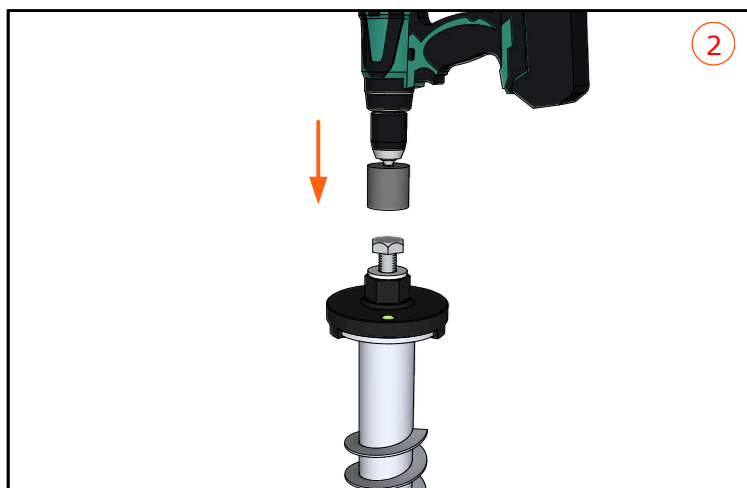
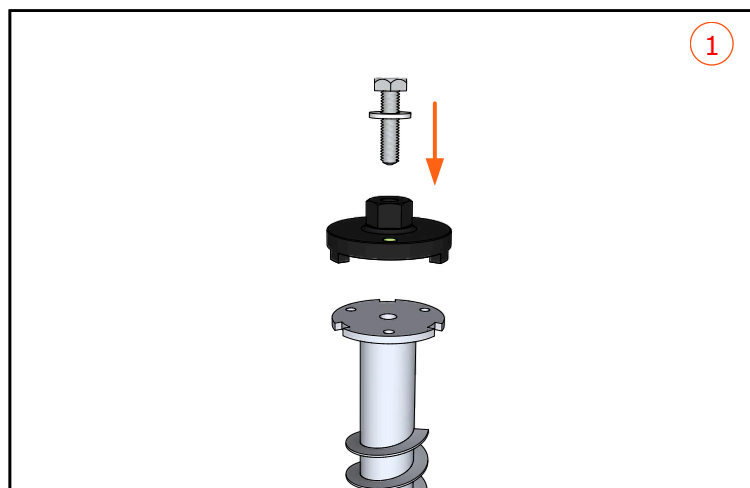


Step 2 : Placement du "WoodPro"

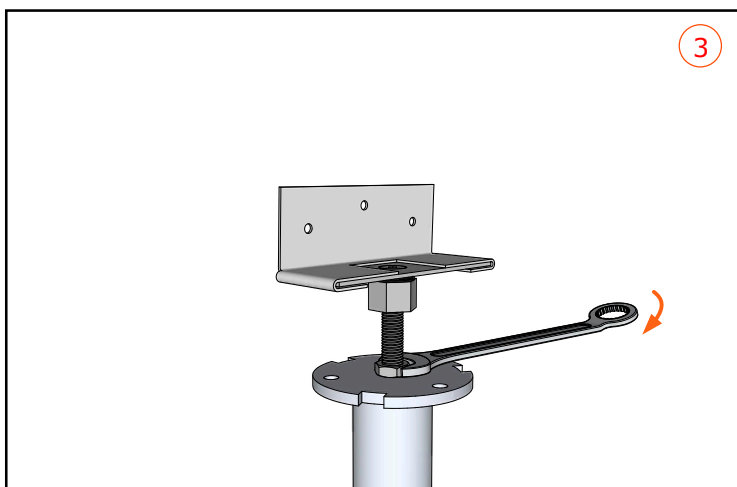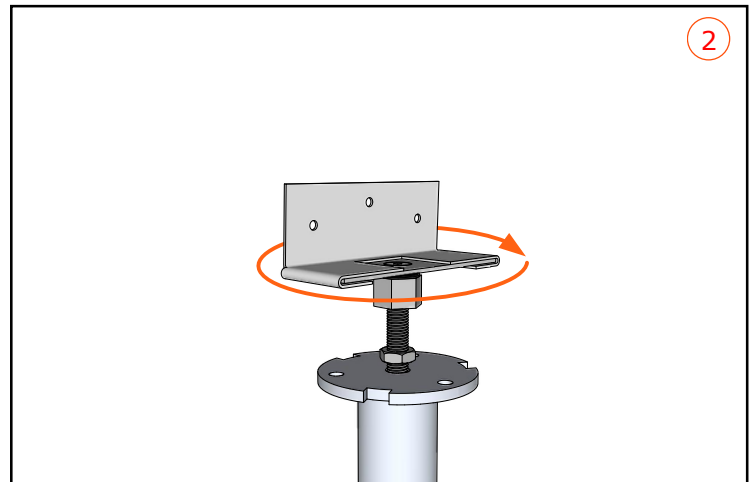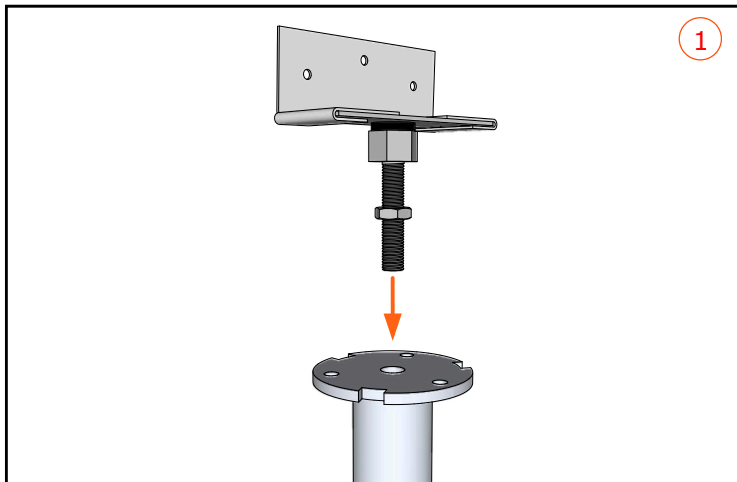




Step 3 : Structure bois

Plusieurs degrés de correction

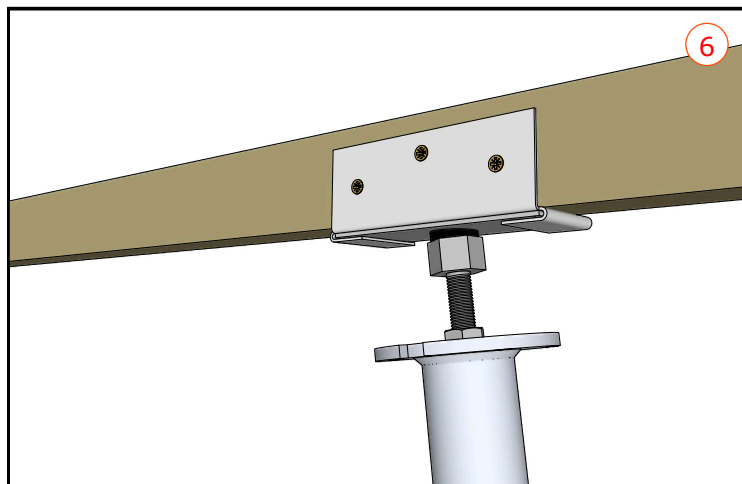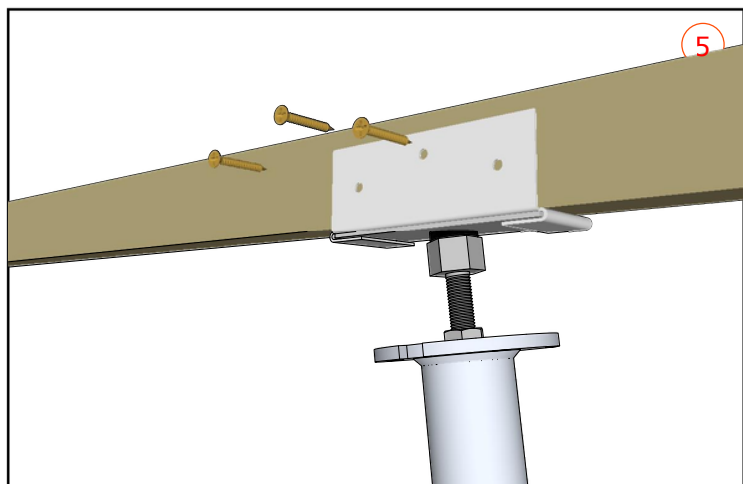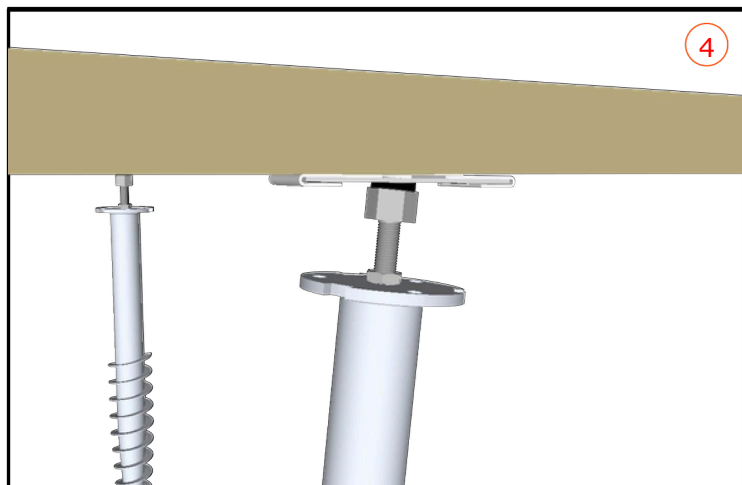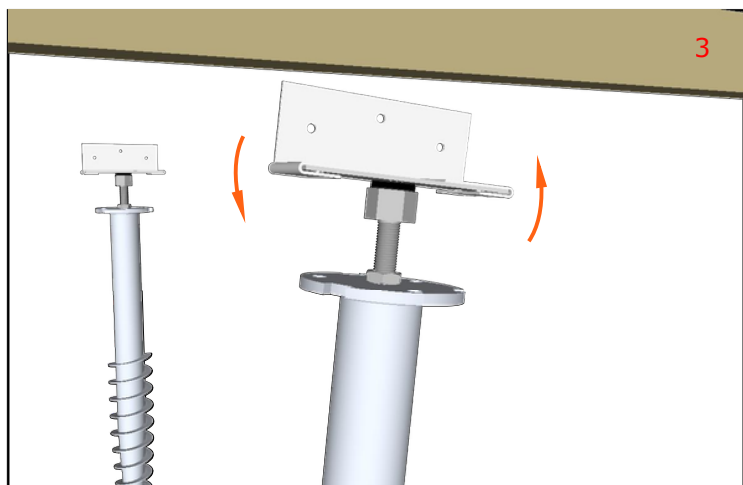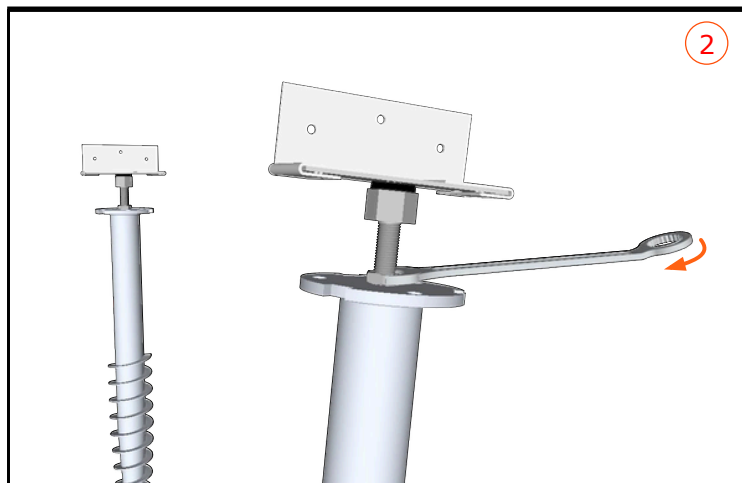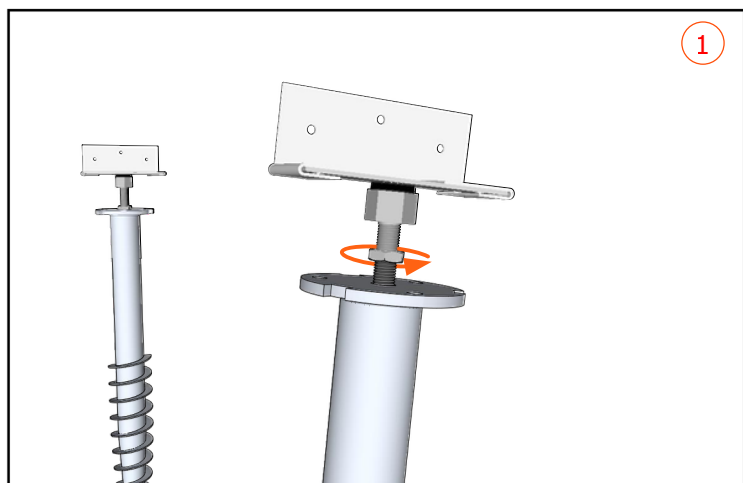

Step 4 : Structure Bois / Platelage

Configuration WW1

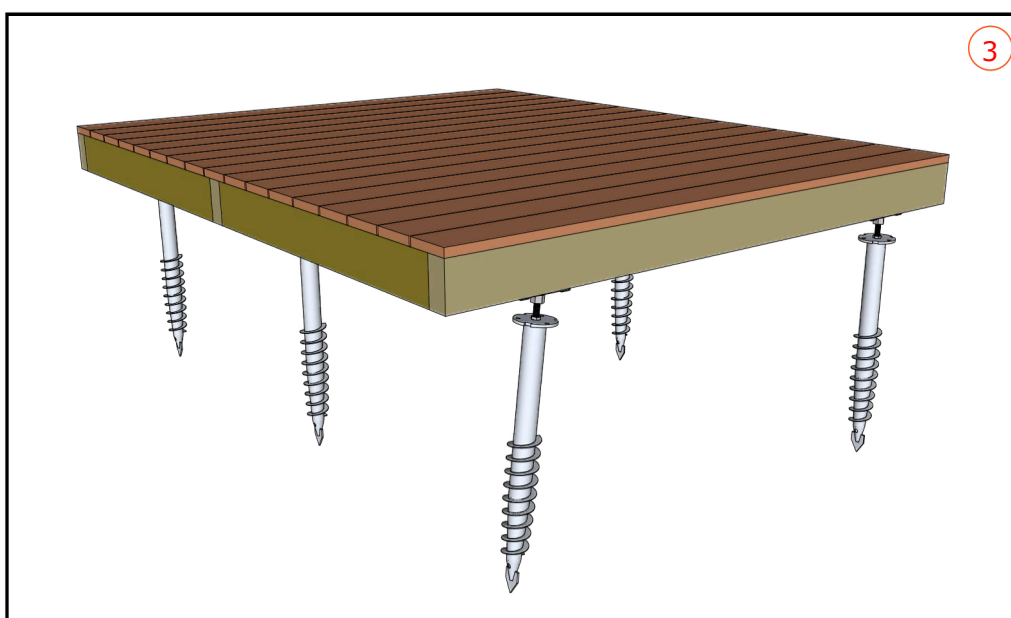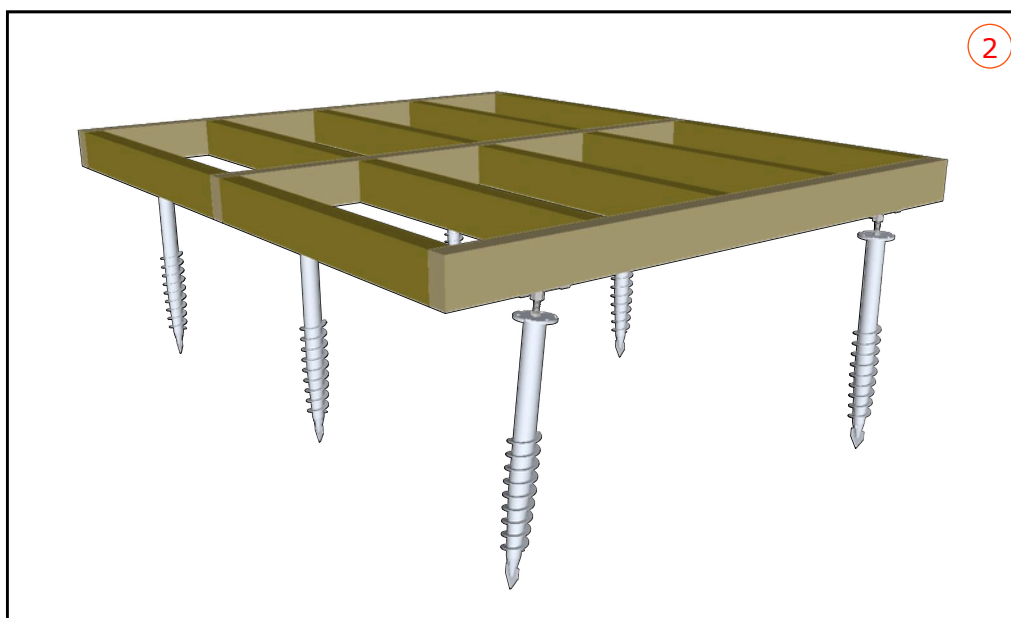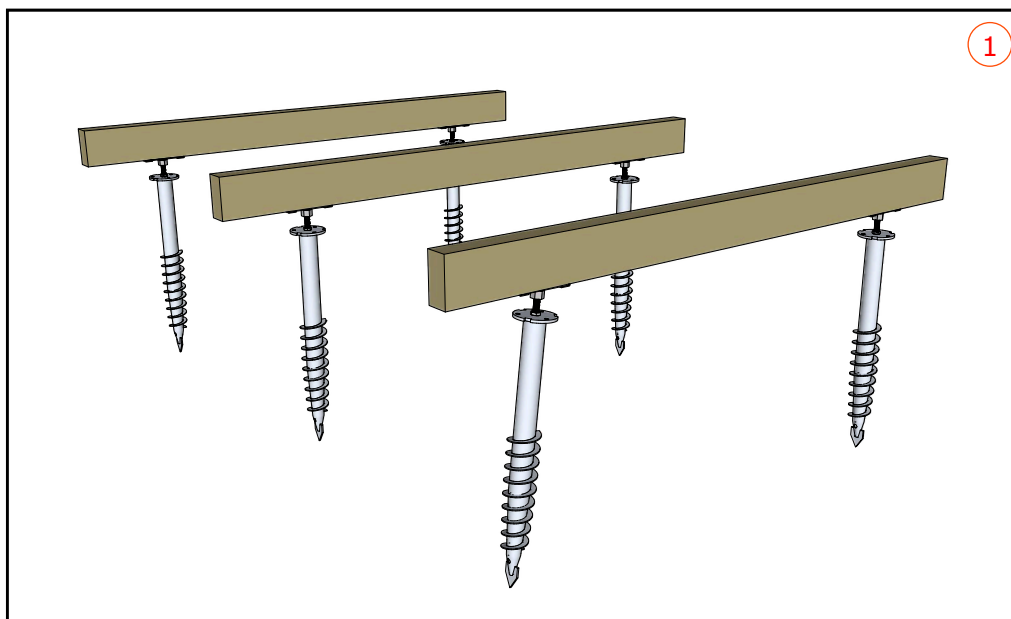




F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C1 WOODPRO



A2 FS-750