

Demo Video



Weasyfix.eu



Concept Céram



Weasyfix.eu

WeasyFIX[®]

WeasySpacer


Gebruiksaanwijzing



Ontworpen voor afstandhouders van 4mm

STAP 1: De tegel op maat maken (*witte afstandhouders*)

Stap 1 is bedoeld om het gereedschap aan te passen aan de afmetingen van de te plaatsen tegels. Zorg ervoor dat u deze stap herhaalt voor elke snede of bij verandering van de afmetingen van uw tegels.


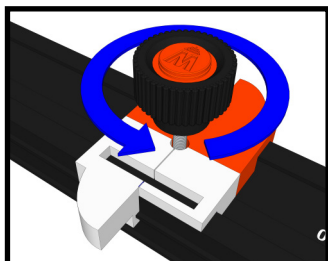


1

Draai de bevestigingsbout van de tweekleurige afstandhouder iets los zodat deze kan schuiven.

2

Plaats de WeasySpacer op uw proeftegels. **Stel** deze tegen de vaste (witte) afstandhouder bij markering "0". **Breng** de verplaatsbare tweekleurige afstandhouder dicht bij de tegel.

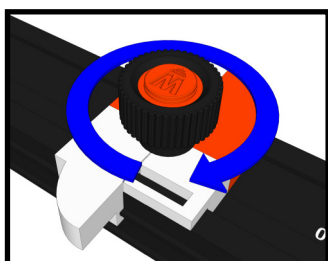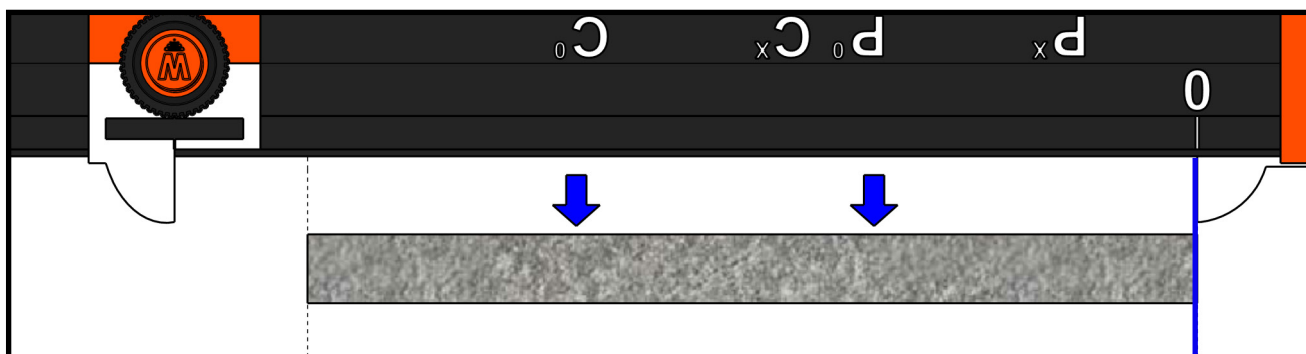

3

Draai de bevestigingsbout van de tweekleurige afstandhouder vast zodat deze **niet meer kan schuiven**.




STAP 2: Plaats de bovenste profielen (*oranje afstandhouders*)

Er zijn 2 mogelijke posities:




P 0 —> Om de **EERSTE & LAATSTE AFSTAND** tussen de profielen te bepalen.

Px —> Om de **AFSTAND** van alle andere **TUSSENLIIGENDE** profielen te bepalen.

Positie P0

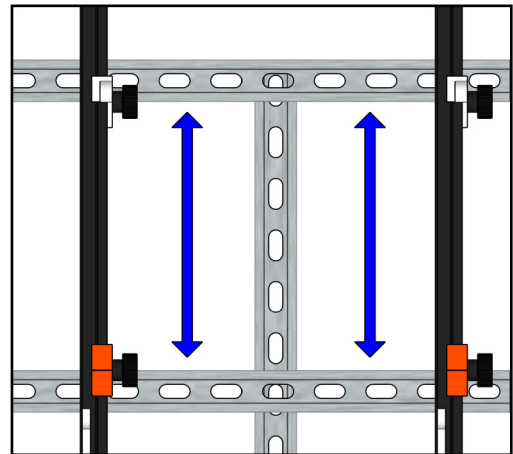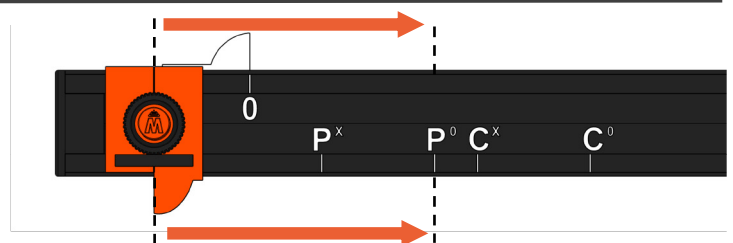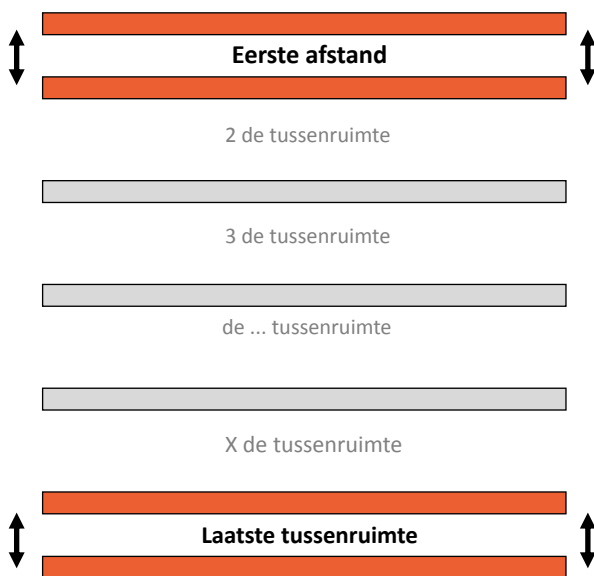

Positie P x

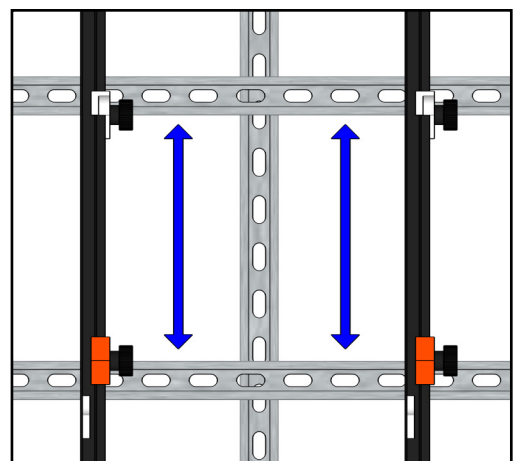
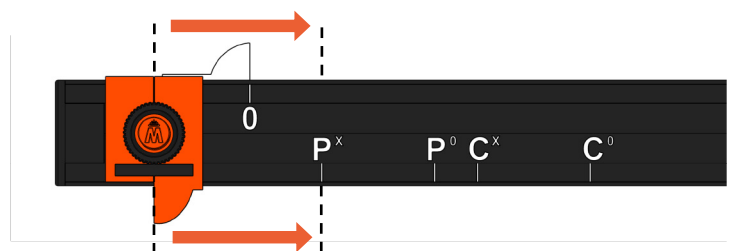
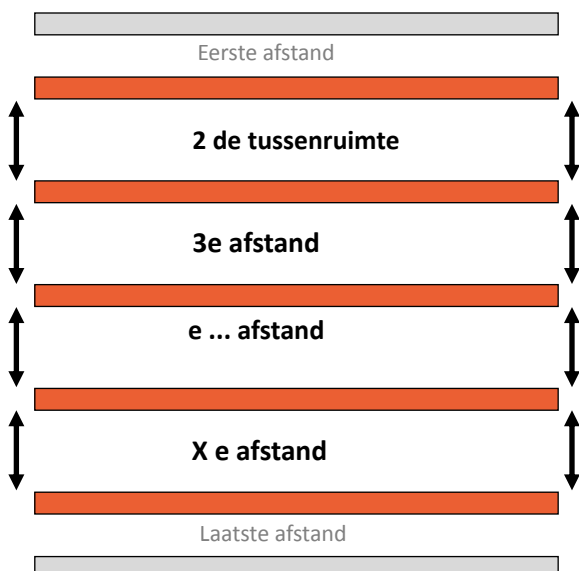


STAP 3: Plaats de tegelverbinders (*oranje afstandhouders*)

Er zijn 2 mogelijke posities:

C0 → Om de **EERSTE & LAATSTE AFSTAND** tussen de connectors te bepalen. **Cx** → Om de **AFSTAND** van alle andere **TUSSENLIIGGENDE** connectors te bepalen.

Positie C0

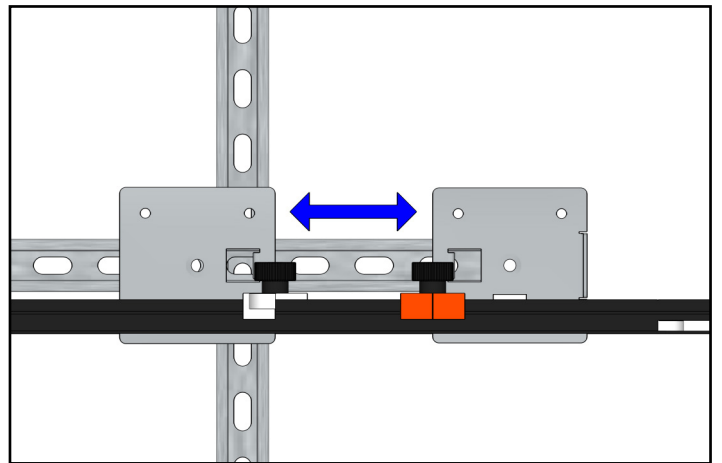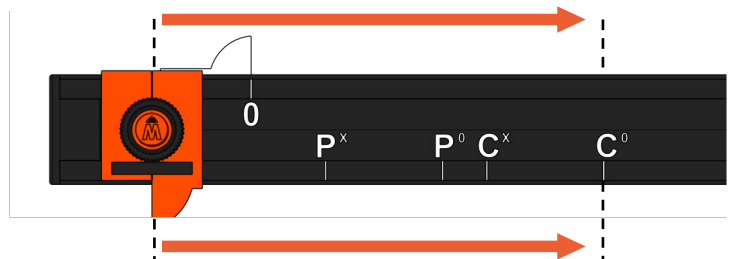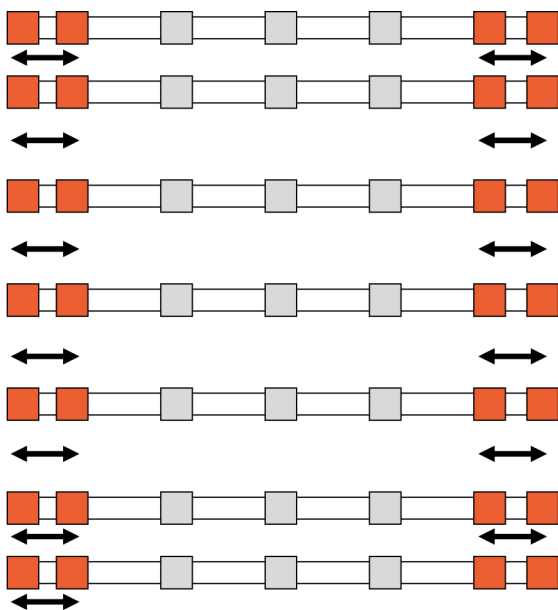

Positie Cx

